

# Naudojimo instrukcijos

SKALBIMO MAŠINA

Lietuvių

IWD 71051 ECO

## Turinys

### **Montavimas 2-3**

Pastatymas ir išlyginimas  
Vandens ir elektros šaltinių prijungimas  
Pirmasis skalbimo ciklas  
Techniniai duomenys

### **Skalbimo mašinos aprašymas ir skalbimo programos paleidimas 4-5**

Valdymo skydelis  
Indikacinės lemputės  
Skalbimo programos paleidimas

### **Skalbimo programos 6**

Skalbimo programų lentelė

### **Individualūs pakeitimai 7**

Temperatūros nustatymas  
Gręžimo greičio nustatymas  
Funkcijos

### **Skalbikliai ir skalbiniai 8**

Skalbiklio dalytuvo stalčius  
Skalbinių paruošimas  
Specialios priežiūros reikalaujantys drabužiai  
Apkrovos balansavimo sistema

### **Saugos priemonės ir patarimai 9**

Bendrosios saugos priemonės  
Prietaiso išmetimas

### **Priežiūra ir valymas 10**

Vandens ir elektros šaltinių išjungimas  
Skalbimo mašinos valymas  
Skalbiklio dalytuvo stalčiaus valymas  
Prietaiso durelių ir būgno priežiūra  
Siurblio valymas  
Vandens įleidimo žarnos tikrinimas

### **Gedimų nustatymas 11**

### **Techninė pagalba 12**

# Montavimas


! Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje. Prietaisas parduodamas, atiduodamas ar perkeliamas turi būti kartu šia instrukcija, kad naujasis savininkas galėtų pasinaudoti jose pateiktais patarimais.

! Atidžiai perskaitykite šią instrukciją: jame yra svarbios informacijos apie prietaiso saugų montavimą ir naudojimą.

## Išpakavimas ir išlyginimas

### Išpakavimas

1. Nuimkite nuo skalbimo mašinos visą pakuotę.
2. Patikrinkite, ar vežama ji nebuvo pažeista. Jei ji pažeista, kreipkitės į pardavėją ir nevykdysite tolimesnių montavimo darbų.

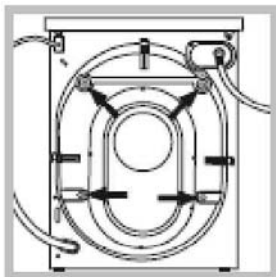

3. Nusukite prietaiso galinėje dalyje esančius 4 apsauginius varžtus (naudojami gabenimui) ir nuimkite guminę poveržlę su atitinkamu tarpikliu (žr. *paveikslą*).

4. Skyles užtaisyskite pridedamais plastikiniais kaiščiiais.
5. Visas šias detales laikyskite saugioje vietoje: jų prireiks, jei mašiną reikės perkelti į kitą vietą.

! Pakavimo medžiagos nėra žaislas, jų negalima duoti vaikams.

### Išlyginimas

1. Skalbimo mašiną statyskite ant plokščių tvirtų grindų, neremdami jos į sienas, spinteles ar kt.




2. Skalbimo mašiną statyskite ant plokščių tvirtų grindų, neremdami jos į sienas, spinteles ar kt.
3. Jei grindys nėra tobulai lygios, nelygumus kompensuokite sukdami reguliuojamas priekines kojeles (žr. *paveikslą*); posvyrio kampas, išmatuotas pagal viršų, neturi viršyti


Tinkamas išlyginimas suteiks mašinai stabilumo, padės išvengti vibravimo ir per didelio triukšmo, ji nepasislinks darbo metu. Jei ji statoma ant kilimo, kojeles sureguliuokite taip, kad po skalbimo mašina būtų pakankamas vėdinimas.

## Vandens ir elektros šaltinių prijungimas

### Vandens įleidimo žarnos prijungimas

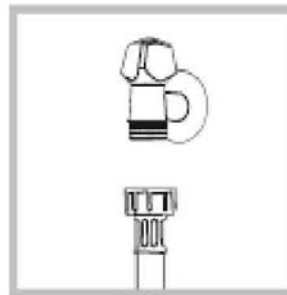

1. Vandens įleidimo žarną prie šalto vandens vamzdžio prijunkite prisukdami  $\frac{3}{4}$  sriegine (dujoms) jungtimi (žr. *paveikslą*). Prieš sujungdami, nuleiskite vandenį, kol pasišalins visi nešvarumai.

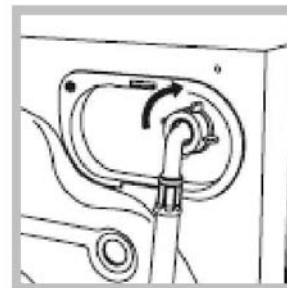

2. Įleidimo žarną prie skalbimo mašinos prijunkite, prisukdami ją ant galinės dalies viršutinėje dešinėje pusėje esančio įvado (žr. *paveikslą*).

3. Žarna neturi būti sulenkta ar suspausta.


! Vandens slėgis ties čiaupu turi atitikti intervalą, nurodytą Techninių duomenų lentelėje (žr. *kitame puslapyje*).

! Jei įleidimo žarna nepakankamai ilga, kreipkitės į specializuotą parduotuvę ar įgaliotąjį techniką (žr. *Techninė pagalba*).


! Niekada nejunkite senų žarnų.

! Junkite pridedamas prie mašinos.

## Vandens išleidimo žarnos prijungimas

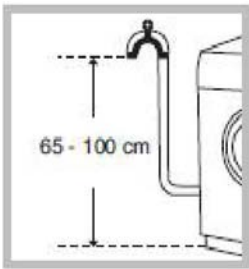

Prijunkite išleidimo žarną (jos nesulenkdami) prie kanalizacijos vamzdžio, esančio nuo 65 iki 100 cm atstumu nuo grindų. Taip pat galite ją pakabinti virš kriauklės ar vonios; laisvasis žarnos galas neturi būti po vandeniu.

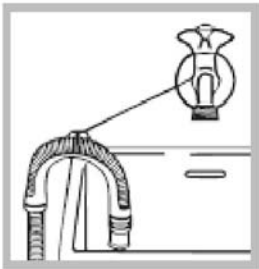

Nerekomenduojame naudoti žarnos ilgintuvų; jei neišvengiama, ilgintuvas turi būti tokio paties skersmens ir ne ilgesnis nei 150 cm.

## Elektrinės dalies jungtys

Prieš įkišdami kištuką į elektros lizdą, patikrinkite, ar:

- lizdas yra įžemintas ir atitinka taikomus įstatymus;
- lizdas gali atlaikyti didžiausią prietaiso apkrovą, nurodytą Techninių duomenų lentelėje (žr. kitoje pusėje);
- elektros įtampa atitinka ribas, nurodytas Techninių duomenų lentelėje (žr. kitoje pusėje);
- lizdas tinka prietaiso kištukui. Jei taip nėra, pakeiskite lizdą ar kištuką.

! Skalbimo mašinos negalima montuoti lauke, net pastogėse. Labai pavojinga palikti prietaisą po lietumi ar kitomis oro sąlygomis.

! Įrengus skalbimo mašiną, elektros lizdas turėtų būti lengvai pasiekiamas.

! Nenaudokite ilginimo laidų ar blokų su keliais lizdais.



! Kabelis neturi būti sulenktas ar suspaustas.

! Elektros laidą pakeisti gali tik įgaliotieji technikai.

Įspėjimas! Įmonė neprisiima atsakomybės, jei nesilaikoma šių nurodymų.


## Pirmasis skalbimo ciklas

Sumontavus prietaisą ir prieš jį pradėdant naudoti, atlikite skalbimo ciklą su skalbikliu ir be skalbinių, naudodami skalbimo programą 2.

| Techniniai duomenys   |   |
|---|---|
| <b>Modelis</b>  | <b>IWD 71051</b>  |
| <b>Matmenys</b>   | plotis 59,5 cm<br>aukštis 85 cm<br>gylis 53,5 cm  |
| <b>Talpa</b>  | nuo 1 iki 7 kg  |
| <b>Elektriniai sujungimai</b>   | žr. ant mašinos pritvirtintoje techninių duomenų lentelėje  |
| <b>Vandens parametrai</b>   | didžiausias slėgis 1 MPa (10 bar)<br>mažiausias slėgis 0,05 MPa (0,5 bar)<br>būgno talpa 52 litrai  |
| <b>Gręžimo greitis</b>  | iki 1000 apsisukimų per minutę  |
| <b>Energijos atžvilgiu nominalios programos pagal standartą 1061/2010</b>   | 2 programa; 60°C temperatūra;<br>3 programa; 40°C temperatūra;  |
| <br> | Šis prietaisas atitinka šias Europos Bendrijos direktyvas:<br>- 2004/108/EB, (Elektromagnetinio suderinamumo) ir jos keitimus<br>- 2002/96/EB<br>- 2006/95/EB (Žemos įtampos) |

# Skalbimo mašinos aprašymas ir skalbimo paleidimas

## Valdymo skydelis

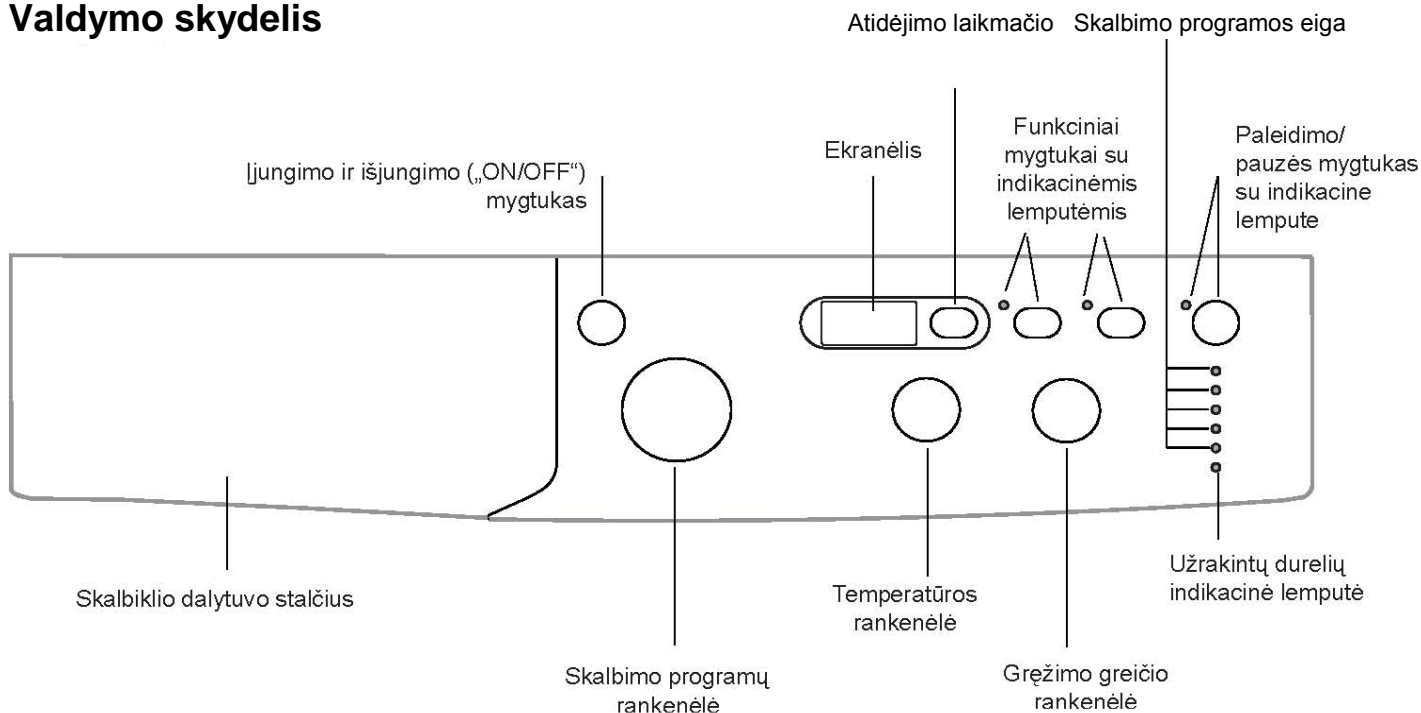

**Skalbiklio dalytuvo stalčius:** naudojamas skalbikliams ir priedams (žr. „Skalbikliai ir skalbiniai“).

**Ijungimo ir išjungimo („ON/OFF“) mygtukas:** naudojamas skalbimo mašinai įjungti arba išjungti.


**Skalbimo programų rankenėlė:** naudojama skalbimo ciklams programuoti. Skalbimo programos vykdymo metu rankenėlė nejuda.

**Funkciniai mygtukai su indikacinėmis lemputėmis:** naudojami galimoms funkcijoms pasirinkti. Šviečia pasirinktą funkciją atitinkanti indikacinė lemputė.

**Temperatūros rankenėlė:** nustatoma temperatūra arba šalto skalbimo programa (žr. „Individualūs pakeitimai“).

**Gręžimo greičio rankenėlė:** nustatomas gręžimo greitis arba visiškai atsisakoma gręžimo (žr. „Individualūs pakeitimai“).

**Ekranėlyje** rodoma įvairių programų trukmė ir likęs vykdomos programos laikas; jei pasirinkta ATIDĖJIMO LAIKMAČIO funkcija, rodomas likęs laikas iki programos paleidimo.

**Atidėjimo laikmačio mygtukas** : paspauskite, jei norite nustatyti pasirinktos skalbimo programos paleidimo atidėjimo laiką. Šis laikas bus rodomas ekranėlyje.

**Skalbimo programos eigos indikacinės lemputės:** naudojamos skalbimo programos progresui stebėti.

Šviečianti lemputė rodo vykdomą fazę.

**Užrakintų durelių indikacinė lemputė:** rodo, ar galima atidaryti dureles (žr. *kitame puslapyje*).

**Paleidimo/pauzės mygtukas su indikacine lempute:** naudojamas paleisti ar laikinai nutraukti skalbimo programoms.

**N.B.** Jei norite sustabdyti vykdomą skalbimo programą, paspauskite šį mygtuką; atitinkama indikacinė lemputė mirksės oranžinės spalvos šviesele, o esamos skalbimo fazės indikacinė lemputė toliau nepertraukiamai švies. Užgesus UŽRAKINTŲ DURELIŲ indikacinei lemputei dureles galima atidaryti.

Paspaudus šį mygtuką dar kartą, skalbimo programa tęsiama nuo tos vietos, kurioje buvo nutraukta.

## Budėjimo režimas

Ši skalbimo mašina sutinkamai su naujais energijos taupymo reglamentais turi automatinę budėjimo sistemą, kuri įjungiama, jei kelias minutes neatliekamas joks veiksmas. Mašiną iš šio režimo galite vėl įjungti, trumpam paspaudę Ijungimo ir išjungimo („ON/OFF“) mygtuką.

Vartojimas išjungimo būsenos: 1W

Vartojimas įjungimo būsenos: 1W

## Indikacinės lemputės

Indikacinės lemputės suteikia tokios svarbios informacijos:

### Skalbimo programos fazės indikacinės lemputės

Pasirinkus norimą skalbimo programą ir jai prasidėjus, viena paskui kitą įsijiebia vykdomą programos fazę rodančios indikacinės lemputės.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Skalbimas</b>         |  |
| <b>Skalavimas</b>        |  |
| <b>Gręžimas</b>          |  |
| <b>Išpylimas</b>         |  |
| <b>Programos pabaiga</b> |  |

### Funkciniai mygtukai ir atitinkamos indikacinės lemputės

Pasirinkus funkciją, įsijiebia atitinkama indikacinė lemputė. Jei pasirinkta funkcija nesuderinama su nustatyta skalbimo programa, pradės mirksėti atitinkama indikacinė lemputė, ir funkcija neįsijungs. Jei pasirinkta funkcija nesuderinama su kita anksčiau pasirinkta, pradeda mirksėti anksčiau pasirinktos funkcijos indikacinė lemputė ir aktyvinama tik antroji funkcija; įjungtos funkcijos indikacinė lemputė lieka šviečianti.

### Užrakintų durų indikacinė lemputė

Šviečianti indikacinė lemputė rodo, kad durelės yra užrakintos ir jų negalima atidaryti; prieš atidarydami dureles, pažiūrėkite, ar nešviečia indikacinė lemputė (palaukite apie 3 minutes). Jei norite atidaryti dureles skalbimo programos vykdymo metu, paspauskite Paleidimo/pauzės mygtuką; dureles galima atidaryti užgesus Užrakintų durų indikacinei lemputei. Greitai mirksinčios „programos fazių“ ir užrakintų durų indikacinės lemputės rodo anomaliją (žr. "Gedimų nustatymas").

## Skalbimo programos paleidimas

1. Įjunkite skalbimo mašiną, paspausdami „ON/OFF“ mygtuką. Kelioms sekundėms įsijiebs visos indikacinės lemputės, po to jos išsijungs ir pradės mirksėti Paleidimo/pauzės indikacinė lemputė.

2. Sudėkite skalbinius ir uždarykite dureles.

3. Nustatykite SKALBIMO PROGRAMOS rankenėlę į norimą programą.

4. Nustatykite skalbimo temperatūrą (žr. "Individualūs pakeitimai").

5. Nustatykite gręžimo greitį (žr. "Individualūs pakeitimai").

6. Įpilkite reikiamą kiekį skalbiklio ir skalbimo priedų (žr. "Skalbikliai ir skalbiniai").



7. Pasirinkite norimas funkcijas.

8. Paleiskite skalbimo programą, paspausdami PALEIDIMO/PAUZĖS mygtuką, ir atitinkama indikacinė lemputė pradės nuolat šviesti žaliai.

Jei norite atšaukti skalbimo programą, nutraukite mašinos darbą, paspausdami PALEIDIMO/PAUZĖS mygtuką, ir pasirinkite kitą programą.

9. Pasibaigus skalbimo programai, įsijungs **PABAIGOS** indikacinė lemputė. Dureles galima atidaryti, išsijungus UŽRAKINTŲ DURŲ indikacinei lemputei. Išimkite savo skalbinius ir palikite prietaiso dureles praviras, kad visiškai išdžiūtų būgnas. Išjunkite skalbimo mašiną, paspausdami „ON/OFF“ mygtuką.

# Skalbimo programos

| Skalbimo programos  | Skalbimo programos aprašymas  | Maks. temp. | Maks. greitis (aps./min.) | Skalbimo priemonės |             | Maks. įkrova (kg) | Liekamasis drėgnumas% | Energinis suvartojimas, kWh | Bendras vandens kiekis, L | Programos trukmė |
|---|---|-------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
|   |   |             |                           | Skalbimo           | Minkštiklis |                   |                       |                             |                           |                  |
| <b>Kasdienės</b>  |   |             |                           |                    |             |                   |                       |                             |                           |                  |
| 1   | Medvilnė: ypač nešvarūs balti.  | 90°         | 1000                      | •                  | •           | 7                 | 62                    | 2,16                        | 72                        | 160'             |
| 2   | Medvilnė standartinė programa 60° (1) : labai nešvarūs balti ir atsparios spalvos.  | 60°         | 1000                      | •                  | •           | 7                 | 62                    | 1,23                        | 58                        | 195'             |
| 3   | Medvilnė standartinė programa 40° (2): labai nešvarūs balti ir neatsparios spalvos. | 40°         | 1000                      | •                  | •           | 7                 | 62                    | 0,99                        | 82                        | 190'             |
| 4   | Sintetika: labai nešvarūs atsparios spalvos.  | 50°         | 800                       | •                  | •           | 3                 | -                     | -                           | -                         | 105'             |
| 4   | Sintetika: šiek tiek nešvarūs atsparios spalvos.                                    | 40°         | 800                       | •                  | •           | 3                 | 44                    | 0,57                        | 46                        | 95'              |
| 5   | Mix spalvota : nelabai nešvarūs balti ir neatsparios spalvos.                       | 40°         | 1000                      | •                  | •           | 7                 | 62                    | 0,66                        | 54                        | 90'              |
| <b>20° skalbimo ciklai</b>  |   |             |                           |                    |             |                   |                       |                             |                           |                  |
| 6   | Medvilnė standartinė 20° : šiek tiek nešvarūs atsparios spalvos                     | 20°         | 1000                      | •                  | •           | 7                 | -                     | -                           | -                         | 170'             |
| 7   | Might Light   | 20°         | 800                       | •                  | •           | 7                 | -                     | -                           | -                         | 120'             |
| 8   | 20' atnaujinimas  | 20°         | 800                       | •                  | •           | 1,5               | -                     | -                           | -                         | 20'              |
| <b>Specialios</b>   |   |             |                           |                    |             |                   |                       |                             |                           |                  |
| 9   | Lauko drabužiai   | 30°         | 400                       | •                  | -           | 2                 | -                     | -                           | -                         | 60'              |
| 10  | Vilna: vilnai, kašmyrai ir kt.  | 40°         | 800                       | •                  | •           | 1,5               | -                     | -                           | -                         | 70'              |
| 11  | Džinsai   | 40°         | 800                       | •                  | •           | 3,5               | -                     | -                           | -                         | 70'              |
| <b>Sportinė apranga</b>   |   |             |                           |                    |             |                   |                       |                             |                           |                  |
| 12  | Sportinės aprangos intensyvus skalbimas   | 30°         | 600                       | •                  | •           | 2,5               | -                     | -                           | -                         | 85'              |
| 13  | Sportinės aprangos lengvas skalbimas  | 30°         | 600                       | •                  | •           | 2,5               | -                     | -                           | -                         | 60'              |
| 14  | Sportiniai bateliai   | 30°         | 600                       | •                  | •           | Maks. 2poros      | -                     | -                           | -                         | 60'              |
| <b>Dalinės skalbimo programos</b>   |   |             |                           |                    |             |                   |                       |                             |                           |                  |
|  | Skalavimas  | -           | 1000                      | -                  | •           | 7                 | -                     | -                           | -                         | 36'              |
|  | Gręžimas ir vandens išleidimas  | -           | 1000                      | -                  | -           | 7                 | -                     | -                           | -                         | 16'              |

Lentelėje pateikta informacija yra tik rekomendacinio pobūdžio.

Visoms patikros institucijoms:

- 1) Norėdami išbandyti skalbimo programą pagal standartą EN 60456: nustatykite 2 skalbimo programą su 60°C temperatūra.
- 2) Ilga skalbimo programa medvilnei: nustatykite 2 skalbimo programą su 40°C temperatūra.
- 3) Trumpa skalbimo programa medvilnei: nustatykite 4 skalbimo programą su 40°C temperatūra.

## Specialios skalbimo programos

**Lauko drabužiai** (skalbimo programa 9): sukurta vandeniu atspariems audiniams ir žieminiams striukėms skalbti (pvz., „Gore-Tex“, poliesteris, nailonas); geriausius rezultatus gausite skalbdami skystu skalbikliu ir dozuodami pusei kiekio. Iš anksto pavalykite apykakles, rankogalius ir dėmes, jei reikia; nenaudokite minkštiklių ar skalbiklių, kuriose yra minkštiklių. Šios programos negalima naudoti drabužiams su pūkiniu kamšalu skalbti.

**Sportinės aprangos intensyvus skalbimas** (skalbimo programa 12) skirta nelabai nešvariai sportinei aprangai skalbti (šilti treningai, šortai ir kt.); norint gauti geriausius rezultatus, rekomenduojame neviršyti didžiausio skalbinių kiekio, nurodyto „Skalbimo programų lentelėje“. Rekomenduojame skalbti skystu skalbikliu ir dozuoti pusei kiekio.

**Sportinės aprangos lengvas skalbimas** (skalbimo programa 13) skirta nelabai nešvariai sportinei aprangai skalbti (šilti treningai, šortai ir kt.); norint gauti geriausius rezultatus, rekomenduojame neviršyti didžiausio skalbinių kiekio, nurodyto „Skalbimo programų lentelėje“. Rekomenduojame skalbti skystu skalbikliu ir dozuoti pusei kiekio.

**Sportiniai bateliai** (skalbimo programa 14) skirta sportiniams bateliams skalbti; norėdami gauti geriausius rezultatus, vienu metu neskalkkite daugiau nei 2 porų.

**20° skalbimo ciklai** (20° zona) veiksmingai skalbia mažoje temperatūroje, sumažindami elektros sunaudojimą ir išlaidas, tuo pačiu būdami palankesni aplinkai. 20° skalbimo ciklai atitinka visus reikalavimus:

**Medvilnė: standartinė programa 20°** (6 programa) idealiai tinka labai nešvariems medvilniniams skalbiniais. Veiksmingą skalbimą žemoje temperatūroje, palyginamą su skalbimu 40° temperatūroje, garantuoja mechaninis veikimas įvairiais greičiais, su pakartojamais ir dažnais pagreitėjimais.


**Might Light** (7 programa) idealiai tinka įvairiems (medvilnės ir sintetikos) įprasto nešvarumo skalbiniais. Veiksmingą skalbimą žemoje temperatūroje garantuoja mechaninis veikimas įvairiais greičiais, kartojamais vidutiniais intervalais.

**20' atnaujinimas** (8 programa) idealiai atšviežinimui ir išskalbs lengvai išteptus skalbinius per kelias minutes. Ji tetrunka 20 minučių ir todėl taupo ir laiką, ir energiją. Ji gali būti naudojama įvairių medžiagų skalbiniais, sudėtiems kartu (išskyrus vilną ir šilką); didžiausią įkrovą – 1,5 kg.

# Individualūs pakeitimai

## Temperatūros nustatymas

Pasukite TEMPERATŪROS rankenėlę skalbimo temperatūrai nustatyti (žr. *Skalbimo programų lentelę*).

Temperatūrą galima sumažinti ar net nustatyti į šaltą skalbimą .


Skalbimo mašina automatiškai neleis pasirinkti aukštesnės temperatūros už didžiausią kiekvienos skalbimo programos temperatūrą.

## Gręžimo greičio nustatymas

Pasukite GRĘŽIMO GREIČIO rankenėlę gręžimo greičiui nustatyti pasirinktai skalbimo programai.

Didžiausi gręžimo greičiai kiekvienai skalbimo programai yra tokie:

| Skalbimo programa | Didžiausias gręžimo greitis |
|-------------------|-----------------------------|
| Medvilnė          | 1000 aps.\min.              |
| Sintetika         | 800 aps.\min.               |
| Vilna             | 800 aps.\min.               |

Gręžimo greitį galima sumažinti arba gręžimo visai atsisakyti, pasirenkant simbolį . Skalbimo mašiną automatiškai neleis pasirinkti gręžimo greičio, didesnio už didžiausią kiekvienai skalbimo programai nustatytą greitį.


## Funkcijos

Įvairios skalbimo mašinos funkcijos kiekvienu atveju padės pasiekti norimų rezultatų. Funkcijoms suaktyvinti:

1. Paspauskite norimą funkciją atitinkantį mygtuką;
2. Funkcija įjungiama, kai įsižiebja atitinkama indikacinė lemputė.

Pastaba: Jei indikacinė lemputė greitai mirksi, vadinasi, šios konkrečios funkcijos negalima įjungti pasirinktai skalbimo programai.



### Atidėjimo laikmatis

Norint nustatyti pasirinktos programos atidėjimo laiką, pakartotinai spauskite mygtuką, kol pasiekiamas reikiamas atidėjimo laikas. Įjungus šią funkciją, ekranėlyje rodomas simbolis .... Atidėjimo laiko funkcijai išjungti, spauskite šį mygtuką, kol ekranėlyje pasirodo „OFF“.

! Ši funkcija galima su visomis programomis.

### EcoTime „Eko“ trukmė

Ši funkcija leidžia tinkamai nustatyti būgno sukimąsi, temperatūrą ir vandens kiekį nelabai nešvariai medvilnei ir sintetiniams audiniams (žr. *„Skalbimo programų lentelę“*). „Eko“ trukmės“ funkcija leidžia skalbimą atlikti per trumpesnę laiką, taupant vandenį ir elektrą. Patariame skalbiklį dozuoti pagal skalbinių kiekį.

! Šios funkcijos negalima naudoti kartu su skalbimo programomis 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  .

### Energy Saver **Elektros energijos taupymo funkcija**

Energy Saver funkcija padeda taupyti elektros energiją, nes nesušildomas skalbimui naudojamas vanduo – tai sumažina sąskaitas už elektros energiją ir palankiai veikia aplinką. Vietoje pašildymo naudojant intensyvesnę skalbimo poveikį ir optimalų vandens kiekį užtikrinami puikūs skalbimo rezultatai ir tokia pati, kaip standartinės programos, vidutinė trukmė. Kad pasiektumėte geresnius skalbimo rezultatus, rekomenduojame naudoti skystas skalbimo priemones.

! Šios funkcijos negalima naudoti kartu su skalbimo programomis 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14,  .

# Skalbikliai ir skalbiniai

## Skalbiklio dalytuvo stalčius

Skalbimo rezultatai taip pat priklausys nuo tinkamo skalbiklio dozavimo: pridėjus per daug skalbiklio, skalbimas nebūtinai bus efektyvesnis ir, be to, papildomai užterš aplinką.

! Nenaudokite skalbimui rankomis skirtų skalbiklių, nes jie per daug putoja.



Atidarykite skalbiklio dalytuvo stalčių ir įpilkite skalbiklio priemonės ar skalbimo priedo tokiu būdu:

### Talpykla 1: Pirminio skalbimo skalbikliui (milteliams)

Prieš pildami skalbiklį, patikrinkite, ar išimta papildoma talpykla 4.

### Talpykla 2: Skalbikliai skalbimo programoms (milteliai ar skystis)

Skystus skalbiklius reikia pilti tik prieš pat paleidžiant skalbimo programą.

### Talpykla 3: Priedams (audinio minkštiklis ir kt.)

Audinio minkštiklis neturėtų išsipilti per groteles.


## Skalbinių paruošimas

- Suskirstykite skalbinius pagal:
  - audinio tipą ar simbolį etiketėje
  - spalvas: atskirkite spalvotus drabužius nuo baltų.
- Išimkite viską iš drabužių kišenių ir patikrinkite sagas.
- Neviršykite šių reikšmių, nurodytų sausiems skalbiniams:

## Kiek skalbiniai sveria?

- 1 paklodė 400-500 g
- 1 pagalvės užvalkalas 150-200g
- 1 staltiesė 400-500 g
- 1 vonios chalatas 900-1200 g
- 1 rankšluostis 150-250 g

## Specialios priežiūros reikalaujantys drabužiai

**Vilna:** visus vilnonius drabužius galima skalbti naudojant programą **10**, netgi tuos, kurie pažymėti „skalbti tik rankomis“  etikete. Geriausiems rezultatams gauti skalbkite specialiais skalbikliais ir neviršykite 1,5 kg skalbinių kiekio.

**Džinsai:** prieš skalbimą juos išverskite ir skalbkite skystais skalbikliais **11** programa.

## Apkrovos balansavimo sistema

Prieš kiekvieną gręžimo ciklą, kad mašina per daug neviruotų ir vienodai paskirstytų apkrova, būgnas nepertraukiamai kurį laiką sukasi šiek tiek didesniu nei skalbimo greičiu. Jei po kelių bandymų apkrova teisingai nesusibalansuoja, mašiną gręžia sumažintu greičiu. Jei apkrova yra labai nesubalansuota, skalbimo mašina vietoj gręžimo vykdo paskirstymo procesą. Kad apkrova pasiskirstytų geriau, rekomenduojame vienu metu dėti ir mažus, ir didelius drabužius.



# Saugos priemonės ir patarimai

! Ši skalbimo mašiną suprojektuota ir pagaminta vadovaujantis tarptautiniais saugos standartais. Toliau pateikta informacija yra susijusi su sauga, todėl ją reikia atidžiai perskaityti.

## Bendrosios saugos priemonės

- Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui.
- Prietaisu naudotis gali tik suaugusieji pagal pateikiamą instrukciją.
- Nelieskite mašinos, kai esate basi, šlapiomis rankomis ar kojomis.
- Norėdami ištraukti prietaiso elektros laidą, niekada netraukite už paties laido, traukite tik suėmę kištuką.
- Neatidarykite skalbiklio dalytuvo stalčiaus mašinai dirbant.
- Nelieskite išpilamo vandens, nes jis gali būti labai karštas.
- Niekada nemėginkite atidaryti durelių jėga. Tai gali sugadinti saugos mechanizmą, apsaugantį nuo netyčinio atidarymo.
- Jei prietaisas sugedo, jokia būdu nelieskite vidinių dalių, mėgindami pataisyti patys.
- Prietaisui dirbant, neleiskite prie jo vaikų.
- Skalavimo metu durelės gali būti gana karštos.
- Jei prietaisą reikia perkelti, tam reikia dviejų ar trijų žmonių ir elgtis su juo reikia atsargiai. Niekada nemėginkite to daryti vienas(-a), kadangi prietaisas yra labai sunkus.
- Prieš dėdami skalbinius į skalbimo mašiną patikrinkite, ar būgnas tuščias.

## Prietaiso išmetimas

- Pakuotės medžiagų išmetimas: laikykitės šalies įstatymų ir atiduokite jas pakartotiniam panaudojimui.
- Europos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reikalauja buitinių prietaisų neišmesti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Panaudotus prietaisus reikia surinkti atskirai,

optimizuojant jų dalių pakartotinį panaudojimą ir perdirbimą, kartu saugant aplinką ir sveikatą nuo galimos žalos. Ant prietaiso esantis perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais ženklas primena jūsų pareigas: atsikratydami prietaiso, jį turite atiduoti į atskirą surinkimo punktą.

Daugiau informacijos apie tinkamą senų prietaisų išmetimą vartotojai gali gauti iš viešosios įstaigos ar vietinio šių prietaisų platintojo

# Priežiūra ir valymas


## Vandens ir elektros šaltinių išjungimas

- Po kiekvienos skalbimo programos užsukite vandens čiaupą. Tai sumažins skalbimo mašinos susidėvėjimą ir padės išvengti nutekėjimų.
- Prieš pradėdami valyti ar techninės priežiūros darbus, ištraukite prietaiso elektros laidą iš lizdo.

## Skalbimo mašinos valymas

Prietaiso išorines dalis ir guminius komponentus galima valyti minkštu skudurėliu, sudrėkintu drungnu muiluotu vandeniu. Nenaudokite tirpiklių ir abrazyvinių medžiagų.

## Skalbiklio dalytuvo stalčiaus valymas

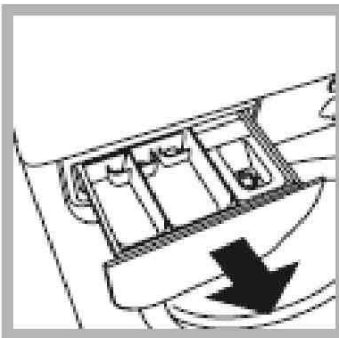

Išimkite dalytuvą pakeldami ir ištraukdami jį lauk (žr. *paveikslą*). Išplaukite jį po tekančiu vandeniu; šią operaciją reiktų kartoti dažnai.

## Prietaiso durelių ir būgno priežiūra


- Dureles visada palikite praviras, kad nesusidarytų nemalonūs kvapai.

## Siurblio valymas


Skalbimo mašina turi savaime išsivalantį siurblį, kuriam nereikalinga jokia priežiūra. Kartais į pirminę kamerą, apsaugančią jos apatinėje dalyje esantį siurblį, gali patekti smulkių daiktų (pavyzdžiui, monetų ar sagų).

! Patikrinkite, ar skalbimo programa baigėsi, ir ištraukite elektros laidą iš lizdo.

Kamerą pasiekite tokiu būdu:

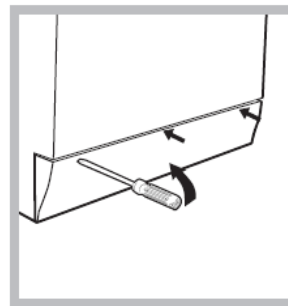

1. Atsuktuvu nusukite skydelį apatinėje skalbimo mašinos dalyje (žr. *paveikslą*);

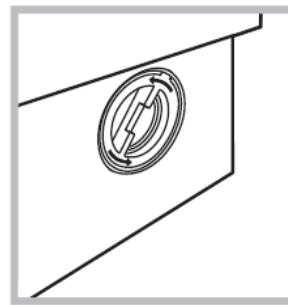

2. Nusukite dangtelį, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę (žr. *paveikslą*): gali išbėgti šiek tiek vandens. Tai visiškai normalu;

3. Gerai išvalykite vidų;
4. Atgal užsukite dangtelį;
5. Atgal uždėkite skydelį, žiūrėdami, kad kabliai būtų vietoje prieš užstumiant ant prietaiso.

## Vandens įleidimo žarnos tikrinimas

Įleidimo žarną tikrinkite kartą per metus. Jei yra įtrūkių, ją nedelsiant reikia pakeisti: skalbimo metu vandens slėgis yra didelis, ir įskilusi žarna gali lengvai atsiverti.

! Niekada neįjunkite senų žarnų.

# Gedimų nustatymas

Skalbimo mašinos darbas gali sutrikti. Prieš skambindami Pagalbos centrui, (žr. „Pagalba“), patikrinkite, ar problemos negalite išspręsti, naudodamiesi toliau pateiktu sąrašu.

## Problema:

**Skalbimo mašina neįsijungia**

**Nepasileidžia skalbimo programa**

**Skalbimo mašina nepaima vandens (ekranėlyje mirksi „H2O“)**

**Skalbimo mašina nuolat paima ir išpila vandenį**

**Skalbimo mašina neatlieka išpylimo ar gręžimo**

**Skalbimo mašina gręždama labai vibruoja.**

**Skalbimo mašina leidžia vandenį**

**Mirksi funkcijų indikacinės lemputės ir "paleidimo\pauzės" indikacinė lemputė. Tuo metu viena iš „vykdomos fazės“ indikacinių lempučių ir „užrakintos durelės“ indikacinė lemputė nuolat šviečia.**

**Per didelis putojimas**

## Galimos priežastys ir sprendimai:

- Netinkamai įkištas kištukas į elektros lizdą arba nėra kontakto.
- Namuose nėra elektros.
- Netinkamai uždarytos skalbimo mašinos durelės.
- Nepaspaustas "ON/OFF" mygtukas.
- Nepaspaustas PALEIDIMO\PAUZĖS mygtukas.
- Neatsuktas vandens čiaupas.
- Nustatytas uždelstas paleidimas (žr. *"Individualūs pakeitimai"*).
- Vandens įleidimo žarna neprijungta prie čiaupo.
- Sulenkta žarna.
- Neatsuktas vandens čiaupas.
- Namuose nėra vandens.
- Per žemas slėgis.
- Nepaspaustas PALEIDIMO\PAUZĖS mygtukas.
- Išpylimo žarna nėra įrengta nuo 65 iki 100 cm aukštyje nuo grindų (žr. *„Montavimas“*).
- Laisvasis žarnos galas yra po vandeniu (žr. *„Montavimas“*).
- Kanalizacijos sistema yra be alsuoklio.

Jei problemos nerandate netgi atlikę šiuos patikrinimus, užsukite vandens čiaupą, išjunkite prietaisą ir kreipkitės į Pagalbos tarnybą. Jei gyvenate viename iš viršutinių pastato aukštų, gali kilti problemų dėl vandens išpylimo, kai skalbimo mašina nuolat paima ir išpila vandenį. Parduotuvėse yra specialių antidrenažinių vožtuvų, kurie padės išvengti šio nepatogumo.

- Skalbimo programoje nenumatytas išpylimas: kai kurioms skalbimo programoms išpylimo fazė paleidžiama rankiniu būdu.
  - Sulenkta išpylimo žarna (žr. *„Montavimas“*).
  - Užsikimšęs kanalizacijos vamzdis.
  - Būgnas montavimo metu tinkamai neatblokuotas (žr. *„Montavimas“*).
  - Skalbimo mašina nėra išlyginta (žr. *„Montavimas“*).
  - Skalbimo mašina yra įstrigusi tarp spintelių ir sienų (žr. *„Montavimas“*).
  - Netinkamai užsukta vandens įleidimo žarna (žr. *„Montavimas“*).
  - Užsiblokavęs skalbiklio dalytuvo stalčius (valymo instrukcijos pateiktos skyriuje *„Priežiūra ir valymas“*).
  - Netinkamai įrengta išpylimo žarna (žr. *„Montavimas“*).
  - Išjunkite mašiną ir ištraukite laidą iš elektros lizdo, palaukite apie 1 minutę ir vėl įjunkite.
- Jei problema išlieka, kreipkitės į Techninės pagalbos centrą.

- Naudojamas skalbiklis nėra tinkamas skalbti mašina (ant pakuotės paprastai nurodoma „skalbti skalbimo mašina“ ar „skalbti skalbimo mašina ir rankomis“, ar pan.).
- Naudojama per daug skalbiklio.

# Techninė pagalba

## Prieš skambindami dėl pagalbos:

- Įsitikinkite, kad negalite problemos išspręsti patys (žr. "*Gedimų nustatymas*");
- Paleiskite programą iš naujo, patikrindami, ar problema neišsisprendė;
- Jei ne, kreipkitės į įgaliotąjį Techninės pagalbos centrą telefonu, kurio numeris pateiktas ant garantijos sertifikato.

! Pagalbos visada kreipkitės į įgaliotuosius technikus.

## Po ranka turėkite tokią informaciją:

- problemos tipas;
- prietaiso modelis (Mod.);
- serijos numeris (S/N).

Šią informaciją rasite skalbimo mašinos galinėje dalyje pritvirtintoje duomenų lentelėje, ją taip pat galite rasti prietaiso priekyje, atidarę dureles.