

LT

TCD 874

Pirmą kartą įjungiant džiovyklę, reikia pasirinkti pageidaujamą kalbą (žr. 6 p.)

Turinys

Svarbi informacija, 2–3

Prijungimas, 4

- Džiovyklės pastatymas
- Ventiliacija
- Niveliavimas
- Vandens išleidimas
- Elektros jungtis
- Prieš pradėdant naudoti džiovyklę

Džiovyklės aprašymas, 5

- Ypatybės
- Valdymo skydelis

Ekranas, 6–8

Džiovyklės paleidimas ir programos, 9–12

- Programos pasirinkimas
- Programų lentelė
- Valdymas

Skalbiniai, 13–14

- Skalbinių rūšiavimas
- Drabužių etiketės
- Specialios priežiūros reikalaujantys drabužiai
- Džiovinimo trukmė

Įspėjimai ir pasiūlymai, 15

- Bendras saugumas
- Energijos taupymas ir aplinkosauga

Priežiūra, 16

- Energijos tiekimo atjungimas
- Filtro valymas po kiekvieno ciklo
- Vandens konteinerio ištuštinimas po kiekvieno ciklo
- Būgno patikrinimas po kiekvieno ciklo
- Kondensatoriaus valymas
- Džiovyklės valymas

Gedimai, 17

Aptarnavimas, 18

- Perdirbimas ir utilizavimas

Produkto duomenys, 19

! Laikykite instrukcijų bukletą netoliese, jei jo prireiktų. Nepamirškite pasiimti jo, jei persikraustysite, o jeigu parduosite ar atiduosite džiovyklę kitam asmeniui, įsitikinkite, jog kartu perdavėte ir instrukcijų bukletą, kad naujasis savininkas žinotų reikalingą saugumo ir džiovyklės naudojimo informaciją.

! Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Toliau esančiuose puslapiuose pateikta svarbi informacija apie įrenginio įjungimą ir veikimą.



Šis simbolis skirtas priminti jums perskaityti bukletą.

 **Hotpoint**

ARISTON

Svarbi informacija

Norėdami užtikrinti, tinkamą jūsų džiovyklės veikimą, turite reguliariai atlikti toliau nurodytus džiovyklės priežiūros veiksmus.

Pūkų filtras...

! IŠVALYKITE pūkų filtrą po KIEKVIENO džiovinimo ciklo.

1 ŽINGSNIS.

Atidarykite džiovyklės dureles.




2 ŽINGSNIS.

Išimkite filtrą.



3 ŽINGSNIS.

Atidarykite filtrą ir pašalinkite visus pūkus nuo filtro tinklelio.

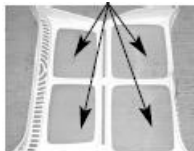

4 ŽINGSNIS.

Išstatykite filtrą atgal. NIEKADA nenaudokite džiovyklės be filtro.



! Jei filtras neišvalomas po KIEKVIENO džiovinimo ciklo, tai gali pakenkti džiovyklės veikimui.
- Skalbiniai džius ilgiau ir atitinkamai bus sunaudojama daugiau elektros.

Vandens konteineris...

! IŠTUŠTINKITE vandens konteinerį po KIEKVIENO džiovinimo ciklo.

1 ŽINGSNIS.

Traukite vandens konteinerį į save ir visiškai išimkite jį iš džiovyklės.



2 ŽINGSNIS.

Nuimkite mažąjį arba didįjį dangtelį ir išpilkite vandenį iš konteinerio.



3 ŽINGSNIS.

Išstatykite atgal vandens konteinerį ir įsitikinkite, kad jis visiškai įstumtas atgal.



! Pranešimas „Išpilkite vandenį“ („Wasser leeren“) skirtas priminti, kad vanduo turi būti išpiltas po kiekvienos programos pabaigos.



! Neištuštinus vandens konteinerio:

- Džiovyklė nustos išskirti karštį, todėl pasibaigus džiovinimo ciklui, skalbiniai gali tebebūti drėgni.
- Pranešimas „Išpilkite vandenį“ („Wasser leeren“) informuoja, kad vandens konteineris yra pilnas.

Vandens sistemos parengimas

Kai džiovyklė yra visiškai nauja, vandens konteineryje nebus surenkamas vanduo, kol sistema nebus paleista. Tik po 1–2 džiovinimo ciklų, vanduo bus pradėtas rinkti kiekvieno džiovinimo ciklo metu.

Svarbi informacija

Šilumos siurblio filtro dalys...

! Pūkeliai iš filtro PRIVALO būti išvalyti bent kas penkis džiovinimo ciklus, siekiant užtikrinti nepriekaištingą džiovyklės veikimą.

Optimaliam rezultatui bei siekiant taupyti energiją patariama filtrą valyti po kiekvieno džiovinimo ciklo.


1 ŽINGSNIS.

Atidarykite šilumos siurblio filtro dangtelį – suimkite rankenėlę ir traukite į save.



2 ŽINGSNIS.

Išimkite filtro dalis pasukdami 4 veržtukus ir traukdami filtrą į save. (Vamzdeliuose gali būti šiek tiek vandens – tai normalu).

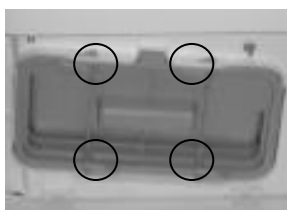

!DĖMESIO

Šilumos siurblio priekis sudarytas iš plonų metalinių plokštelių. Valydami filtro dalis, išimdami ar įdėdami jas stenkitės jų nepažeisti.

3 ŽINGSNIS.

Susikaupusius pūkelius nuo filtro atsargiai nuvalykite drėgnu skudurėliu, kempine arba dulkių siurbliu. NIEKADA nevalykite pirštais.

Išplaukite kondensatorių plaudami iš galinės pusės, kad pašalintumėte susikaupusius pūkus.



4 ŽINGSNIS.


Atskirkite abi filtro dalis ir pašalinkite visas pūkelių sankaupas nuo vidinių pusių.

- Išvalę ir sandarinimo elementus, abi dalis vėl sudėkite kartu.




5 ŽINGSNIS

Įstatykite filtrą atgal – įsitikinkite, kad dalys yra visiškai įdėtos. Visus 4 veržtukus pasukdami į horizontale padėti, uždarysite dangtelį.

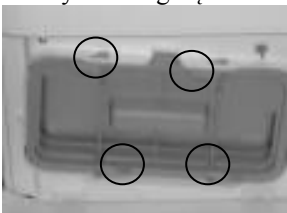

- Atkreipkite dėmesį:

- Kad 4 veržtukai tikrai būtų (užfiksuojoje) horizontalioje padėtyje.

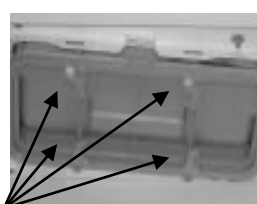

Pasukite 4 veržtukus


! Šilumos siurblio filtro nevalymas gali apriboti džiovyklės veikimą ir įtakoti ankstesnį defektų atsiradimą. Norint užtikrinti gerą džiovyklės veikimą, patariama filtrą valyti po kiekvieno džiovinimo ciklo.

Prijungimas

Kur pastatyti džiovyklę

- Parinkite džiovyklei vietą atokiai nuo dujinių prietaisų, viryklė, šildytuvų ar kaitlenčių, kadangi liepsna gali pažeisti įrenginį.
- Siekiant užtikrinti optimalų džiovyklės darbą, kambario temperatūra, kuriame ji pastatyta turėtų būti nuo 20 iki 23 °C. Tačiau džiovyklė gali dirbti kambariye esant nuo 14 iki 30 °C.

Mažiausias atstumas – 10 mm

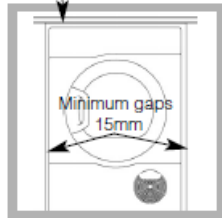

Mažiausias atstumas – 15 mm

- Jeigu ketinate džiovyklę statyti po stalviršiu, įsitinkinkite, kad tarp džiovyklės viršaus ir objekto ant ar virš džiovyklės yra paliktas 10 mm tarpas, o tarp džiovyklės šonų ir sienų ar šalia stovinčių baldų yra 15 mm atstumas.

Taip užtikrinsite tinkamą oro cirkuliaciją. Nepaisant to, būtina užtikrinti, kad galinėje sienelėje esančios ventiliacijos angos nebūtų uždengtos.

Ventiliacija


Džiovyklės naudojimo metu turi būti pakankama ventiliacija. Įsitinkinkite, kad džiovyklė stovi ne drėgnoje aplinkoje ir yra tinkama oro cirkuliacija. Oro srautas aplink džiovyklę yra būtina iš skalbinių išskiriamo vandens kondensavimo sąlyga – džiovyklė tinkamai neveiks uždaroje erdvėje ar spintelėje.

! Nerekomenduojame džiovyklės statyti spintelėje ir niekada nestatykite džiovyklės už uždaramų ar slankiojančių durų ar durų, kurių vyriai yra priešingoje nei džiovyklės durelių vyriai pusėje.

! Naudojant džiovyklę nedidelėje ar šaltoje patalpoje, gali susidaryti kondensato.

Džiovyklės niveliavimas


Naudojant džiovyklę teisingai, ji turėtų būti pastatyta horizontalioje plokštumoje.

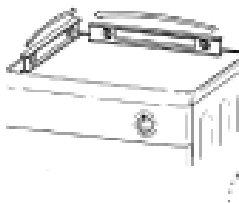

Jei apsisprendėte dėl vietos džiovyklei, įsitinkinkite, kad ji stovėtų horizontaliai iš visų pusių. Jei ji nestovi horizontaliai, reguliuokite priekines kojeles aukštyn arba žemyn, kol skalbyklė stovės lygiai.

Vandens išleidimas

Jeigu džiovyklė stovi šalia kanalizacijos vamzdžio, vandenį galima išleisti į šį vamzdį. Tokiu atveju nebereikės tuštinti vandens konteinerio. Jeigu džiovyklė stovi šalia skalbimo mašinos, vandenį galima išleisti į bendrą vamzdį. Vandens išleidimo vamzdžio aukštis turi būti mažiausiai 1 m nuo džiovyklės apačios.

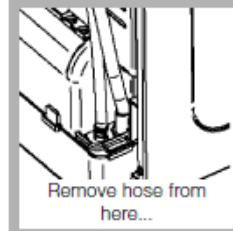

Įstatykite tinkamo ilgio žarnelę į parodytą naują vietą (žr. schemą).

Ištraukite žarnelę iš nurodytos padėties (žr. schemą).



! Pastatę džiovyklę į vietą, įsitinkinkite, kad žarnelė nėra suspausta ar sunarpliota.

Elektros jungtis

Prieš įkišdami kištuką į elektros tinklo lizdą, įsitinkinkite, kad:

- Lizdas yra įžemintas;
- Lizdas gali atlaikyti maksimalią įrenginio sunaudojamą energiją, nurodytą parametrų etiketėje (žr. džiovyklės aprašymą);
- Maitinimo įtampa atitinka parametrų etiketėje nurodytas vertes (žr. džiovyklės aprašymą);
- Lizdas yra suderintas su džiovyklės kištuku. Jei kištukas ir lizdas nesuderinami, pakeiskite kištuką arba lizdą.

! Džiovyklės nestatykite lauke, netgi po stogu. Lietus ar audros gali būti labai pavojingi.

! Pastačius džiovyklę, laidas ir kištukas turi būti lengvai pasiekiami.

! Nenaudokite ilgintuvų.

! Maitinimo laidas neturi būti sulenktas ar sunarpliotas.

! Maitinimo laidas turi būti reguliariai tikrinamas ir jei reikia, pakeistas specialiai džiovyklei pritaikytu laidu; tai turi padaryti įgaliotas specialistas (žr. skyrelį apie aptarnavimą). Naują arba ilgesnį laidą galite rasti licencijuotose servizuose ar partnerių prekybos vietose.

! Gamintojas neprisiims atsakomybės, jei nebus laikomasi šių taisyklių.

! Jei kiltų abejonių dėl aukščiau pateiktos informacijos, pasitarkite su kvalifikuotu elektriku.


Prieš pradėdami naudoti džiovyklę

Pastatę džiovyklę ir prieš pradėdami ją naudoti, išvalykite būgno vidų, kad pašalintumėte dulkes, kurios galėjo susikaupti transportavimo metu.


Dėmesio! Prieš pradėdami naudotis džiovykle, mažiausiai 6 valandas laikykite ją vertikalioje pozicijoje.

Džiovyklės aprašymas

Ypatybės

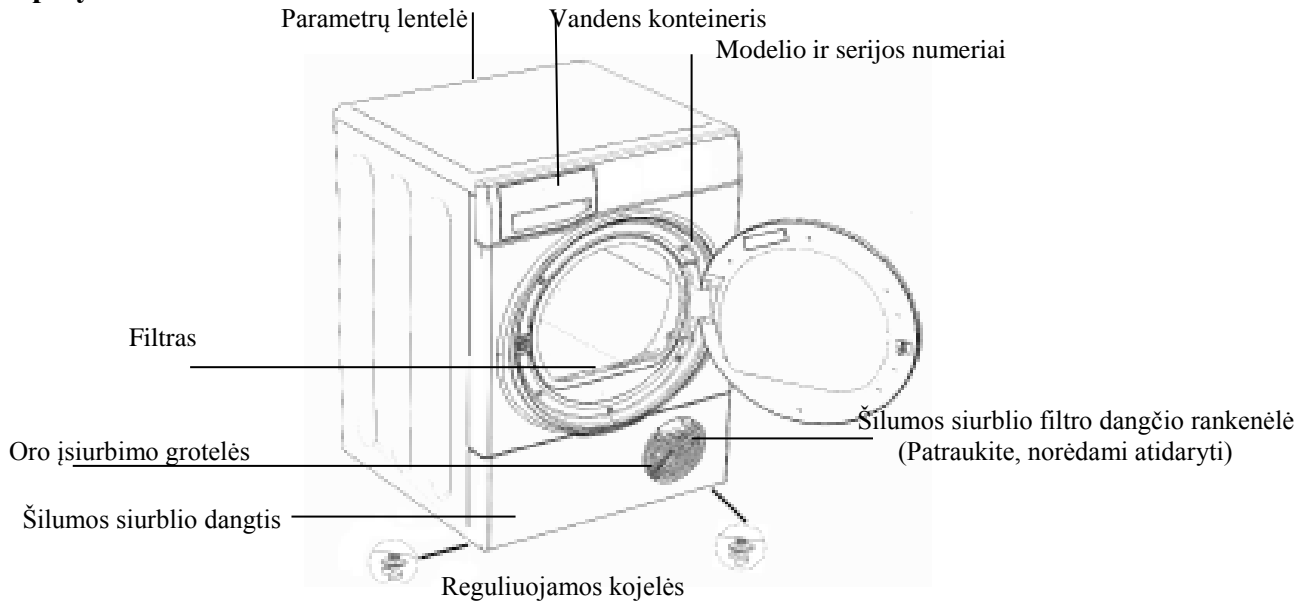

Valdymo skydelis

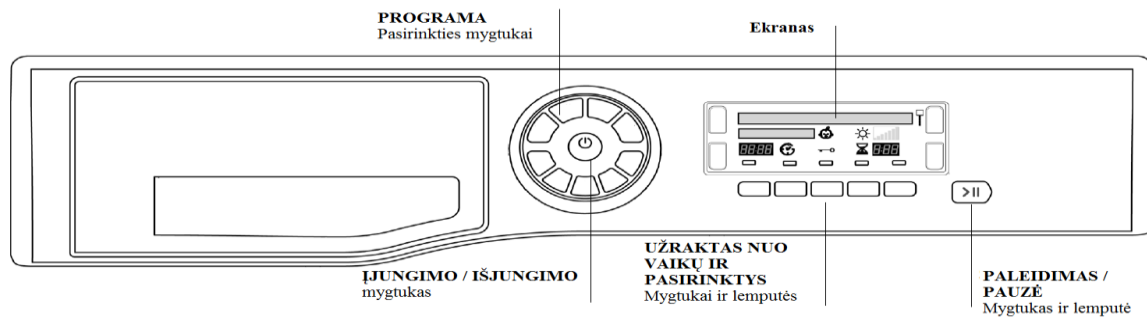

ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas – paspaudus šį mygtuką, kai džiovyklė veikia: jeigu ekrane rodomas užrašas „AUSSCHALTEN“, džiovyklė stoja. Jeigu ekrane rodomas užrašas „DRUCKEN+HALTEN“, nuspauskite mygtuką; ekrane bus suskaičiuota atvirkštine tvarka 3, 2, 1 ir džiovyklė sustos.

Paspauskite mygtuką ir laikykite ilgiau nei 3 sekundes; ekrane bus trumpai parodytas užrašas „EINSCHALTEN“.

PROGRAMŲ pasirinkimo mygtukas skirtas nustatyti programą: paspauskite norimos programos mygtuką (žr. skyrelį „Paleidimas ir programos“).

PASIRINKČIŲ mygtukai / indikatoriai skirti pasirinkti reikiamas programos pasirinktis (žr. skyrelį „Valdymo prietaisai“). Indikatoriai, esantys šalia mygtukų, išdėstyti prie ekrano, užsidega ir taip nurodoma pasirinktos funkcijos.

PALEIDIMO / PAUZĖS mygtuku / lempute – įjungiamas pasirinkta programa. Paspaudus šį mygtuką, pasigirsta vienas pytelėjimas, o ekrane parodomas užrašas „PAUSE“. Kai džiovyklė veikia, nuspaudus šį mygtuką padaroma programos pauzė ir džiovyklė sustoja. Kai programa įjungta, dega žalia lemputė. Kai dega geltona lemputė, programa yra sustabdyta, kai mirksi

žalia lemputė, džiovyklė veikia budėjimo režimu prieš pasirenkant programą (žr. skyrelį „Paleidimas ir programos“).

Pastaba: Ši lemputė dega galtona šviesa, jei pasirinkama drabužių apsaugos nuo glamžymosi po džiovinimo funkcija.

Ekranu parodomi išpėjimai ir informacija apie pasirinktą programą bei jos eigą (žr. kitą puslapį).

UŽRAKTO NUO VAIKŲ mygtukas / piktograma : pasirinkę programą ir jos nuostatus, nuspauskite šį mygtuką. Taip įjungsite nustatymų pakeitimo apsaugos funkcija, o ekrane trumpai bus parodomas užrašas „VERSCHLIEBEN“.


Kai piktograma dega, kiti mygtukai yra deaktivuoti. Jei norite atšaukti šią funkciją, nuspauskite mygtuką; piktograma užges, o ekrane bus trumpai parodytas užrašas „ENTRIEGELN“.

Pastaba: Laikantis naujausių energijos taupymo reikalavimų, šioje džiovyklėje yra įdiegta automatinė budėjimo sistema, kuri įsijungia po 30 minučių, jei neatliekami jokie veiksmai. Jei norite aktyvuoti džiovyklę, paspauskite ir laikykite ĮJUNGIMO ir IŠJUNGIMO mygtuką, kol ekrane bus trumpai parodytas užrašas „EINSCHALTEN“.

Ekranas

Kalbos pasirinkimas

Pirmą kartą įjungus džiovyklę, reikia pasirinkti norimą kalbą iš kalbų sąrašo.

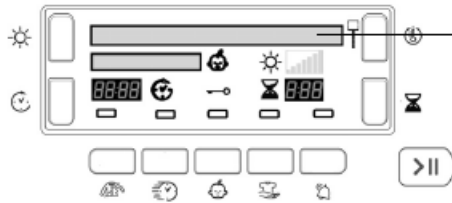

Norėdami pakeisti kalbą: esama kalba mirksi pirmoje ekrano eilutėje.

- Paspauskite įjungimo / išjungimo („EIN/AUS“) mygtuką, kad išjungtumėte ekraną, tada nuspauskite ir palaikykite nuspauستus visus 3 mygtukus – ☀️ (karščio lygis), ⌚ (apskaičiuotas džiovavimo laikas) ir ☀️ (sausumo lygis) – 5 sekundes.

- Nuspauskite ☀️ (karščio lygis) arba ⌚ (apskaičiuotas džiovavimo laikas), kad peržvelgtumėte sąrašą.


- Kai užrašas, nurodantis pageidaujamą kalbą, mirksės viršutinėje ekrano eilutėje, paspauskite ☀️ (sausumo lygis) – pageidaujama kalba bus pasirinkta.

Ekranas

Programos pasirinkimas ir ekranas

Pasirinkta programa rodoma pirmoje ekrano eilutėje; šis pranešimas bus rodomas tol, kol programa veiks.

Aštuoni mygtukai turi po du programų pasirinkimus. Spustelėję mygtuką vieną kartą, pasirinksite vieną programą, spustelėję mygtuką antrą kartą, įjungsite antrą norimą programą. Paskutiniu mygtuku pasirinkama programa **Mano ciklas**

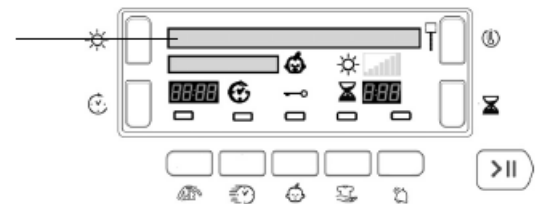

	Pirmas paspaudimas	Antras paspaudimas
1	Medvilnė	Medvilniniai marškiniai
2	Patalynė ir rankšluosčiai	Antialerginės medžiagos
3	Sintetika	Sintetiniai marškiniai
4	Džinsai	Pūkai
5	Vilna	Šilkas
6	Gležni skalbiniai	Kūdikių drabužėliai
7	Minkšti žaislai	„Sušildyk ir mėgaukis“
8	Lengvam lyginimui	Drabužių atnaujinimas
9	Mano ciklas (žr. žemiau)	


Mano ciklas Nuspaudus mygtuką „Mano ciklas“, ekrane bus parodyta pasirinkta programa su „M“ raide prieš programos pavadinimą: **M Standartinė medvilnė** (žr. skyrelį „Paleidimas ir programos“)

Džiovinimo pasirinktys

Renkantis programą, galima pasirinkti automatinę programą su skirtingais sausumo lygiais (žr. programų lentelę).

Antroje ekrano eilutėje rodomas pasirinktas sausumo lygis – kiekvieną kartą paspaudus ☀️ (sausumo lygis) mygtuką, parenkama ir parodoma kita nuostata iš sąrašo. Ekrane taip pat rodomos nuo 1 iki 7 juostelių, priklausomai nuo jūsų pasirinkimo; jos rodomos programos eigoje.

! Kai kuriuose automatinėse programose negalima keisti sausumo lygio arba nepateikiami visi sausumo lygio pasirinkimai.

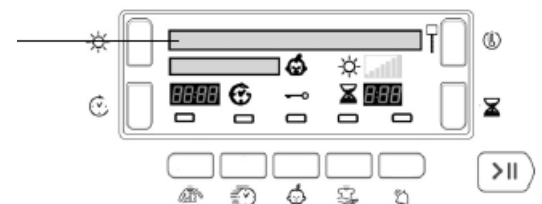

FEUCHT	☀️ Drėgnas džiovinimas	Išdžiovina skalbinius taip, kad juos galima lyginti mašina arba presu.
BUGELTROCKEN	☀️ Džiovinimas lyginimui	Išdžiovina skalbinius taip, kad juos galima lyginti buitiniu lygintuvu.
AUHHANGEN+	☀️ Drabužių džiovinimas kabinimui „plus“	Išdžiovina gležnus skalbinius taip, kad juos galima kabinti ant pakabos galutiniam džiovinimui.
AUFHANGEN	☀️ Drabužių džiovinimas kabinimui	Išdžiovina skalbinius taip, kad juos galima kabinti ant pakabos galutiniam džiovinimui.
LEICHT	☀️ Lengvas džiovinimas	Išdžiovina gležnus skalbinius taip, kad juos galima padėti į vietą.
SCHRANK	☀️ Sausas džiovinimas	Išdžiovina skalbinius taip, kad juos galima padėti į vietą.
TROCKNEN	☀️ Ypač sausas džiovinimas	Išdžiovina skalbinius taip, kad juos galima dėvėti.

Ekranas

Programos eiga

Antroje ekrano eilutėje rodomas programos ciklas (jei pavadinimas ilgas, jis juda eilute):

TROCKNEN (Džiovinimas)

KALTTROCKNEN (Vėsus džiovinimas)

AUFWARMEN (Kaitinimas) Programa „Sušildyk ir mėgaukis“

FERTIG (Pasirengusi)


ENDE DES TROCKNENGANGS, KNITTERSCHUTZ

(Ciklo pabaiga, apsauga nuo glamžymosi)


(Jei pasirinkta funkcija *Apsauga nuo glamžymosi*)


END OF CYCLE, CLEAN FILTER AND EMPTY WATER BOTTLE

(Ciklo pabaiga; išvalykite filtrą ir ištuštinkite vandens konteinerį)

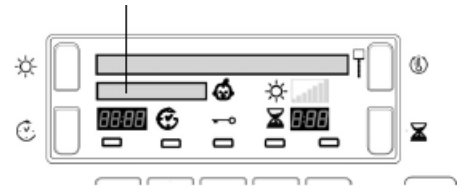


Apskaičiuotas džiovinimas

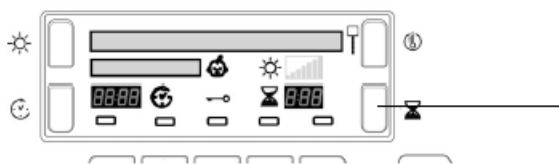


Pasirinkę programą, kurioje yra apskaičiuoto džiovinimo funkcija, paspauskite mygtuką ; ekrane bus ilginamas pasirinktas laikas kiekvieną kartą nuspaudus ir atleidus mygtuką (žr. skyrelį „Paleidimas ir programos“).


Kiekvienas paspaudimas sumažina laiko trukmę ir galimų laiko pasirinkčių skaičių, priklausomai nuo pasirinktos programos / medžiagos.


Šalia laiko bus rodoma džiovinimo trukmės piktograma .

Prasidėjus programai, pasirinktas laikas bus teberodomas, tačiau jis gali būti pakeistas bet kuriuo metu, jei pageidausite.


Programų atidėjimas ir užbaigimo laikas

Kai kurių programų pradžia gali būti atidėta (žr. skyrelį „Paleidimas ir programos“). Paspauskite programos atidėjimo mygtuką  – užsidsigs atitinkama piktograma.

Kiekvieną kartą nuspaudus programos atidėjimo mygtuką , programos pradžia atidedama papildoma 1 valanda – nuo **1h** iki **24h**; paskutinė nuostata yra funkcijos išjungimas – **OFF**. Pasirinkus šią nuostatą, funkcija išjungiamą po kelių sekundžių.

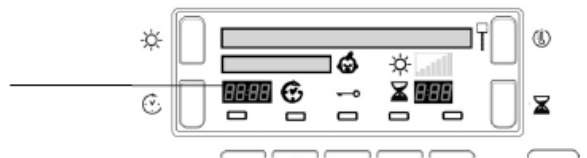

Programos atidėjimo laikas rodomas ekrane šalia programos atidėjimo mygtuko.

Paspaudus įjungimo / pauzės mygtuką , ekrane rodomos likusios atidėjimo trukmės minutės.

Antroje ekrano eilutėje bus rodomas užrašas **BEGINNT IN**

Pasirinktą programos atidėjimo laiką galite pakeisti arba atšaukti bet kuriuo metu.

Paspaudus įjungimo / pauzės mygtuką, bus rodomas laikas iki programos pabaigos valandomis ir minutėmis ir minutės bus skaičiuojamos mažėjimo tvarka.

Iki programos pabaigos likęs laikas

Pasibaigus programos atidėjimo laikui arba pasibaigus programai, jei nebuvo pasirinkta programos atidėjimo funkcija, šioje ekrano dalyje bus rodoma:

- apskaičiuotas laikas iki programos pabaigos, jei pasirinktos automatinės programos;
- faktinis likęs pasirinktos trukmės programos laikas.

Kai pasirenkama norimos trukmės programa, viso ciklo metu rodomas laikas yra faktiškai likęs laikas.

Kai pasirenkamos automatinės programos, rodomas apytikris likęs laikas. Kai pasirenkama programa, ekrane rodomas laikas, reikalingas išdžiovinti visą apkrovą. Maždaug po 10 minučių valdiklis tiksliau apskaičiuoja reikalingą laiką, kuris parodomas programos metu.

Tarp valandų ir minučių esančios juostelės mirksi nurodydamos, kad laikas skaičiuojamas mažėjimo tvarka.

Ekranas

Įspėjimai

Antroje ekrano eilutėje taip pat parodomi įspėjimai ir priminimai:

(priminimai parodomi programos pabaigoje)


ENDE DES TROCKENGANGS, FILTER REINIGEN UND WASSERBEHÄLTER LEEREN

• Priminimas ištuštinti vandens konteinerį ir išvalyti filtrą kiekvieną kartą panaudojus džiovyklę (žr. skyrelį „Priežiūra“).

WASSERBEHÄLTER LEEREN

• Nurodo, kad vandens konteineris yra pilnas. Ištuštinus vandens konteinerį, pranešimas bus pašalintas po kelių sekundžių. Tam, kad pranešimas būtų pašalintas, džiovyklė turi veikti (žr. skyrelį „Valdymas“).

Pastaba: Jeigu vandens konteineris prisipildo ir parodomas šis pranešimas, kaitinimas išjungiamas, taigi drabužiai neišdžius.

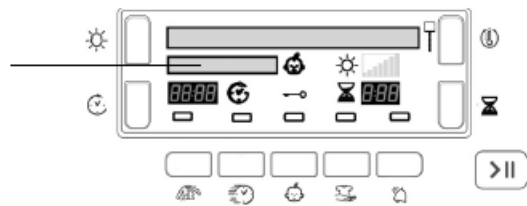

KONDENSATOR UND FILTER REINIGEN UND WASSERBEHÄLTER LEEREN


• Šis pranešimas reiškia, kad reikia išvalyti kondensatorių (žr. skyrelį „Priežiūra“); jis rodomas intervalais, priklausomai nuo to, kiek buvo naudota džiovyklė. Pranešimas nebebus rodomas po kitos programos. Taip pat reikia išvalyti filtrą.

ANTIALLERGEN NICHT AKTIV - FILTER REINIGEN

• Šis pranešimas rodomas antialerginės programos metu; jis reiškia, jog tam, kad būtų baigtas visas antialerginis ciklas, turi būti išvalytas filtras (žr. skyrelį „Priežiūra“).

Džiovyklės paleidimas ir programos

Programos pasirinkimas

1. Įkiškite kištuką į elektros lizdą.
2. Surūšiukite skalbinius pagal audinių rūšis (žr. skyrelį „Skalbiniai“).
3. Atidarykite dureles ir įsitikinkite, kad filtras yra švarus ir įstatytas į vietą, o vandens konteineris taip pat yra švarus ir įstatytas į vietą (žr. skyrelį „Priežiūra“).
4. Sudėkite skalbinius į džiovyklę ir įsitikinkite, kad jie neguli ant durelių sandariklio. Uždarykite dureles.
5. Jeigu ekranas nedega, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką .
6. Paspauskite programos pasirinkimo mygtuką ir pasirinkite programą, atitinkančią džiovinamus skalbinius (žr. skyrelį „Programos“) bei funkcijas pagal audinių rūšis (žr. skyrelį „Skalbiniai“).
 - Jeigu pasirinktas „M“ mygtukas, 7 ir 8 žingsniai nereikalingi (žr. toliau).
7. Pasirinkite džiovinimo laiko arba džiovinimo lygio nustatymo funkciją:
 - Jeigu pasirinkote džiovinimo laiko nustatymo funkciją, spauskite ir atleiskite laiko nustatymo mygtuką, kol bus parodytas reikalingas laikas.
 - arba – Norėdami pakeisti gamyklinį sausumo lygio nustatymą, spauskite ir atleiskite sausumo lygio mygtuką, kol bus parodytas reikalingas lygis.
8. Jei reikia, nustatykite programos įjungimo atidėjimo ir kitas funkcijas (žr. skyrelį „Ekranas“).

! Daugiau informacijos apie sausumo lygius, džiovinimo laiką ir pasirinktis žr. programų lentelėje.

„Mano ciklo“ mygtukas

Pirmą kartą nuspaudus š mygtuką, ekrane bus parodytas užrašas **DRUECKEN - SPEICHERN** („Nuspauskite ir palaikykite, kad išsaugotumėte“).

Pasirinkus mėgstamą programą ir jos funkcijas, galima ją išsaugoti nuspaudus ir palaikius „Mano ciklo“ mygtuką mažiausiai 5 sekundes. Viršutinėje eilutėje bus parodyta mirkčiojanti „M“ raidė šalia pasirinktos programos pavadinimo. Tuomet

suskambės mygtukas, o ekrano antroje eilutėje bus parodytas pranešimas **MEMORY** („Atmintis“).

Kai norėsite įjungti šią programą kitą kartą, paspauskite „M“ mygtuką, tada paspauskite įjungimo / pauzės mygtuką >|| ir programa bus įjungta. Jeigu pageidausite, galėsite pakeisti išsaugotą mėgstamą programą pasirinkdami naują programą ir / arba funkcijas ir nuspaudę bei palaikę „M“ mygtuką (kaip aprašyta aukščiau).

9. Paspauskite įjungimo / pauzės mygtuką >||, kad įjungtumėte džiovyklę. Ekrane bus parodytas apytikris laikas iki programos pabaigos. Džiovinimo programos metu galite patikrinti skalbinius ir išimti jau išdžiuvusius. Uždarę dureles, vėl paspauskite įjungimo / pauzės mygtuką >||, kad atnaujintumėte džiovinimą. Atidarius džiovyklės dureles ir pažiūrėjus skalbius, džiovinimo laikas pailgėja, kadangi šilumos siurblio procesorius uždarius dureles ir nuspaudus įjungimo / pauzės mygtuką, įsijungia tik po 5 min. (žr. skyrelį „Priežiūra“).
10. Paskutinėmis džiovinimo programų minutėmis, prieš užbaigiant programą, aktyvuojama galutinė būgno aušinimo fazė (jos metu atvėsunami audiniai); visada leiskite džiovyklei užbaigti šią fazę.
11. Džiovinimo ciklo pabaigoje parodomas pranešimas:
 - Jeigu parodomas pranešimas **ENDE DES TROCKENGANGS, FILTER REINIGEN UND WASSERBEHÄLTER LEEREN** Jeigu buvo garsinis signalas pasigirs 3 kartus (**Pastaba:** Jeigu buvo pasirinkta GARSINIO SIGNALO funkcija, skambutis skambės po 3 kartus kas 30 sekundžių 5 minutes).
 - Jeigu parodomas pranešimas **ENDE DES TROCKENGANGS, KNITTERSCHUTZ** tai reiškia, kad buvo pasirinkta apsaugos nuo glamžymosi funkcija. Jeigu nedelsdami neišmisite skalbinių, būgnas kartkarčiais apsisuks 10 valandų arba tol, kol atidarysite džiovyklės dureles, o skambutis suskambės 3 kartus patvirtinant, kad programa yra baigta.
12. Atidarykite dureles, išimkite skalbinius, išvalykite filtrą ir įdėkite jį atgal. Ištuštinkite vandens konteinerį ir įstatykite jį atgal (žr. skyrelį „Priežiūra“).
13. Ištraukite džiovyklės kištuką iš lizdo.

Džiovyklės paleidimas ir programos

Programų lentelė

! Jeigu ekranas nedega, paspauskite IJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką ir tada pasirinkite programą.

Programa	Galimos funkcijos							Galimas sausumo lygis (specialiai pažymėta)						
	Atidėjimo laikmatis	* Apsauga nuo glamžymosi arba garsinis signalas	Papildoma apsauga	Greitas džiovinimas	Kaitinimo lygis	Džiovinimo laikas	„Sensor dry“	Drėgni	Parengti lyginimui	Parengti kabinimui „Plus“	Parengti kabinimui	Lengvai išdžiovinti	Sausi	Ypač sausi
1 Standartinė medvilnė	✓	✓	✓	✓	Aukštas	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
				✗	Aukštas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✗	Vidutinis Žemas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Medvilniniai marškiniai	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
				✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
2 Patalynė rankšluosčiai	✓	✓	✓	✗	Aukštas	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Vidutinis	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Antialerginė	✓	✓	✗	✗	✗	• Automatinė programa								
3 Sintetika	✓	✓	✗	✓	Vidutinis	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
				✗	Vidutinis Žemas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Sintetiniai marškiniai	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

* NEGALIMA VIENU METU PASIRINKTI APSAUGOS NUO GLAMŽYMOŠI IR GARSINIO SIGNALO FUNKCIJŲ

Programa medvilnei

- Tai programa, skirta medvilniniams skalbiniams.
- Šios programos trukmė priklauso nuo apkrovos dydžio, pasirinkto sausumo lygio ir skalbyklės apsisukimų skaičiaus (žr. skyrelį „Skalbiniai“).

Programa medvilniniams marškiniams

- Tai programa, skirta medvilniniams marškiniams.
 - Ši programa skirta apkrovai iki 3 kg (apytiksliai 10 marškinių).
 - Šios programos trukmė priklauso nuo apkrovos dydžio, pasirinkto sausumo lygio ir skalbyklės apsisukimų skaičiaus.
- Šia programa išdžiovintus drabužius paprastai galima iš karto dėvėti, tačiau marškinių kraštai ir siūlės gali būti šiek tiek drėgni. Tokiu atveju išverskite marškinius ir trumpai vėl padžiovinkite.

Programa patalynei ir rankšluosčiams (BED&BATH)

- Tai programa, skirta medvilniniams rankšluosčiams ir patalynei.
- Šios programos trukmė priklauso nuo apkrovos dydžio, pasirinkto sausumo lygio ir skalbyklės apsisukimų skaičiaus (žr. skyrelį „Skalbiniai“).
- Skalbinius, išdžiovintus nustačius nuostatą „Ypač sausi“, galima iš karto naudoti, tačiau kraštai ir siūlės gali būti šiek tiek drėgni. Tokiu atveju išskleiskite juos ir trumpai vėl padžiovinkite.

Antialerginė programa

Šią programą patvirtino organizacija „Allergy UK“. Šis patvirtinimas užtikrina, kad dėl specialaus antialerginio ciklo alergenai veiksmingai pašalinami iš skalbinių arba jų kiekis yra sumažinamas. Šios programos metu dėl ilgą laiką intervalą palaikomos nuolatinės temperatūros didelė dalis dažniausiai pasitaikančių alergenų (įskaitant namų erkutes ir žiedadulkes) yra neutralizuojami.

Programą galima naudoti džiovinant ir apdorojant visą apkrovą arba apdorojant 4 kg skalbinių.

Jeigu ekrane yra rodomas užrašas **ANTIALLERGEN NICHT AKTIV – FILTER REINIGEN**, tuomet išvalykite filtrą ir iš naujo įjunkite programą.

Programa sintetikai

- Ši programa yra skirta sintetiniams skalbiniams, nustačius žemą kaitinimą, arba sintetiniams ir medvilniniams skalbiniams, nustačius vidutinį karštį.
- Šios programos trukmė priklauso nuo apkrovos dydžio, pasirinkto sausumo lygio ir skalbyklės apsisukimų skaičiaus (žr. skyrelį „Skalbiniai“).

Programa sintetiniams marškiniams

- Tai programa, skirta sintetiniams marškiniams ar natūralių ir sintetinių medžiagų deriniui, pavyzdžiui, poliesteriui ir medvilnei.
- Ši programa skirta apkrovai iki 3 kg (apytiksliai 14 marškinių).

Šios programos trukmė priklauso nuo apkrovos dydžio, pasirinkto sausumo lygio ir skalbyklės apsisukimų skaičiaus.

Šia programa išdžiovintus drabužius paprastai galima iš karto dėvėti, tačiau marškinių kraštai ir siūlės gali būti šiek tiek drėgni. Tokiu atveju išverskite marškinius ir trumpai vėl padžiovinkite.

Džiovyklės paleidimas ir programos

Programų lentelė

! Jeigu ekranas nedega, paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką ir tada pasirinkite programą.

Programa	Galimos funkcijos									Galimas sausumo lygis (specialiai pažymėta)					
	Aitėdėjimo laikmatis	* Apsauga nuo glamžymosi arba garsinis signalas	Garsinis signalas	Papildoma apsauga	Greitas džiovinimas	Kaitinimo lygis	Džiovinimo laikas	„Sensor dry“	Drėgni	Parengti lyginimui	Parengti „Plus“ kabinimui	Parengti kabinimui	Lengvai išdžiovinti	Sausi	Ypač sausi
4 Džinsai	✓	✓	*	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 Pūkai	✓	✗	✓	✗	✗	Aukštas Vidutinis	✗	• Automatinė programa							
5 Vilna	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	• Automatinė programa							
5 Šilkas	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
6 Gležni skalbiniai	✓	✓	*	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
6 Kūdikių drabužėliai	✓	✓	*	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

* NEGALIMA VIENU METU PASIRINKTI APSAUGOS NUO GLAMŽYMOŠI IR GARSINIO SIGNALO FUNKCIJŲ

Programa džinsams

- Tai programa, skirta džinsams iš džinsinės medvilnės. Prieš džiovindami džinsus, išverskite priekines kišenes į išorę.
- Ši programa skirta apkrovai iki 3 kg (apytiksliai 4 poroms kelnių).
- Nedžiovinkite kartu šviesių ir tamsių skalbinių.
- Programą galima naudoti džiovininti kitus iš džinsinio audinio pasiūtus drabužius, pvz. švarkelius.
- Šios programos trukmė priklauso nuo apkrovos dydžio, pasirinkto sausumo lygio ir skalbyklės apsisukimų skaičiaus.
- Skalbinius, išdžiovintus nustatčius nuostatą „Ypač sausi“, galima iš karto naudoti, tačiau drabužių kraštai ir siūlės gali būti šiek tiek drėgni. Tokiu atveju išverskite juos ir trumpai vėl padžiovinkite.
- ! Nerekomenduojame naudoti šios programos, jei džinsai yra su elastine liemens juosta, spaustukais ar išsiuvinėti.

Programa pūkams

- ! Nenaudokite šios programos, jei skalbiniai yra pažeisti, kadangi gali užsikimšti filtras bei oro angos ir kilti gaisro pavojus.
- Ši programa yra skirta viengubiems skalbiniams (ne dvigubiems ir ne itin dideliems).
- Paprastai šia programa išdžiovintus skalbinius galima iš karto naudoti, tačiau jų kraštai ir siūlės gali likti šiek tiek drėgni. Tokiu atveju išimkite skalbinius, iškratykite ir vėl trumpai padžiovinkite.
- Programa tinkama džiovininti striukes su kimštu sluoksniu.
- Medvilniniams skalbiniams naudokite didelį karštį, o sintetiniams – vidutinį.
- Šios programos trukmė priklauso nuo apkrovos dydžio, pasirinkto sausumo lygio ir skalbyklės apsisukimų skaičiaus.

Programa vilnai

- Tai programa, skirta skalbiniams, kuriuos galima džiovininti būgnineje džiovyklėje, jie būna pažymėti štai tokiu simboliu .
- Ši programa skirta apkrovai iki 1 kg (apytiksliai 3 megztiniams).
- Rekomenduojame prieš džiovinimą drabužius išversti.
- Programa trunka apie 60 minučių, tačiau gali trukti ilgiau priklausomai nuo apkrovos dydžio ir tankio bei skalbyklės apsisukimų skaičiaus.
- Skalbinius, išdžiovintus šia programa, galima iš karto naudoti, tačiau kai kurių sunkesnių skalbinių kraštai gali būti šiek tiek drėgni. Palikite juos išdžiūti savaime, kadangi per intensyvus džiovinimas gali pakenkti.
- ! Skirtingai nuo kitų audinių, susitraukę vilnoniai drabužiai nebeatgauna pradinės formos.
- ! Ši programa netinkama drabužiams iš akrilo.

Programa šilkui

- Tai programa, skirta džiovininti gležnus drabužius iš šilko.
- Ši programa skirta apkrovai iki 0,5 kg.
- Šios programos trukmė priklauso nuo apkrovos dydžio, pasirinkto sausumo lygio ir skalbyklės apsisukimų skaičiaus.
- Skalbinius, išdžiovintus šia programa, galima iš karto naudoti, tačiau kai kurių sunkesnių skalbinių kraštai gali būti šiek tiek drėgni. Tokiu atveju išimkite skalbinius, išverskite ir vėl trumpai padžiovinkite.

Gležni skalbiniai

- Ši programa skirta džiovininti gležnus drabužius, pvz.: Akrilas
- Šia programa galima džiovininti iki 2 kg skalbinių.

Džiovyklės paleidimas ir programos

- Šios programos trukmė priklauso nuo apkrovos dydžio ir tankio bei skalbyklės apsisukimų skaičiaus.
- Šia programa išdžiovinus drabužius paprastai galima iš karto dėvėti, tačiau sunkesnių drabužių kraštai gali likti drėgnoki. Tokiu atveju išverskite drabužius ir dar kartą trumpam įjunkite programą.



Programa kūdikių drabuželiams

- Ši programa skirta džiovinti kūdikių drabužėlius ir patalynę (medvilnę ir šenilą) bei džiovinti gležnus drabužius.
- NEDŽIOVINKITE tokių dalykų kaip seilinkai ir sauskelnės su plastikiniu viršutiniu sluoksniu.
- Šia programa galima džiovinti iki 2 kg skalbinių.
- Šios programos trukmė priklauso nuo apkrovos dydžio ir tankio bei skalbyklės apsisukimų skaičiaus.
- Šia programa išdžiovinus drabužius paprastai galima iš karto dėvėti, tačiau sunkesnių drabužių kraštai gali likti drėgnoki. Tokiu atveju išverskite drabužius ir dar kartą trumpam įjunkite programą.

Programų lentelė

! Jeigu ekranas nedega, paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką ir tada pasirinkite programą.

Programa	Galimos funkcijos								Galimas sausumo lygis (specialiai pažymėta)						
	Atidėjimo laikmatis	* Apsauga nuo glamžymosi arba	Papildoma apsauga	Garsas	Greitas džiovinimas	Kaitinimo lygis	Džiovinimo laikas	„Sensor dry“	Drėgni	Parengti lyginimui	Parengti kabinimui „Plus“	Parengti kabinimui	Lengvai išdžiovinoti	Sausi	Ypač sausi
7	Minkštiesiems žaisliukams	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	• Automatinė programa						
	„Sušildyk ir mėgaukis“	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	• Automatinė programa						
8	Lengvam lyginimui	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	• Automatinė programa						
	Drabužių atnaujinimui	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	• Automatinė programa						
9	Mano ciklas M	Priklausomai nuo pasirinktos programos. Žr. ankstesnę informaciją.													



Programa minkštiesiems žaisliukams

Naudodami šia programą, galėsite lengviau pašalinti dulkes ir dažniau plauti minkštus žaislus, kadangi džiovinimo laikas yra gerokai trumpesnis nei džiovinant žaislus įprastai. Tai subtilus džiovinimo ciklas, džiovinimui naudojantis žemą temperatūrą ir švelnius mechaninius judesius, kad būtų išsaugota žaislų išvaizda bei kalio blizgėjimas.

Pastaba: Norėdami išvengti alergijos, padėkite žaislus šaltai 24 valandoms, tada juos išplaukite ir išdžiovinkite. Darykite tai kas 6 savaites. Prieš džiovindami žaislus, nuimkite aksesuarus, pvz., drabužius, apykakles ar garso dėžutes bei apsaugokite plastikines akis lipnia juosta, prieš tai nuvalę jas šluoste.

Programos trukmė priklauso nuo tikslios apkrovos sudėties. Didžiausia apkrova neturėtų viršyti 2,5 kg, o atskiri objektai neturėtų būti sunkesni nei 600 g.

Programa „Sušildyk ir mėgaukis“ (Heat & Enjoy)

Ši programa skirta pakaitinti rankšluosčius ir chalatus, kad po vonios ar dušo galėtumėte mėgautis šiluma. Taip pat ji naudinga norint sušildyti drabužius prieš juos rengiantis žiemą. Ciklas pašildo drabužius iki 37°C (kūno temperatūros); ekrane bus rodomas užrašas

AUFWÄRMEN; programa veiks daugiausia 4 valandas arba kol sustabdysite ciklą atidarę dureles po to, kai bus parodytas užrašas

FERTIG. Didžiausia leidžiama apkrova – 3 kg.

Pastaba: Įjungimo / pauzės mygtukas būna išjungtas šios programos metu.



Drabužių atnaujinimui skirta programa

! Drabužių atnaujinimui skirta programa **nėra džiovinimo programa** ir neturėtų būti naudojama šlapiems skalbiniams.

- Ši programa gali būti naudojama bet kokio dydžio apkrovai, tačiau yra veiksmingesnė su mažesnėmis pakrovomis.
- Neperkraukite savo džiovyklės (žr. skyrelį „Skalbiniai“).
- Tai yra 20 minučių programa, kuri išvedina drabužius vėsiu oru. Taip pat naudojama atvėsinti šiltus drabužius.



Programa lengvam lyginimui

Lengvam lyginimui skirta programa – tai trumpa 10 minučių programa (8 minutės kaitinimo ir 2 minutės būgno vėsinimo), kuri pašaušia drabužių pluoštą, kurie buvo palikti toje pačioje padėtyje / vietoje ilgesnį laiką. Ciklas atpalaiduoja pluoštą, dėl to ji lengviau lyginti ir lankstyti.

! „Lengvo lyginimo“ programa **nėra džiovinimo programa** ir neturėtų būti naudojama šlapiems skalbiniams.

Norėdami užtikrinti geriausius rezultatus:

1. Nedėkite daugiau nei leidžiama didžiausia apkrova. Toliau nurodyti skaičiai taikomi sausiesiems drabužiams:

Audinys

Didžiausia apkrova

Medvilnė ir skalbiniai su medvilne 2,5 kg

Džiovyklės paleidimas ir programos

Sintetika	2 kg
Džinsinis audinys	2 kg

2. Pasibaigus programai, nedelsdami išimkite drabužius ir juos pakabinkite, sulankstykite arba išlyginkite bei padėkite į spintą. Jei to negalite padaryti, dar kartą įjunkite programą.

Programos „Lengvas lyginimas“ poveikis priklauso nuo audinio. Ji puikiai tinka įprastiems audiniams, pvz., medvilnei ar drabužiams su medvilne, ir mažiau tinka akrilo pluoštui ar tokiems audiniams kaip Tencel®.

Valdymas

! **Išpėjimas** – paspaudus įjungimo / pauzės mygtuką >||, programos nebegalima pakeisti.

Norėdami pakeisti pasirinktą programą, paspauskite įjungimo / pauzės mygtuką >||; lemputė pradės mirksėti gintarine spalva, taip nurodanti, kad įjungta programos pauzė. Pasirinkite naują programą ir norimas funkcijas – užsidegs žalia lemputė. Vėl paspauskite įjungimo / pauzės mygtuką >|| ir nauja programa įsijungs.

• Funkcijų mygtukai

Šie mygtukai naudojami pritaikyti pasirinktą programą pagal pageidavimus. Prieš pasirenkant funkcijas, turite pasirinkti programą paspausdami programos pasirinkimo mygtuką. Ne visos funkcijos galimos visose programose (žr. *skyrelį „Paleidimas ir programos“*). Jeigu funkcija yra negalima, o jūs paspaudėte mygtuką, 3 kartus suskambės skambutis. Jei funkcija galima, ekrane virš mygtukų užsidegs lemputė, nurodanti, kad buvo pasirinkta atitinkama funkcija.

☺ Programos atidėjimas

Kai kurias programas galima atidėti (žr. *„Skaitmeninis laikmatis“* ir *„Paleidimas ir programos“*) iki 24 valandų. Prieš pasirinkdami šią funkciją įsitikinkite, kad vandens konteineris yra tuščias.

🛡️ APSAUGA NUO GLAMŽYMOŠI

Pirminės apsaugos funkcija galima tik jeigu buvo pasirinktas programos atidėjimas. Laikotarpiu iki programos pradžios būgnas retkarčiais apsisuks, kad drabužiai nesusiglamžytų. **Apsaugos po džiovinimo** funkcija retkarčiais suka būgną pasibaigus ciklui, kad drabužiai nesusiglamžytų, jeigu negalite jų išimti iš karto po džiovinimo. **Pastaba:** Šios fazės metu įjungimo / pauzės lemputė mirksės geltonai. Pasirinkus šią funkciją, galima pasirinkti pirminę drabužių apsaugą nuo glamžymosi ir apsaugą po džiovinimo, jei reikia.

Pastaba: Jeigu pasirinkote garso funkciją, tuomet šios funkcijos negalėsite pasirinkti.

🌡️ Kaitinimo lygio mygtukas, ekranas ir piktogramos

Ne visose programose galite keisti kaitinimo lygį, o kai kuriose programose galima pasirinkti vieną iš trijų kaitinimo lygių – žemą, vidutinį ir aukštą.

Jeigu galima pasirinkti kaitinimo lygį, paspaudus šį mygtuką bus pakeistas kaitinimo lygis, o ekrane bus trumpai parodytas pasirinktas kaitinimo lygis bei pasirinkto lygio piktograma:

HOHE TEMPERATUR
MITTLERE TEMPERATUR
NIEDRIGE TEMPERATUR

🔥 Garsinis išpėjimas

Šią funkciją galima pasirinkti visose programose; ji skirta garsiniu signalu įspėti apie džiovinimo ciklo pabaigą ir kad drabužius jau galima išimti.

Pastaba: Jeigu pasirinkote apsaugos nuo glamžymosi funkciją, garsinio išpėjimo funkcijos negalima įjungti.

🛡️ Papildoma apsauga

Ši medvilnės apsaugos nuo senėjimo funkcija padeda ilgam išsaugoti drabužių ryškumą dėl tinkamo būgno sukimosi (dėl sulėtinto sukimosi paskutinėje ciklo dalyje).

Pastaba: Šios funkcijos negalima pasirinkti kartu su „ekstra“, „galutinio“ ir „lengvo“ sausumo lygiais.

⚡ Greitas džiovinimas

Ši funkcija yra skirta nedidelėms apkrovoms iki 1 kg.

Pastaba: Šią funkciją galima naudoti tik pasirinkus „galutinio“ sausumo lygį. Džiovinimo laikas sutrumpėja iki 53 % džiovinant medvilnę ir iki 50 % džiovinant sintetika.

• SKAITMENINIS LAIKMATIS 88:88

Ekrane rodomas arba likęs iki programos pradžios laikas, jei programa buvo atidėta, arba likęs programos laikas (žr. *skyrelį „Ekranas“*).

Ekrane taip pat parodomas pranešimas, jei iškyla problemų su džiovykle. Tokiu atveju parodoma raidė „F“ ir klaidos kodas (žr. *skyrelį „Gedimai“*).

• Vandens konteinerio ištuštinimas

(Jeigu džiovyklė yra prijungta prie kanalizacijos sistemos, tuomet nekreipkite dėmesio į šią piktogramą, kadangi vandens konteinerio ištuštinti nereikia). Pranešimas skirtas priminti apie vandens konteinerio ištuštinimą.

Jeigu vandens konteineris prisipildo programos metu, šildytuvus išsijungs ir džiovyklė pereis į būgno vėsinimo fazę.

Po to džiovyklė sustos ir bus parodytas pranešimas

WASSERBEHÄLTER LEEREN

Tokiu atveju ištuštinkite vandens konteinerį ir vėl įjunkite džiovyklę, kad drabužiai būtų išdžiovinti. Pakartotinai įjungus džiovyklę, pranešimas dings po kelių sekundžių.

Norėdami išvengti tokios situacijos, ištuštinkite vandens konteinerį kiekvieną kartą po džiovyklės naudojimo (žr. *skyrelį „Valdymas“*).

• Durelių atidarymas

Atidarius dureles programos metu, džiovyklė sustos ir bus atlikti šie veiksmai:

Pastaba: Įjungimo / pauzės lemputė mirksi geltona spalva drabužių apsaugos nuo glamžymosi po džiovinimo fazės metu.

• Ekrane bus parodytas užrašas PAUSE .

• Jei buvo pasirinkta programos atidėjimo funkcija, laikmatis toliau skaičiuos likusį laiką. Norint atnaujinti atidėjimo funkciją, **reikia** paspausti įjungimo / pauzės mygtuką.

Ekrane bus nurodyta esama programos fazė.

• Programos džiovinimo fazės metu ekrane pavaizduotos juostelės nustos mirksėti taip parodant, kad buvo nustotas skaičiuoti likęs laikas.

Norint atnaujinti programą, **reikia** paspausti įjungimo / pauzės mygtuką. Ekrane bus parodyta esama programos fazė, juostelės pradės mirksėti ir bus toliau skaičiuojamas likęs laikas.

• Drabužių apsaugos po džiovinimo fazėje programa pasibaigs. Paspaudus įjungimo / pauzės mygtuką, bus įjungta nauja programa nuo pradžios.

🔥 Šilumos siurblio apsaugos sistema

Šilumos siurblys turi apsauginę funkciją, kuri įsijungia, kai atidaromos džiovyklės durelės, nutrūksta elektros tiekimas ar išjungžiama džiovyklė. Ši sistema taip pat užtikrina, kad šilumos siurblio kompresorius įsijungs po 5 minučių, kai džiovyklės durelės bus uždarytos ir įjungta pasirinkta programa.

• Pastaba

Jeigu dingo elektra, atjunkite maitinimą arba ištraukite kištuką. Vėl atnaujinus elektros tiekimą, paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką, kol ekrane bus trumpai parodytas užrašas EINSCHALTEN ir džiovyklė vėl įsijungs. Tada paspauskite įjungimo / pauzės mygtuką ir programa bus vėl bus įjungta.

Skalbiniai

Skalbinių rūšiavimo patarimai

- Patikrinkite drabužių etiketėse nurodytus simbolius, kad įsitikintumėte, jog juos galima džiovinti būgнинėje džiovyklėje.
- Surūšiuokite skalbinius pagal audinių rūšis.
- Ištuštinkite kišenes ir patikrinkite sagas.
- Užsekite užtrauktukus ir laisvus diržus, suriškite juosteles.
- Išgręžkite kiekvieną drabužį, kad pašalintumėte tiek vandens, kiek įmanoma.
- ! Nedėkite į džiovyklę varvančių skalbinių.

Didžiausia apkrova

Nedėkite į džiovyklę daugiau, nei leidžiama didžiausia apkrova.

Šie skaičiai taikomi sausų skalbinių svoriui:

Natūralus pluoštas: daugiausia 8 kg

Sintetinis pluoštas: daugiausia 3 kg

! NEPERKRAUKITE džiovyklės, kadangi tai gali pabloginti džiovinimo kokybę

Tipiniai svoriai

Pastaba: 1 kg = 1000 g

Drabužiai		
Palaidinės	Medvilnė	150 g
	Kita	100 g
Suknelės	Medvilnė	500 g
	Kita	350 g
Džinsai		700 g
10 vystyklų		1000 g
Marškiniai	Medvilnė	300 g
	Kita	200 g
Marškinėliai		125 g

Namų ūkio objektai		
Užvalkalas antklodei (Dvigulė lova)	Medvilnė	1500 g
	Kita	1000 g
Didelės staltiesės		700 g
Nedidelės staltiesės		250 g
Virtuviniai rankšluosčiai		100 g
Vonios rankšluosčiai		700 g
Rankų rankšluostukai		350 g
Dvigubos paklodės		500 g
Viengubos paklodės		350 g

Džiovinimo ciklo pabaigoje medvilnė dar turėtų būti drėgna, jeigu kartu džiovinote medvilninius ir sintetinius skalbinius. Tokiu atveju tiesiog dar kartą trumpai padžiovininkite.

Drabužių etiketės

Patikrinkite drabužių etiketes, ypač jei džiovinote juos būgнинėje džiovyklėje pirmą kartą. Dažniausiai naudojami simboliai:

- Galima džiovinti būgнинėje džiovyklėje
- Nedžiovininkite** būgнинėje džiovyklėje
- Galima džiovinti būgнинėje džiovyklėje aukštoje temperatūroje
- Galima džiovinti būgнинėje džiovyklėje mažoje temperatūroje

Drabužiai, kurių negalima džiovinti būgнинėje džiovyklėje

- Drabužiai su gumos ar į gumą panašios medžiagos detalėmis ar su plastikine plėvele (pagalvės, pagalvėlės, PVC lietaiškiai), degūs drabužiai ar drabužiai su degiomis medžiagomis (pvz., rankšluosčiai, apipurkšti plaukų laku)
- Stiklo pluoštas (tam tikros audinių rūšys)
- Drabužiai po cheminio valymo
- Drabužiai su ITCL kodu (žr. skyrelį „Specialios priežiūros reikalaujantys drabužiai“). Tokius drabužius galima išvalyti specialiais buitinais sauso valymo produktais. Kruopščiai laikytės instrukcijų.
- Dideli objektai (antklodės, miegmaišiai, pagalvės, pagalvėlės, didelės lovatiesės ir t.t.). Tokie objektai džiovinimo metu išsiskleidžia ir gali blokuoti oro srautą džiovyklėje.

Skalbiniai

Specialios priežiūros reikalaujantys drabužiai

Antklodės ir lovatiesės: akriliniai skalbiniai (*Acilan, Courtelle, Orion, Dralon*) turi būti džiovinami labai atsargiai, nustačius ŽEMIAUSIĄ temperatūrą. Venkite džiovinti per ilgai.

Gofruoti ar glamžyti skalbiniai: žr. gamintojo nurodymus dėl džiovinimo.

Kraskmolyti skalbiniai: Nedžiovinkite tokių skalbinių kartu su nekraskmolytais skalbiniais. Prieš sudėdami skalbinius į džiovyklę, įsitikinkite, kad pašalinote tiek krakmolo tirpalo, kiek įmanoma. Nedžiovinkite per daug, kadangi krakmolai pavirs milteliais, o skalbiniai suminkštės.

Džiovinimo trukmė

Džiovinimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo:

- Skalbinuose likusio vandens kiekio po skalbimo: rankšluosčiuose ir gležnuose skalbinuose lieka daug vandens.
- Audinio: iš to paties audinio pasiūti drabužiai, kurie skiriasi savo tekstūra ir storiu, gali džiuoti skirtingą laiką.
- Skalbinių kiekio: atskiri skalbiniai ir nedidelės apkrovos gali džiuoti ilgiau.

- Sausumo: jeigu ketinate kai kuriuos skalbinius lyginti, juos galima išimti dar šiek tiek drėgnus. Kitus galite džiovinti ilgiau, jei norite, kad skalbiniai būtų visiškai sausi.

- Karščio nustatymų.

- Patalpos temperatūros: jeigu patalpa, kurioje stovi džiovyklė, yra vėsi, džiovinimas truks ilgiau.

- Didelių objektų: kai kurie dideli objektai džiovyklėje turi būti džiovinami atsargiai: Siūlome kelis kartus tokius skalbinius išimti ir pakratyti, o tada vėl įdėti į džiovyklę ir baigti džiovinti.

! Nedžiovinkite drabužių per stipriai.

Visuose audiniuose yra šiek tiek natūralios drėgmės, dėl kurios audiniai išlieka minkšti ir purūs.

Lentelėje (*žr. toliau*) nurodytas APYTIKSLIS džiūvimo laikas valandomis ir minutėmis, kuris yra rodomas ekrane. Laikas taip pat yra nurodytas minutėmis tik nuorodos tikslais.

Trukmės nurodytos automatinėms galutinio džiovinimo programoms.

Taip pat yra nurodytos nustatyto laiko džiovinimo trukmės, kad galėtumėte pasirinkti reikiamą trukmės nuostatą.

Nurodyti svoriai yra sausų skalbinių svoriai.

Medvilnė		1 kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg	
Aukšta temperatūra	Automatinės programos trukmė	0:60-1:30	1:20-1:40	1:40-2:10	2:00-2:20	2:20-3:00	2:30-3:10	2:50-3:20	3:20-4:00	
	Automatinės programos trukmė minutėmis	60-90	80-100	100-130	120-140	140-180	150-190	170-200	200-240	
	Džiovinimo laiko nuostatos	0:60 arba 1:30	1:30	1:30 arba 2:00	2:00 arba 2:30	2:30	2:30 arba 3:00	3:00 arba 3:40	3:40	
Džiovinimo trukmės, kai skalbyklės apsisukimų per minutę skaičius buvo 800–1000.										
Sintetika		1 kg			2 kg			3 kg		
	Automatinės programos trukmė	0:40-0:50			0:50-1:00			1:00-1:30		
	Automatinės programos trukmė minutėmis	40-50			50-60			60-90		
	Džiovinimo laiko nuostatos	0:40 arba 1:00			1:00			1:00 arba 1:30		
Džiovinimo trukmės, kai buvo pasirinktas nedidelis skalbyklės apsisukimų per minutę skaičius.										
Gležni drabužiai (Akrilas)		1 kg - 2 kg								
	Automatinės programos trukmė	Galimas tik nustatytos trukmės džiovinimas						Galimas tik nustatytos trukmės džiovinimas		
	Džiovinimo laiko nuostatos	0:40 arba 1:00								
Žema temperatūra	Džiovinimo trukmės, kai buvo pasirinktas nedidelis skalbyklės apsisukimų per minutę skaičius.									

Įspėjimai ir pasiūlymai

! Šis prietaisas sukurtas ir pagamintas laikantis tarptautinių saugumo standartų.

Toliau nurodyti įspėjimai yra pateikti saugumo tikslais; jų turi būti kruopščiai laikomasi.

Bendra saugumo informacija

• Ši būgninė džiovyklė nėra skirta naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis, taip pat asmenims, kurie neturi reikiamos patirties ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi arba asmuo, atsakingas už jų saugumą, pateiktų instrukcijas dėl saugaus prietaiso naudojimo.

• Tai yra buitinė būgninė džiovyklė, neskirta profesionaliam naudojimui.

• Nelieskite prietaiso plikomis pėdomis, šlapiomis rankomis ar kojomis.

• Kištuką ištraukite laikydami už jo korpuso, o ne už laido.


• Džiovyklės naudojimo metu, šalia jos neturi būti vaiku. Laikykite dureles uždarytas, kad užtikrintumėte, jog vaikai nežaidžia su džiovykle.

• Vaikai turi būti prižiūrimi, kad užtikrintumėte, jog vaikai nežaidžia su džiovykle.

• Prietaisas turi būti tinkamai sumontuotas ir turi būti užtikrinta tinkama ventiliacija. Oro įvadas džiovyklės priekyje neturi būti užblokuotas (žr. skyrelį „Instaliavimas“).

• Niekada nenaudokite džiovyklės ant kilimo, kurio plaukeliai galėtų trukdyti orui pateikti į džiovyklės pagrindą.

• Prieš pakraudami džiovyklę patikrinkite, ar ji yra tuščia.

•  Galinė džiovyklės pusė gali stipriai įkaisti. Niekada jos nelieskite džiovyklei dirbant.

• Nenaudokite džiovyklės kol neįsitikinote, kad filtras, vandens konteineris ir kondensatorius yra tinkamai įstatyti į jų vietas (žr. skyrelį „Priežiūra“).

• Nekraukite per daug skalbinių (didžiausias apkrovas žr. skyrelyje „Skalbiniai“).

• Nedėkite į džiovyklę varvančių skalbinių.

• Visada susipažinkite su drabužių etiketėse pateikta informacija (žr. skyrelį „Skalbiniai“).

• Nedžiovinkite labai didelių, išskleistų skalbinių.

• Akrilinio pluošto nedžiovinkite aukštoje temperatūroje.

• Kiekviena programa turi būti baigta būgno atvėdinimo faze.

• Neišjunkite džiovyklės, jeigu joje yra šiltų skalbinių.

• Po kiekvieno naudojimo išvalykite filtrą (žr. skyrelį „Priežiūra“).

• Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite vandens konteinerį (žr. skyrelį „Priežiūra“).

• Reguliariai išvalykite šilumos siurblio filtrą (žr. skyrelį „Priežiūra“).

• Pasirūpinkite, kad aplink džiovyklę nesikaupytų pūkų.

• Niekada nesistokite ant džiovyklės, nes galite ją sugadinti.

• Visada laikykitės elektros įrenginių standartų ir reikalavimų (žr. skyrelį „Instaliavimas“).

• Visada pirkite tik originalias atsargines ir papildomas dalis (žr. skyrelį „Aptarnavimas“).

Siekiant sumažinti džiovyklės užsidegimo riziką, reikia laikytis šių saugumo priemonių:

• Džiovininkite skalbinius tik jei jie išskalbti vandeniu ir skalbikliu, išskalauti ir išgręžti skalbyklėje. Jei skalbiniai NEBUVO IŠSKALBTI vandenyje, kyla gaisro rizika.

• Nedžiovinkite drabužių ar kitų dalykų, apdorotų chemikalais.

• Džiovyklėje nedžiovinkite drabužių, aptaškytų augaliniu ar kepimo aliejumi, kadangi kyla gaisro rizika. Aliejumi aptaškyti daiktai gali netikėtai užsidegti, ypač veikiami kaitros, pavyzdžiui, būgninėje džiovyklėje. Drabužiai sušyla ir prasideda oksidacijos reakcija, susijusi su aliejumi. Oksidacijos metu išsiskiria šiluma. Jeigu karštis negali pasišalinti, drabužiai gali įkaisti taip smarkiai, kad užsidegs. Sukrovus aliejumi aptaškytus drabužius į krūvą, juose gali kauptis karštis ir dėl to kilti gaisro pavojus. Jeigu neturite kitos išeities ir augaliniu ar kepimo aliejumi ar plaukų priežiūros priemonėmis suteptus drabužius turite sudėti į džiovyklę, iš pradžių juos išskalbkite su papildomu skalbiklio kiekiu – taip pavojus bus sumažintas, tačiau nepašalintas visiškai. Siekiant sumažinti skalbinių temperatūrą, naudokite būgno vėsinimo fazę. Kol drabužiai bus karšti, neišimkite jų iš džiovyklės ir nedėkite į krūvą.

• Nedžiovinkite džiovyklėje skalbinių, kurie buvo valyti ar plauti, pamerkti ar sutepti benzinu, sauso valymo tirpikliais ar kitomis degiomis ar sprogiomis medžiagomis. Labai degios medžiagos, įprastai naudojamos namų aplinkoje, apima maisto gaminimui naudojamą aliejų, acetoną, denatūruotą spirita, žibala, dėmių valiklius, terpentina, vaškus ir vaškų valiklius. Įsitinkite, kad tokie skalbiniai prie įdedant į džiovyklę buvo išskalbti karštu vandeniu su papildomu valiklio kiekiu.

• Nedžiovinkite džiovyklėje daiktų su porolonu (dar vadinamu lateksine kempine) arba į tekstūruotą gumą panašiomis medžiagomis. Įkaitintas porolonas gali sukelti gaisrą netikėtai užsidegęs.

• Džiovyklėje džiovinamiems skalbiniams nenaudokite audinių minštiklio ar panašių produktų siekiant eliminuoti statinę elektrą, nebent jei tai leistų audinių minštiklio gamintojas.

• Džiovyklėje nedžiovinkite apatinių drabužių su metalinėmis dalimis, pavyzdžiui, liemenėlių su metaliniais lankeliais. Jeigu metalinės dalys džiovinimo metu atspalaiduos, jos gali sugadinti džiovyklę.

• Nedžiovinkite džiovyklėje guminių ar plastikinių daiktų, pavyzdžiui, dušo kepurėlių ar vandens nepraleidžiančių atklodžių kūdikiams, polietileno ar popieriaus.

• Nedžiovinkite džiovyklėje gaminių su guminiiais pamušalais, drabužių su porolono sluoksniais, pagalvių, kaliošų ir guma dengtų teniso batelių.

• Išimkite viską iš kišenių, ypač žiebtuvėlius (dėl sprogimo rizikos).

! **ĮSPĖJIMAS:** Niekada nestabdykite džiovyklės prieš džiovinimo ciklo pabaigą; jei sustabdytumėte, nedelsdami išimkite skalbinius ir juos paskleiskite, kad kartis išgaruotų.

Energijos taupymas ir aplinkosauga

• Prieš džiovindami džiovyklėje, išgręžkite skalbinius, kad pašalintumėte vandens perteklių (jeigu drabužius skalbėte skalbyklėje, pasirinkite gręžimo programą su dideliu apsukimų skaičiumi). Taip sutaupysite laiko ir energijos džiovinimo metu.

• Visada džiovininkite įdėję visą apkrovą, kad taupytumėte elektrą. Pavieniai skalbiniai ar nedidelės apkrovos gali džiuoti ilgiau.

• Po kiekvieno naudojimo išvalykite filtrą, kad nebūtų eikvojama elektros energija (žr. skyrelį „Priežiūra“).

Priežiūra

Elektros išjungimas

! Kai nenaudojate džiovyklės, ją valote ir atliekate priežiūros veiksmus, ištraukite kištuką iš lizdo.

Po kiekvieno ciklo išvalykite filtrą

Filtras yra svarbi džiovyklės dalis – jame surenkami džiovinimo metu susidarę pūkai. Baigę džiovinti skalbinius, išvalykite filtrą praskalaudami jį po tekančiu vandeniu arba išsiurbkite dulkių siurbliu. Jeigu filtras užsikemša, džiovyklėje negali tinkamai judėti oro srovė, todėl džiovinimo laikas pailgėja ir sunaudojama daugiau energijos. Taip pat džiovyklė gali sugesti.

Filtras yra džiovyklės priekinėje dalyje (žr. *diagramą*).

Filtro išėmimas:

1. Patraukite už plastikinės filtro dalies į viršų (žr. *diagramą*).



2. Atidarykite filtrą ir pašalinkite viduje susikaupusius pūkus.

3. Teisingai įstatykite filtrą atgal. Įsitinkite, kad filtras yra visiškai įstatytas į jo vietą.

4. Pašalinkite prie durelių vidaus ir aplink durelių sandariklį prilipusius pūkus.

! Nenaudokite džiovyklės, kol neįstatėte filtro atgal.


Būgno patikrinimas po kiekvieno ciklo

Pasukite būgną ranka ir pašalinkite mažus daiktus (pvz.: nosinaitė), kurie galėjo likti būgno viduje.

Po kiekvieno ciklo ištuštinkite vandens konteinerį

Ištraukite vandens konteinerį iš džiovyklės, atidarykite mažą arba didelį dangtelį ir išpilkite vandenį į kriauklę ar kitą tinkamą vietą. Uždarykite dangtelį ir teisingai įstatykite konteinerį atgal į jo vietą.

! Visada patikrinkite ir ištuštinkite konteinerį prieš įjungdami naują džiovinimo programą.

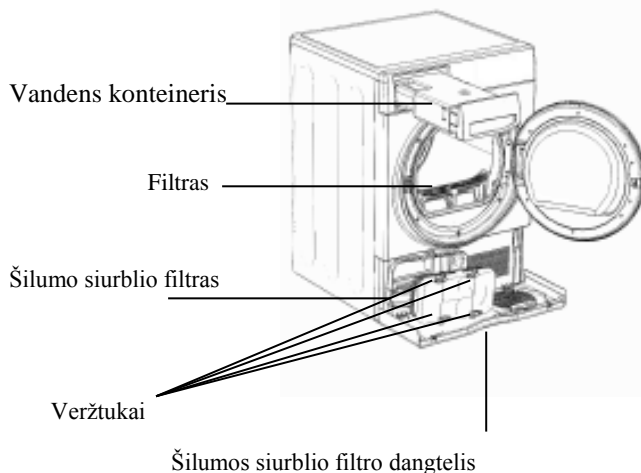

Būgno valymas

! Valydami būgną nenaudokite abrazyvinių medžiagų ar gremžtukų.

Nerūdijančio plieno būgnas gali pasidengti spalvota plėvele dėl reakcijos su vandeniu ar skalbimo metu naudotais valikliais, pavyzdžiui, audinių kondicionieriais. Ši spalvota plėvelė neturi įtakos džiovinimo kokybei.

Šilumos siurblio valymas

Reguliariai (nors kas 5 ciklus) išimkite šilumos siurblio filtrą ir nuvalykite tarp plokštelių susikaupusius pūkus. Šis veiksmas rekomenduojamas, siekiant optimaliausių džiovyklės darbo rezultatų.

Šilumos siurblio filtro išėmimas:

1. Ištraukite džiovyklės kištuką iš lizdo ir atidarykite dureles.

2. Atidarykite siurblio filtro dangtelį (žr. *diagramą*). Atsukite 4 veržtukus pasukdami į vertikalią poziciją, tada suimkite filtrą ir išimkite iš džiovyklės.

3. Atskirkite dvi filtro dalis ir išvalykite jo vidų.



! Šilumos siurblio priekis sudarytas iš plonų metalinių plokštelių. Valydami filtro dalis, išimdami ar įdėdami jas stenkitės jų nepažeisti.

4. Susikaupusius pūkelius nuo filtro atsargiai nuvalykite drėgnu skudurėliu, kempine arba dulkių siurbliu. NIEKADA nevalykite pirštais.

5. Sudėkite abi filtro dalis kartu, išvalykite sandarinimo elementus ir 4 veržtukus vėl pasukite į horizontalią poziciją, įsitinkite, kad uždarėte juos sandariai.

Džiovyklės valymas

• Išorines metalines, plastikines ir gumines dalis galima valyti drėgna šluoste.

• Periodiškai (kas 6 mėnesius) išsiurbkite priekines oro įsiurbimo groteles, kad pašalintumėte susikaupusius pūkus ir dulkes. Taip pat pašalinkite susikaupusius pūkus nuo kondensatoriaus priekio ir filtro ploto – retkarčiais išsiurbkite dulkių siurbliu.

! Nenaudokite tirpiklių ir abrazyvinių medžiagų.

! Džiovyklėje yra įmontuoti guoliai, kurių nereikia sutepti.

! Pasirūpinkite, kad džiovyklę reguliariai patikrintų įgaliotas specialistas, kad užtikrintumėte elektrinį ir mechaninį saugumą (žr. skyrelį „Aptarnavimas“).

Gedimai

Atsiradus prietaiso trukdžiams, prieš skambindami į Aptarnavimo centrą, pasinaudokite šiais pasiūlymais.

Problema:

Galimos priežastys / sprendimai:

Džiovyklė neįsijungia.

- Kištukas neįkištas į lizdą arba nėra kontakto.
- Nėra maitinimo.
- Perdegė saugiklis. Pabandykite į lizdą įjungti kitą prietaisą.
- Naudojate ilgintuvą? Pabandykite įkišti džiovyklės kištuką tiesiai į lizdą.
- Durys uždarytos nesandariai?
- Netinkamai pasirinkta programa (žr. skyrelį „Džiovyklės paleidimas ir programos“).
- Nepaspaustas įjungimo / pauzės mygtukas (žr. skyrelį „Džiovyklės paleidimas ir programos“).

Džiovinimo ciklas neprasideda.

- Nustatė programos atidėjimo laiką (žr. skyrelį „Džiovyklės paleidimas ir programos“).

Džiovinimas trunka ilgai.

- Neišvalytas filtras (žr. skyrelį „Priežiūra“).
- Galbūt reikia ištuštinti vandens konteinerį? Ar rodomas pranešimas dėl vandens konteinerio ištuštinimo? (žr. skyrelį „Priežiūra“)
- Galbūt reikia išvalyti šilumos siurblio filtrą? (žr. skyrelį „Priežiūra“)
- Temperatūros nuostatos netinka džiovinamam audiniui (žr. skyrelį „Džiovyklės paleidimas ir programos“ bei skyrelį „Skalbiniai“).
- Apkrovai neparinktas teisingas džiovinimo laikas (žr. skyrelį „Skalbiniai“).
- Oro įsiurbimo grotelės yra užblokuotos (žr. skyrelį „Instaliavimas“ ir skyrelį „Priežiūra“).
- Skalbiniai per šlapi (žr. skyrelį „Skalbiniai“).
- Džiovyklė perkrauta (žr. skyrelį „Skalbiniai“).

Rodomas įspėjimas ištuštinti vandens konteinerį, tačiau džiovyklė veikia trumpą laiką.

- Tikriausiai programos pradžioje vandens konteineris nebuvo ištuštintas. Nelaukite signalo ir visada patikrinkite ir ištuštinkite vandens konteinerį prieš kitą džiovinimo programą (žr. skyrelį „Džiovyklės priežiūra“).

Rodomas įspėjimas ištuštinti vandens konteinerį, tačiau vandens konteineris nėra pilnas.

- Tai normalu, pranešimas **ENDE DES TROCKENGANGS, FILTER REINIGEN UND WASSERBEHÄLTER LEEREN** rodomas siekiant priminti ištuštinti vandens konteinerį (žr. skyrelį „Ekranas“ ir skyrelį „Džiovyklės paleidimas ir programos“).

Programa baigėsi, tačiau skalbiniai yra drėgnesni, nei tikėtasi.

- ! Saugumo sumetimais ilgiausia programų trukmė yra 4 valandos. Jeigu programa per šį laiką nenustatė reikalingo galutinio drėgmės lygio, džiovyklė užbaigs programą ir sustos. Patikrinkite aukščiau nurodytus punktus ir vėl įjunkite programą; jeigu skalbiniai vis tiek neišdžiovinti, kreipkitės į Aptarnavimo centrą (žr. skyrelį „Aptarnavimas“).

Jeigu ekrane rodomas klaidos kodas „F“ ir vienas arba du skaitmenys.

- Jeigu ekrane rodoma klaida:
 - Išjunkite džiovyklę ir ištraukite kištuką. Išvalykite filtrą ir kondensatorių (žr. skyrelį „Džiovyklės priežiūra“). Tada vėl įkiškite kištuką, įjunkite džiovyklę ir nustatykite kitą programą. Jeigu klaida teberodoma, įsidėmėkite jos kodą ir kreipkitės į Aptarnavimo centrą (žr. skyrelį „Aptarnavimas“).

Ekranе trumpai rodomas užrašas **DEMO ON** (kas 6 sekundes).

- Džiovyklė veikia demonstraciniu režimu. Paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką bei paleidimo / pauzės mygtuką 3 sekundes. Ekranе bus 3 sekundes rodomas užrašas **DEMO OFF** ir džiovyklė pereis į įprastą režimą.

Nedega džiovyklės valdymo skydelio lemputės, nors džiovyklė yra įjungta.

- Džiovyklė perėjo į budėjimo režimą, kad būtų taupoma elektra. Taip atsitinka, jeigu dingsta maitinimas, nėra įjungiamo programa arba jeigu džiovinimo programa baigėsi.
 - Paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką ir lemputės įsijungs.

Aptarnavimas

Šilumos siurblio sistema

Ši džiovyklė yra uždara šilumos siurblio sistema, su kuria ir džiovinami skalbiniai. Savo funkcijai palaikyti, šilumos siurblys turi fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (F dujų), kurios yra įtrauktos į Kioto protokolą. Šios dujos yra sandariame įrenginyje, kuris susideda iš 0,29 kg F dujų R134a ir kurios veikia kaip aušinimo medžiaga.

Jei šis įrenginys būtų pažeistas, jį nedelsiant reikia pakeisti nauju sandariu įrenginiu. Dėl platesnių instrukcijų kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą.

Pastaba: Šioje užsaroje sistemoje esančios dujos nėra kenksmingos sveikatai, tačiau išleistos jos gali turėti įtakos pasauliniui atšilimui.

Prieš kreipdamiesi į Aptarnavimo centrą:

- Pasinaudokite gedimų vadovu ir pažiūrėkite, ar galite išspręsti problemą (žr. *skyrėlį „Gedimai“*).
- Jeigu nepavyksta išspręsti problemos, išjunkite džiovyklę ir kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą.

Kokią informaciją reikia pateikti Aptarnavimo centrui:

- Savo vardą, pavardę ir pašto kodą
- Telefono numerį
- Trumpą problemos aprašymą
- Pirkimo datą
- Prietaiso modelį
- Serijos numerį

Šios informacijos žr. ant etiketės, priklijuotos ant vidinės durelių pusės.

Atsarginės dalys

Jei bandysite džiovyklę remontuoti pats, arba ją patikėsite nekompetetingam asmeniui, gali būti sužeisti žmonės, sugadinta džiovyklė ir pažeista atsarginių dalių garantija. Jei naudojant džiovyklę iškiltų problemų, kreipkitės į įgaliotą specialistą.

Atkreipkite dėmesį: jei nekvalifikuotam asmeniui atliekant aptarnavimo ar remonto darbus būtų pažeistas šilumos siurblio sandarusis agregatas, tai būtų traktuojama kaip nusikalstama veika.

Informacija apie prietaiso perdirbimą ir utilizavimą



Vykdydami savo įsipareigojimus tausoti aplinką, mes pasiliegame teisę naudoti kokybiškai perdirbtus komponentus siekdami sumažinti klientų išlaidas ir susidarančias atliekas.

- Pakuotės utilizavimas: laikykitės vietinių taisyklių ir atiduokite pakuotę perdirbti.
- Siekdami sumažinti vaikams kylantį pavojų, nuimkite dureles ir pašalinkite kištuką bei nukirpkite maitinimo laidą. Šiuos daiktus utilizuokite atskirai, kad užtikrintumėte, jog prietaiso nebebus galima prijungti prie lizdo.

Nereikalingų elektroninių prietaisų utilizavimas

Europos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų numato, kad nereikalingų elektroninių prietaisų negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Seni prietaisai turi būti surinkti atskirai, kad būtų optimizuotas perdirbamų medžiagų naudojimas ir sumažintas poveikis žmonių sveikatai bei aplinkai.



■ Simbolis, vaizduojantis perbrauktą šiukšliadėžę ant ratukų primena pareigą tinkamai utilizuoti nebereikalingą prietaisą.

Dėl informacijos apie teisingą utilizavimo būdą, kreipkitės į savivaldybę arba prietaiso pardavėją.

Produkto duomenys...

(pagal ES Reglamentą Nr. 392/2012)

Numatoma medvilninių skalbinių talpa naudojant standartinę programą – 8 kg	Energetinio efektyvumo klasė B
Apskaičiuotas metinis energijos sunaudojimas (AE_c) 305,4 kWh	
Energijos sunaudojimas per metus apskaičiuotas remiantis 160 džiovavimo ciklu, džiovinant standartine medvilnei skirta programa, išnaudojant visą ar dalį apkrovos, bei naudojant mažai energijos sunaudojančius režimus. Faktinis ciklo energijos sunaudojimas priklauso nuo to, kaip naudojamas įrenginys.	
Ši buitinė būgninė džiovyklė yra automatinė kondensacinė džiovyklė .	
Energijos sunaudojimas: esant visai apkrovai E_{dry} 2,59 kWh , esant daliai apkrovai $E_{dry1/2}$ 1,39 kWh	
Maitinimo sunaudojimas: išjungtas įrenginys (P_o) 0,14 W ; kai įrenginys paliekamas įjungtas (P_l) 3,36 W	
Nenaudojama džiovyklė išsijungia po 30 minučių.	
Standartinė medvilnės programa, tinkama džiovinti įprastai drėgnus skalbinius, efektyviausia energijos sunaudojimo prasme, kai džiovinama visa ar dalinė apkrova, yra programa „ Baumwolle – Schrankrocken “.	
Programos trukmė (minutėmis): apskaičiuota trukmė (T_t), kai džiovinama visa ir dalinė apkrova 178 , visa apkrova (T_{dry}) 237 , dalinė apkrova ($T_{dry1/2}$) 133 .	
Kondensavimo efektyvumo klasė C	
Vidutinis kondensavimo efektyvumas (%): visa apkrova (C_{dry}) 77 , dalinė apkrova ($C_{dry1/2}$) 76 , apskaičiuota trukmė (C_t), kai džiovinama visa ir dalinė apkrova 76 .	
Oru sklindančio triukšmo lygis 69 dB(A) re 1 pW	

Šiuos duomenis galite rasti <http://www.hotpoint-ariston.com/ha/>



Šis prietaisas atitinka šias EB direktyvas:

- 2006/95/EB (Žemos įtampos direktyva)
- 2004/108/EB (Elektromagnetinio suderinamumo direktyva)