
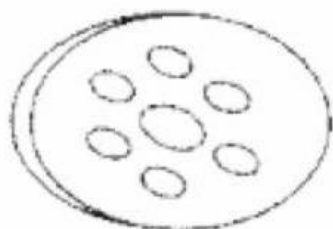


NASH


Naudojimo instrukcija

Modeliai: NWM-X45TT/NWM-XP68SB/NWM-XP68SC/NWMžXP68SD

Skalbimo mašinos bendras vaizdas

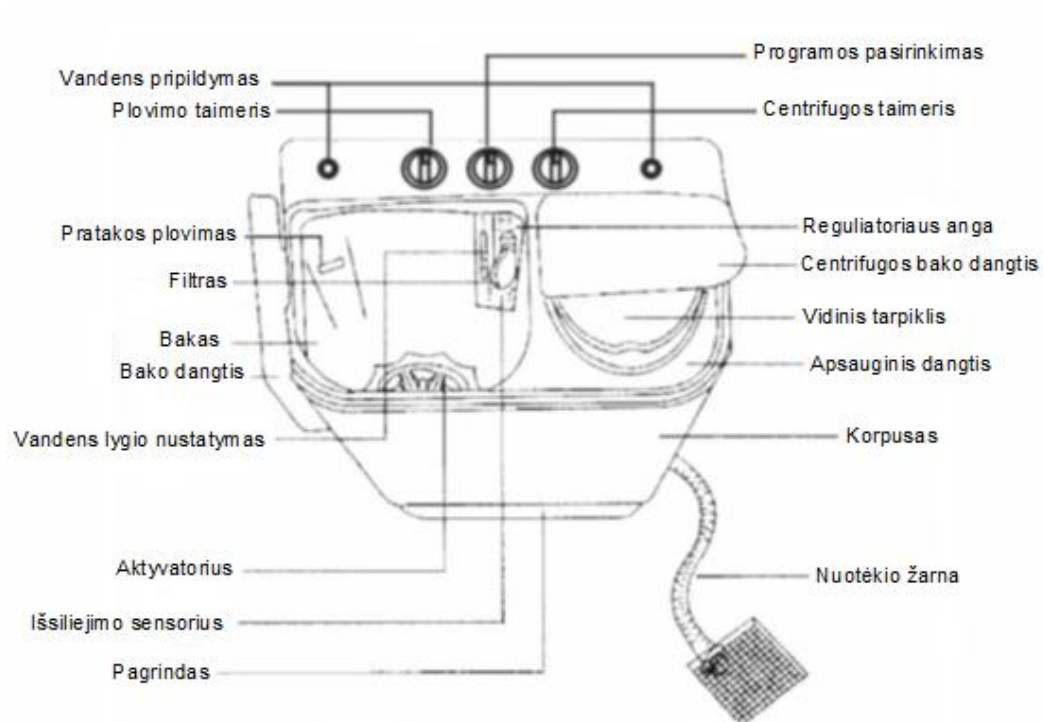

Prispaudžiamos grotelės


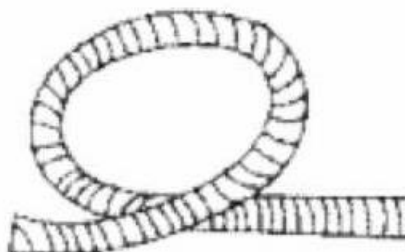


Žarna vandens užpildymui

Montavimas


Grindų paviršius vietoje, kur numatyta pastatyti skalbimo mašiną, turi būti kietas ir lygus. Leidžiamas nuolydis – ne daugiau, kaip 2°.

Skalbimo mašina turi būti pastatoma ne mažiau, kaip 5 cm nuotoliu nuo sienų, siekiant išvengti nepageidaujamos vibracijos.

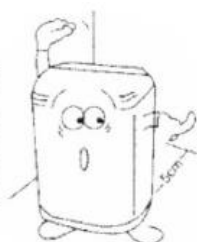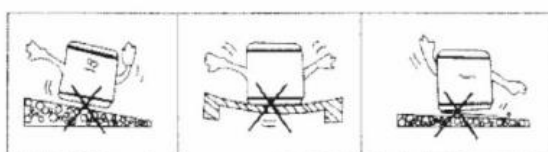

Vandens prijungimas

Prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens pripildymo angos.


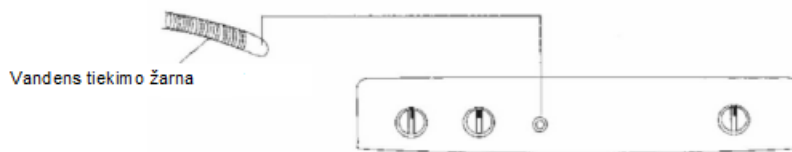


Paruošimas skalbimui

<p>Išimkite iš kišenių visus nereikalingus smulkius daiktus: savažėles, pinigus, raktus ir kt.</p>	<p>Jeigu drabužiai permirkę chemikalais, jų negalima skalbti skalbimo mašinoje.</p>
<p>Kai kuriuos drabužius (kojines, kelnes, trikotažą ir megztus gaminius, T-marškinėlius) geriau išversti.</p>	<p>Drabužius, kuriems būtinas delikatus skalbimas (pėdkelnes, užuolaidas) ir smulkius daiktus (vaikiškas pėdkelnes, nosines) reikia skalbti tinklelyje ar užvalkale.</p>

Naudojimas

<p>Vandens tiekimo žarnos vieną galą prijunkite prie krano, kitą – prie vandens užpildymo angos.</p>	<p>Įjunkite į rozetę kontaktinę šakutę.</p>
<p>Nuleiskite išpylimo žarną.</p>	<p>Sudėkite į baką skalbinius ir plovimo priemonę (skalbimo miltelius)</p>

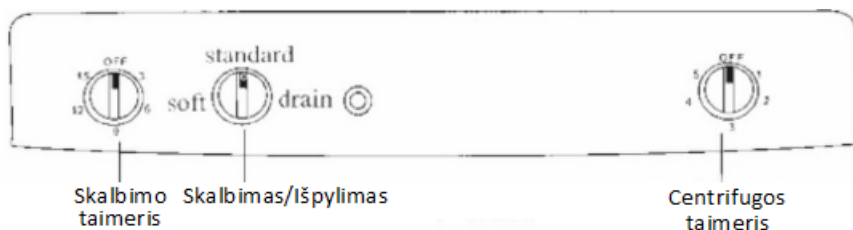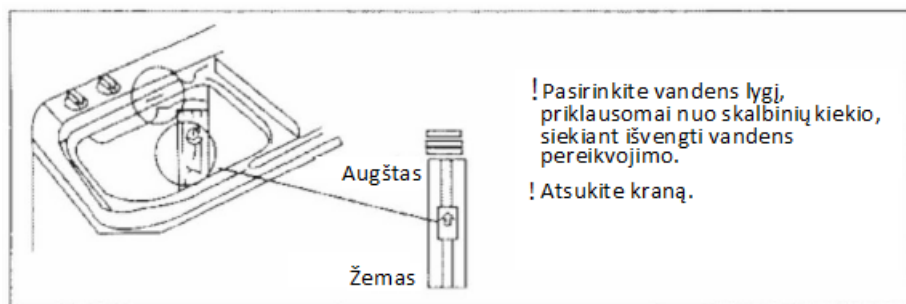

Programos pasirinkimas

Programos pasirinkimo jungikliu išsirinkite skalbimo režimą – normalų (standart) ar delikatu (soft) – priklausomai nuo skalbinių kiekio ir kokybės.

Skalbimo laiko nustatymas

Užpildykite skalbimo mašiną vandeniu iki pasirinkto lygio. Pasukite mašinos taimerio jungiklį, nustatant skalbimo trukmę, ir mašina pradės veikti.

Audinio tipas ir nešvarumo laipsnis		Skalbimo priemonės kiekis (g)	Skalbimo ir gręžimo laikas (min)	
			Skalbinas	Gręžimas
Nelabai nešvarus	Šilkas, vilna, sintetika	35-40	5-7	4-6
	Džinsinis audinys, medvilnė	40-45	7-10	6-8
Labai nešvarus	Šilkas, vilna, sintetika	45-50	8-12	6-8
	Džinsinis audinys, medvilnė	50-55	10-15	9-12

Išpylimas

Užbaigus skalbimą, perjunkite programos jungiklį į poziciją „išpilti“ (drain).

Centrifugos naudojimas

Nupylus vandenį išimkite iš bako išskalbtus skalbinius ir sudėkite į centrifugą. Prispaudimo grotelės centrifugoje turi būti virš skalbinių horizontalioje padėtyje. Uždarykite centrifugos vidinį dangtį ir išorinį dangtį.

Centrifugos veikimo laiko nustatymas

Pasukite centrifugos taimerio rankeną, pasirenkant gręžimo trukmę.

Skalbinių tipas	Marškiniai	Apatiniai baltiniai	Darbiniai drabužiai
Gręžimo laikas	1-2 min.	3-5 min.	5 min.

Skalavimas

Du kartus pakartokite anksčiau minėtą procedūrą (skalbimas – gręžimas – skalbimas - gręžimas). Skalauti galima nupylus vandenį arba išgręžus, tačiau pastarasis būdas leidžia sutaupyti vandenį ir elektrą.

Pratekėjimo skalavimas

Sudėkite skalbinius į skalbimo baką ir atsukite vandens tiekimo kraną, pripilant pakankamą vandens kiekį. Įjunkite skalbimo taimerį, neišjungiant vandens tiekimo, ir nustatykite vandens slėgį pagal nuotėkio galimybes.


Perspėjimas, naudojant centrifugą

Įsitinkite, kad prispaudimo grotelės teisingai įstatytos į baką, nes skalbiniai dideliu greičiu atsimuš į bako sienas, o tai gali sukelti skalbimo mašinos gedimą.

Vienu metu nevykdyskite vandens išpylimo ir gręžimo. Įsitinkite, kad, išpylus vandenį, skalbiniai yra sudėti centrifugoje. Priešingu atveju centrifuga gali veikti neteisingai ir sukelti skalbimo mašinos gedimą.

Jeigu skalbiniai ir prispaudimo grotelės centrifugoje išdėstyti neteisingai, atsiranda specifinis garsas. Atidarykite centrifugos dangtį ir teisingai išdėstykite skalbinius ir prispaudimo grotelės.

Nesilieskite prie centrifugos ir skalbinių, kai ji sukasi, siekiant išvengti pirštų sužeidimo. Ypatingai tai taikoma vaikams!

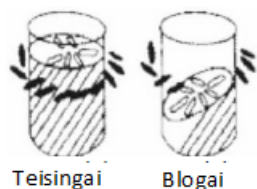

Po skalbimo

Ištraukite iš rozetės elektros laido kontaktinę šakutę, užsukite vandentiekio kraną ir pakabinkite į vietą nutekėjimo vamzdį.

Iššluostykite baką ir atidarykite visus dangčius, kad drėgmė išgaruotų.

Filtro sieto valymas

Vandeniui cirkuliuojant filtre susikaupia siūlų dalelės ir pan. Todėl filtrą būtina valyti po kiekvieno skalbimo.



- Nuimkite filtrą. Nuspauskite pirštu žemyn, kaip parodyta piešinyje.
- Išplaukite filtrą vandeniui.
- Įstatykite filtrą į vietą. Įstatykite apatinį kraštą į vietą ir prispauskite viršutinį kraštą.

Saugos taisyklės

Nestatykite skalbimo mašinos padidinto drėgnumo patalpoje.

Neskalbkite karštesniu, nei 50° vandeniui.

Nenaudokite tirpiklių skalbimo mašinos korpuso valymui.

Išimkite iš rozetės elektros laido kontaktinę šakutę, užbaigus skalbimą.

Nutekėjimo žarnos ilgis negali viršyti 2 metrų. Žarnos nuolydis turi būti bent 15 cm.

Neprijunkite hermetiškai nutekėjimo žarnos į kanalizaciją, nes vanduo negalės greitai ištekėti.