

Naudojimo instrukcijos

AUTOMATINĖ SKALBIMO MAŠINA



LT

TURINYS

Montavimas, 2-3

Išpakavimas ir pastatymas
Vandens ir elektros šaltinių
prijungimas
Pirmasis skalbimas
Techniniai duomenys

Valymas ir priežiūra, 4

Vandens ir elektros tiekimo išjungimas
Prietaiso valymas
Skalbimo priemonių stalčiaus valymas
Prietaiso durelių ir būgno priežiūra
Siurblio valymas
Vandens tiekimo žarnos priežiūra

Atsargumo priemonės ir rekomendacijos, 5

Bendroji sauga
Prietaiso išmetimas
Rankinis prietaiso durelių atidarymas

Jūsų skalbimo mašinos aprašymas, 6-7

Valdymo skydelis
Ekranas

Skalbimas, 8

Programos ir papildomos funkcijos, 9-10

Programų lentelė
Papildomos funkcijos
Push & Wash

Skalbimo priemonės ir skalbiniai, 11-12

Skalbimo priemonių stalčius
Balinimas
Skalbinių rūšiavimas
Specialios programos
Sudėtų skalbinių balansavimo sistema

Veikimo sutrikimai ir jų pašalinimo būdai, 13

Klientų aptarnavimas, 14

BWE 71253


Pastatymas

! Labai svarbu rūpestingai saugoti šią naudojimo instrukciją, kad bet kuriuo metu galėtumėte rasti joje reikalingą informaciją. Persikeldami ar perduodami prietaisą kitam naudotojui, visada drauge pridėkite ir instrukciją, kad ir naujasis savininkas turėtų galimybę rasti joje reikalingą informaciją. .
! Prašome atidžiai perskaityti šiuos nurodymus: tai yra svarbi informacija apie prietaiso sumontavimą, naudojimą ir saugą.

Išpakavimas ir pastatymas

Išpakavimas

1. Išpakuokite prietaisą.
2. Įsitikinkite, kad transportuojant skalbimo mašina nebuvo apgadinta. Jeigu prietaisas buvo apgadintas, nejunkite jo ir susisiekite su pardavėju.
3. Išsukite 4 varžtus, saugančius prietaisą transportavimo metu ir nuo galinės sienelės nuimkite

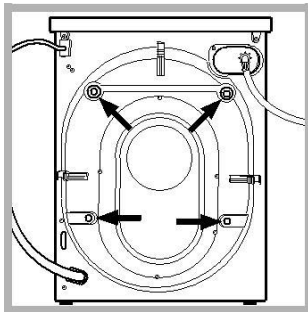


- guminę detalę su tarpikliu (žr. Iliustraciją.)
4. Skyles uždenkite pridėtais plastikiniais kaiščiiais.
 5. Saugokite visas detales: jų vėl prireiks, jei automatinę skalbimo mašiną tektų vėl transportuoti.

! Pakavimo medžiagos nėra skirtos vaikų žaidimams.

Išlyginimas

1. Automatinę skalbimo mašiną statykite ant lygaus, tvirto pagrindo, ji neturi remtis į sienas, baldus ar pan.

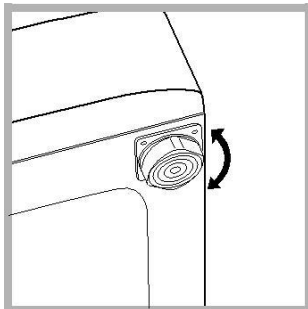


2. Jei grindys nėra visiškai lygios, išlyginkite mašiną pareguliuodami priekinių kojelių aukštį (žr. Iliustraciją); darbinio paviršiaus nuolydis neturi viršyti 2°.

Lygiai pastatę mašiną užtikrinsite prietaisui reikalingą stabilumą ir išvengsite vibracijos, dirbdama ji nekels triukšmo ir nepasislinks. Jeigu ji statoma ant kiliminės dangos, kojelės turi būti sureguliuotos taip, kad po skalbimo mašina būtų pakankamas tarpas prietaiso ventiliacijai.

Vandens ir elektros šaltinių prijungimas

Vandens tiekimo žarnos prijungimas

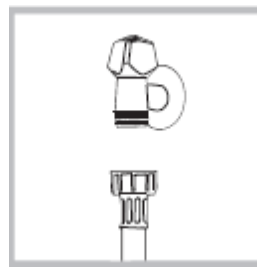


1. Detalę „Water Block“ (A) prisukite prie šalto vandens čiaupo $\frac{3}{4}$ vamzdine sriegine jungtimi ir prie šios detalės prisukite vandens žarną.

Prieš prijungdami leiskite vandeniui tekėti tol, kol pradės bėgti švarus vanduo.

Kad detalę sumontuotumėte teisingai, vadovaukitės prie „Water Block“ pakuotės pridėta instrukcija.

! Detalė nustatyta taip, kad skalbimo mašina galėtų veikti be problemų. Todėl rekomenduojama nekeisti šių nustatymų.

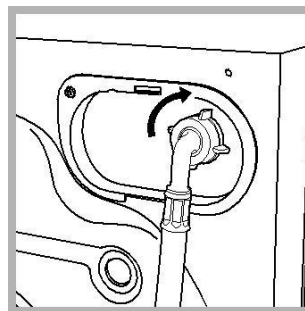

2. Kitą žarnos galą prijunkite prie vandens įvado, esančio skalbimo mašinos nugarėlės viršuje dešinėje pusėje (žr. Iliustraciją).

3. Žarna neturi būti prispausta ar sulenkta.


! Vandens slėgis neturi viršyti parametro, nurodytų Techninių duomenų lentelėje (žr. *gretimą puslapį*).

! Jei vandens tiekimo žarna per trumpa, susisiekite su pardavėju arba įgaliotu specialistu.


! Niekada nenaudokite senų žarnų.

! Naudokite žarnas, esančias prietaiso komplektacijoje.

Vandens išleidimo žarnos prijungimas

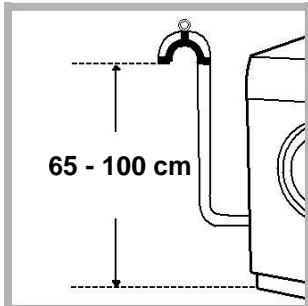

Vandens išleidimo žarną, jos nesulenkdami, prijunkite prie kanalizacijos vamzdžio, esančio prie sienos 65cm-100cm aukštyje;

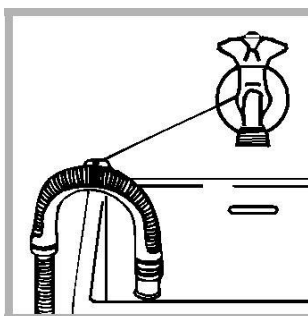

arba pakabinkite ją virš kriauklės ar vonios; šiuo atveju žarną prie vandens čiaupo pritvirtinkite komplektacijoje esančia kreipiančiąja (žr. *ilustraciją*). Laisvasis žarnos galas neturi būti po vandeniu.

! Prailginimo žarnų nerekomenduojama naudoti, nebent jei tai būtų visiškai neišvengiama. Tokiu atveju prailginanti žarna turi būti tokio paties skersmens kaip ir originali žarna ir ne ilgesnė nei 150 cm.

Elektros įvadas

Prieš kišdami kištuką į rozetę įsitikinkite, kad:

- rozetė turi standartus atitinkantį žemėnimą;
- rozetė gali atlaikyti didžiausią apkrovą, nurodytą prietaiso Techniniuose duomenyse (žr. *greta esančią lentelę*);
- elektros įtampa atitinką įtampą, nurodytą prietaiso Techniniuose duomenyse (žr. *greta esančią lentelę*);
- rozetė tinka skalbimo mašinos kištukui. Jei ne, reikia pakeisti kištuką (arba rozetę).

! Automatinės skalbimo mašinos negalima statyti lauke, net ir po pastoge. Pavojinga, kai prietaisą veikia lietus ar drėgmė.

! Rozetė visada turi būti lengvai pasiekiamą.

! Nenaudokite ilginimo laidų arba šakučių su keletu kontaktų.

! Maitinimo laidas negali būti sulenktas arba prispaustas.

! Maitinimo kabelį gali pakeisti tik įgalioti specialistai.

Dėmesio ! Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės jei nėra tiksliai laikomasi šių taisyklių.

Pirmasis skalbimas

Sumontavę skalbimo mašiną ir/arba prieš pradėdami ją naudoti, vieną skalbimą atlikite be skalbinių (tik su skalbimo priemone). Tam pasirinkite skalbimo programą AUTOMATINIS VALYMAS (žr. "*Prietaiso valymas*").

Techniniai duomenys	
Modelis	BWE 71253
Matmenys	Plotis 59,5 cm Aukštis 85 cm Gylis 54 cm
Talpa	1 iki 7 kg
Elektros įvada	Žr. prietaiso Duomenų plokštelę
Vandens įvada	Maks. slėgis 1 MPa (10 bar) Min. slėgis 0,05 MPa (0,5 bar) Būgno talpa 52 litrai
Centrifugos apsukos	iki 1200 aps./min.
Bandymų programos pagal direktyvas 1061/2010	Programa 9; Eko Medvilnė 60°C. Programa 9; Eko Medvilnė 40°C.
1015/2010	
	Šis prietaisas atitinka šias EB direktyvas: - 2004/108/CE (Elektromagnetinio suderinamumo) - 2012/19/EU - 2006/95/EC (Žemos įtampos)

Valymas ir priežiūra

Vandens ir elektros tiekimo išjungimas

*Po kiekvieno skalbimo užsukite vandens čiaupą. Tai sumažins vandens įrangos dėvėjimąsi ir apsaugos nuo vandens nuotėkių.
*Prieš valydami skalbimo mašiną, ištraukite kištuką iš rozetės.


Prietaiso valymas

*Korpuso dalis ir gumines detales galima valyti šluoste, sudrėkinta šiltu muiluotu vandeniu. Nenaudokite tirpiklių, šveitimo pastų ar miltelių.


* Skalbimo mašina turi vidinio valymo programą „AUTOMATINIS VALYMAS“, atliekamą be skalbinių. Šiai valymo programai kaip

pagalbines priemones galima naudoti skalbimo priemones (10% kiekio, rekomenduojamo mažai nešvariems drabužiams) arba specialius priedus, naudojamus skalbimo mašinų valymui.

Rekomenduojama valymo programą įjungti kas 40 skalbimų. Programa suaktyvinama penkioms sekundėms kartu nuspaudus mygtukus A ir B (žr. *Ilustraciją*). Programa įsijungia automatiškai ir trunka apie 70 minučių. Norėdami ją sustabdyti, paspauskite mygtuką START/PAUSE.

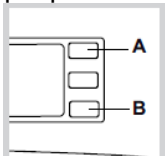

Skalbiklių stalčiaus valymas

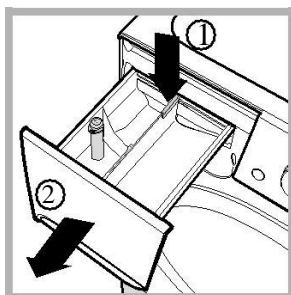

Nuspauskite fiksiatoriaus liežuvėlį (1) ir ištraukite skalbimo priemonių stalčių į priekį (2) (žr. *Ilustraciją*). Kruopščiai reguliariai išplaukite po tekančiu vandeniu.

Prietaiso durelių ir būgno priežiūra


*Prietaiso dureles visada palikite šiek tiek pravertas, kad neatsirastų nemalonūs kvapas.

Siurblio valymas

Jūsų prietaise yra įrengtas savaiminio išsivalymo siurblys, todėl jokios priežiūros nereikia. Tačiau kai kada į priešakinę kamerą, tarnaujančią kaip siurblio apsauga (esančią po siurbliu), gali įkristi smulkių daiktų (monetų, sagų).

! Įsitinkite, kad skalbimo ciklas pasibaigė ir ištraukite kištuką iš tinklo.

Priėjimas prie priešakinės kameros:

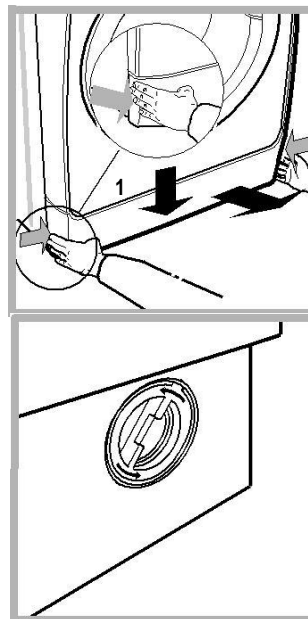

1. Nuimkite uždengimą priekinėje mašinos dalyje spausdami centro link, o po to, suėmę už abiejų pusių, stumkite žemyn ir ištraukite (žr. *Ilustracijas*).

2. Pasukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę (žr. *Ilustraciją*):

3. Kruopščiai išvalykite vidų ;

4. Vėl užsukite dangtelį.

5. Uždėkite uždengimą. Prieš tvirtai prispausdami uždengimą įsitinkite, kad kabliukai yra grioveliuose.

Vandens tiekimo žarnos priežiūra

Ne rečiau kaip kartą per metus patikrinkite vandens tiekimo žarną

Jei žarnoje yra įtrūkimų ar lūžių, ją reikia pakeisti. Dėl didelio slėgio skalbiant ji staiga gali trūkti.

! Niekada nenaudokite senų žarnų.

! Skalbimo mašina buvo suprojektuota ir pagaminta laikantis griežčiausių tarptautinių saugumo taisyklių. Šią pateiktą saugos informaciją būtina atidžiai perskaityti.

Bendroji sauga

*Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui.

*Vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys fizinių, protinių ar sensorinių sutrikimų arba neturintys pakankamai patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tada, jei juos prižiūri kiti asmenys ar jiems suteikta pakankamai informacijos apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo susijusią riziką. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Prižiūrėti ar valyti prietaisą vaikai gali tik tada, kai jie prižiūrimi.

*Skalbimo mašiną gali naudoti tik suaugusieji ir tik pagal šio vadovo instrukcijas.

*Nelieskite prietaiso, jei esate basi, šlapiomis ar drėgnomis rankomis ir kojomis.

*Netraukite kištuko iš rozetės suėmę už laido, o tik už paties kištuko.

*Veikiant prietaisui neatidarinėkite skalbimo priemonių stalčiaus.

*Nelieskite nutekančio vandens, nes jis gali būti labai karštas.

*Nebandykite atidaryti prietaiso durelių jėga: taip gali būti sugadintas apsaugos ir uždarymo mechanizmas.

*Jei yra kokių nors veikimo sutrikimų, nebandykite remontuoti prietaiso patys.

*Niekada neleiskite vaikams būti greta veikiančio prietaiso.

*Skalbimo metu prietaiso durelės gali labai įkaisti.

*Jei prietaisą reikia perkelti į kitą vietą, tai turėtų atlikti du arba trys asmenys. Niekada nebandykite to daryti vienas (-a), nes prietaisas yra labai sunkus.

*Prieš sudėdami skalbinius įsitinkite, kad skalbinių būgnas yra tuščias.

Prietaiso išmetimas


*Pakavimo medžiagų išmetimas : laikykitės vietinių taisyklių, nes pakavimo medžiagos gali būti perdirbtos.

*Europos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nustato, kad seni buitiniai elektros prietaisai negali būti išmesti kaip įprastos buitinės atliekos. Nenaudojami prietaisai turi būti surenkami atskirai,


siekiant optimizuoti jų medžiagų pakartotinį panaudojimą ir perdirbimą bei sumažinti poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. "Perbraukto šiukšlių konteinerio" simboliu pažymėtas produktas primena Jums, jog buitinius elektros prietaisus reikia išmesti atskirai. Daugiau informacijos dėl tinkamo buitinio elektros prietaiso išmetimo galutiniai vartotojai gali gauti vietinėse atliekų tvarkymo institucijose.

Rankinis prietaiso durelių atidarymas

Jei dingus elektros srovei prietaiso durelių negalima atidaryti, skalbinius išimsite ir padžiausite atlikę šiuos veiksmus:


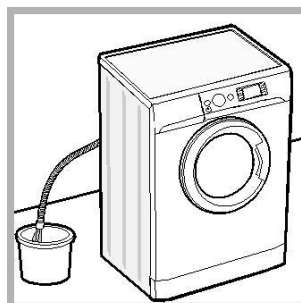


1. Ištraukite kištuką iš rozetės.
2. Įsitinkite, kad vandens lygis prietaiso viduje nėra aukščiau nei durys, jei taip, vandens perteklių išleiskite per vandens išleidimo į žarną į kibirą kaip parodyta

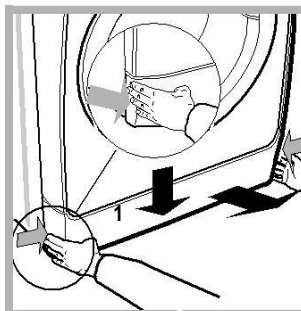

ilustracijoje.


3. Nuimkite uždengimą priekinėje mašinos dalyje (žr. Iliustraciją)

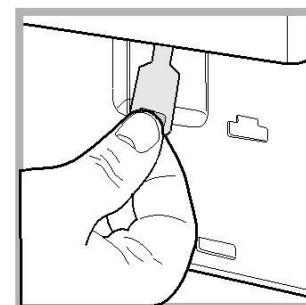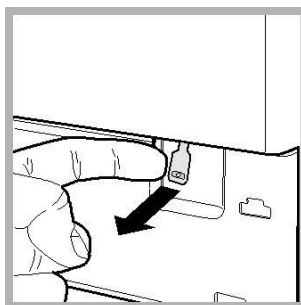

4. Liežuviu, pavaizduotu iliustracijoje (traukti į priekį), atlaisvinkite užfiksuotą plastikinį prispaudimo mechanizmą, po to jį patraukite žemyn ir tuo pat metu atidarykite dureles.
5. Vėl uždėkite uždengimą. Prieš tvirtai jį prispausdami įsitinkite, kad kabliukai yra grioveliuose.

Jūsų skalbimo mašinos aprašymas

Valdymo skydelis

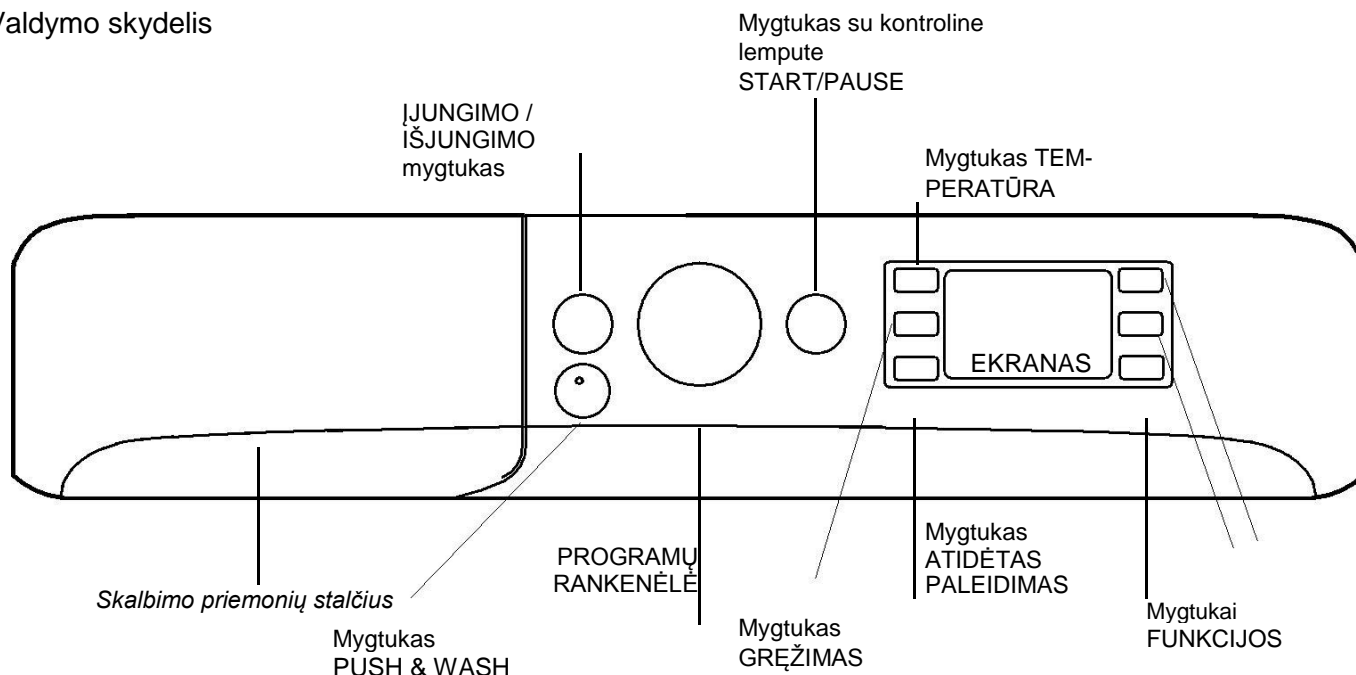

Skalbimo priemonių stalčius: skalbimo priemonėms ir priedams
(Žr. "Skalbimo priemonės ir skalbiniai").

Mygtukas ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS: norėdami įjungti ar išjungti prietaisą, trumpai paspauskite mygtuką. Lėtai žaliai mirksinti kontrolinė lemputė START/PAUSE rodo, kad prietaisas yra įjungtas. Norėdami išjungti skalbimo mašiną skalbimo metu, spauskite mygtuką kiek ilgiau (apie 3 sekundes); paspaudus trumpai arba netyčia prietaisas neišsijungia.

Išjungus prietaisą skalbimo programos metu, nutraukiamas visas skalbimo ciklas.

Mygtukas PUSH & WASH: (žr. "Programos ir papildomos funkcijos").

PROGRAMŲ NUSTATYMO RANKENĖLĖ: pageidaujamos programos nustatymui (žr. "Programų lentelė").

UZRAKTAS NUO VAIKU mygtukas: norėdami **įjungti** valdymo skydo blokavimą, laikykite mygtuką nuspaustą maždaug 2 sekundes. Šviečiantis rakto simbolis rodo, kad valdymo skydas blokuotas. Taip užkertamas kelias atsitiktiniam programų pakeitimui, ypač jei namie yra vaikų. Norėdami **išjungti** valdymo skydo blokavimą, laikykite mygtuką nuspaudę maždaug 2 sekundes.

Mygtukai FUNKCIJOS: galimų papildomų funkcijų nustatymui. Nuolat dega pasirinktą funkciją atitinkanti kontrolinė lemputė.

Mygtukas TEMPERATŪRA: paspauskite mygtuką, jei norite sumažinti arba išjungti temperatūrą; vertė rodoma ekrane.

Mygtukas CENTRIFUGA : paspauskite mygtuką, jei norite sumažinti gręžimo greitį arba visai išjungti centrifugą. Vertė rodoma ekrane.

Mygtukas ATIDĖTAS PALEIDIMAS : paspauskite šį mygtuką, jei norite, kad pasirinktos programos paleidimo laikas būtų atidėtas; vertė rodoma ekrane.

Mygtukas ir kontrolinė lemputė START/PAUSE : kai tik žalia kontrolinė lemputė pradeda lėtai mirksėti, paspauskite mygtuką, kad prasidėtų skalbimas. Įsijungus programai, kontrolinė lemputė dega nuolatine šviesa. Norėdami pertraukti skalbimą, iš naujo paspauskite mygtuką; kontrolinė lemputė pradeda mirksėti geltonai. Jei simbolis nedega, galima atidaryti dureles. Norėdami vėl paleisti programą toje vietoje, kurioje ji buvo pertraukta, dar kartą paspauskite mygtuką.

Budėjimo režimas

Siekiant atitikti naujas energijos vartojimo gaires, šioje skalbimo mašinoje yra įrengta automatinio išjungimo sistema (budėjimo režimas), kuri, jei prietaisas nenaudojamas, pradeda veikti po 30 minučių. Trumpai paspauskite mygtuką ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS ir palaukite, kol mašina vėl įsijungs.


Energijos suvartojimas

Išjungties režime :0,5 W

Baigtos programos režime: 8 W

Ekranas

LT

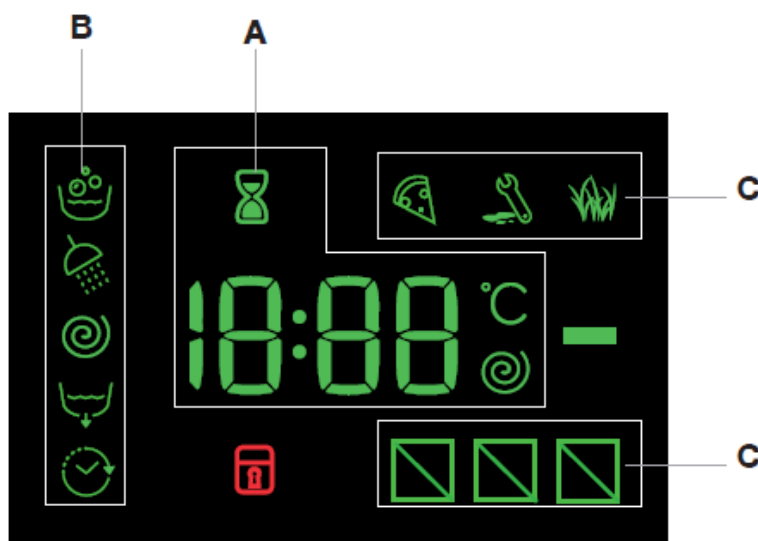

Ekranas skirtas ne tik prietaiso programavimui, bet ir gausios informacijos teikimui.

A dalyje rodoma įvairių galimų programų trukmė bei likęs vykstančios programos laikas; pasirinkus ATIDĖTĄ PALEIDIMĄ, rodomas laikas, likęs iki pasirinktos programos pradžios.

Be to, paspaudus atitinkamą mygtuką, rodomas pasirinktos programos didžiausias galimas gręžimo greitis ir temperatūra arba paskiausiai pasirinktas greitis ir temperatūra, jei jie suderinami su pasirinkta programa.

Kol mašina apdoroja programos duomenis, mirksi smėlio laikrodis. Vėliausiai po 10 minučių


Simbolis nustoja mirksėti, rodomas galutinis likęs laikas - praėjus maždaug 1 minutei po to, kai buvo parodytas galutinis likęs laikas, smėlio laikrodžio simbolis išsijungia.


B dalyje rodomos pasirinktos programos "Skalbimo fazės". Vystant programai, rodoma atitinkama programos fazė.

 Pagrindinis skalbimas

 Skalavimas

 Gręžimas

 Vandens išleidimas


Degantis simbolis "ATIDĖTAS PALEIDIMAS"  rodo, kad ekrane matomas nustatytas "Atidėto programos paleidimo" laikas.

C dalyje yra trys skalbimo nustatymų parinktys.

Kontrolinė lemputė **PRIETAISO DURELĖS UŽRAKINTOS** 

Degantis simbolis rodo, kad prietaiso durelės yra užrakintos. Kad jų nesugadintumėte, prieš atidarydami prietaiso dureles luktelėkite, kol simbolis užges.

Norėdami atidaryti duris vykstant programai, paspauskite mygtuką START/PAUSE; simboliui

PRIETAISO DURELĖS UŽRAKINTOS  užgesus, dureles galima atidaryti

Greitas programavimas

1. SKALBINIŲ SUDĖJIMAS. Atidarykite prietaiso dureles. Sudėkite skalbinius. Nedėkite jų daugiau, nei nurodyta programų lentelėje (sekantis puslapis).

2. SKALBIMO PRIEMONIŲ DOZAVIMAS. Ištraukite skalbimo priemonių stalčių ir atitinkamus skyrelius pripildykite skalbimo priemonių (žr. "Skalbimo priemonės ir skalbiniai").

3. UŽDARYKITE PRIETAISO DURELES.

4. Kad paleistumėte skalbimo programą, paspauskite mygtuką "PUSH & WASH".

Įprastinis programavimas

1. PRIETAISO ĮJUNGIMAS.TES. Paspauskite mygtuką ; kontrolinė lemputė START/PAUSE lėtai mirksi žaliai.

2. SKALBINIŲ SUDĖJIMAS. Atidarykite prietaiso dureles. Sudėkite skalbinius. Nedėkite jų daugiau, nei nurodyta programų lentelėje (sekantis puslapis).

3. SKALBIMO PRIEMONIŲ DOZAVIMAS. Ištraukite skalbimo priemonių stalčių ir atitinkamus skyrelius pripildykite skalbimo priemonių (žr. "Skalbimo priemonės ir skalbiniai").

4. UŽDARYKITE PRIETAISO DURELES.

5. SKALBIMO PROGRAMOS PASIRINKIMAS. Rankenėle PROGRAMŲ NUSTATYMAS nustatykite pageidaujama programą; atitinkama temperatūra ir gręžimo greitis bus nustatyti automatiškai, tačiau juos galima pakeisti. Ekrane bus rodoma programos trukmė.


6. SKALBIMO INDIVIDUALŲS PAKEITIMAI


Tai darykite atitinkamais mygtukais:



Temperatūros ir/arba centrifugos greičio pakeitimas.

Prietaisas automatiškai rodo pasirinktai programai numatytą maksimalią temperatūrą ir maksimalų gręžimo greitį.

Spaudžiant mygtuką , temperatūra gali būti palaipsniui sumažinta iki "OFF" - skalbimo šaltu vandeniu.

Mygtuku  gręžimo greitis gali būti palaipsniui sumažintas iki "OFF" - visiško gręžimo išjungimo. Dar kartą paspaudus mygtukus, grįžtamą prie maksimalių nustatymų.


! Išimtis: Nustačius skalbimo 6 programą, temperatūrą galima padidinti iki 60°.

! Išimtis: Nustačius skalbimo 7 programą, temperatūrą galima padidinti iki 60°.

! Išimtis: Nustačius skalbimo 10 programą, temperatūrą galima padidinti iki 90°.



Atidėjimo laiko įvedimas.

Norėdami, kad pasirinkta programa įsijungtų vėliau, spauskite atitinkamą mygtuką tol, kol nustatysite pageidaujama atidėjimo laiką. Kai ši parinktis aktyvi, ekrane užsidega simbolis . Norėdami ištrinti užprogramuotą programos įsijungimo laiką spauskite mygtuką tol, kol ekrane pasirodys "OFF".


Skalbimo programos pakeitimai


- Norėdami suaktyvinti pasirinktą nustatymą, paspauskite mygtuką; užsidega atitinkama kontrolinė lemputė.
- Dar kartą paspaudus mygtuką, papildoma funkcija išjungiamą; kontrolinė lemputė užgesta.


! Jei pasirinkta papildoma funkcija yra nesuderinama su nustatyta programa, kontrolinė lemputė pradeda mirksėti, o papildoma funkcija nėra suaktyvinama.


! Jei pasirinkta funkcija yra nesuderinama su anksčiau pasirinkta funkcija, atitinkama kontrolinė lemputė pradeda mirksėti, pasigirsta garsinis signalas (3 pytelėjimai) ir suaktyvinamas tik antroji funkcija (užsidega atitinkama kontrolinė lemputė).

! Papildomos funkcijos gali įtakoti rekomenduojamą skalbinių kiekį ir/arba skalbimo laiką.

7. PROGRAMOS PALEIDIMAS. Paspauskite mygtuką START/PAUSE. Atitinkama kontrolinė lemputė užsidega nuolatine žalia šviesa, durelės užsirakina (dega simbolis PRIETAISO DURELĖS UŽRAKINTOS ). Norėdami skalbimo metu pakeisti programą, skalbimo mašinos mygtuku START/PAUSE įjunkite skalbimo pauzę, (kontrolinė lemputė START/PAUSE lėtai mirksi geltona šviesa); tada pasirinkite pageidaujama programą ir dar kartą paspauskite mygtuką START/PAUSE.

Norėdami vykstant skalbimui atidaryti dureles, paspauskite mygtuką START/PAUSE; užgesus simboliui PRIETAISO DURELĖS UŽRAKINTOS , dureles galima atidaryti. Kad paleistumėte programą toje vietoje, kurioje ji buvo prtraukta, vėl paspauskite mygtuką START/PAUSE.

8. PROGRAMOS PABAIGA. Programos pabaigą ekrane rodo "END". Užgesus simboliui PRIETAISO DURELĖS UŽRAKINTOS , dureles galima atidaryti. Atidarykite prietaiso dureles, išimkite skalbinius ir išjunkite prietaisą.

! Norėdami ištrinti jau vykstančią skalbimo programą, mygtuką  spauskite šiek tiek ilgiau. Skalbimas bus nutrauktas, o prietaisas išsijungs.

Programos ir papildomos funkcijos

Programų lentelė

Skalbimo programos	Skalbimo programos aprašymas	Maks. temp.	Maks. greitis (aps./min.)	Skalbimo priemonės		Maks. įkrova (kg)	Liekamasis drėgnumas%	Energijos suvartojimas, kWh	Bendras vandens kiekis, L	Programos trukmė
				Skalbimo	Minkštiklis					
Kasdienės 30C Eko										
1	Medvilnė kasdienė	30°	1200	*	*	3,5	-	-	-	*
2	Sintetika kasdienė	30°	1000	*	*	3,5	-	-	-	*
3	Spalvoti	30°	1000	*	*	3,5	-	-	-	*
4	Delikatūs	30°	0	*	*	1	-	-	-	*
5	Greita 30min	30°	800	*	*	3,5	70	0,16	33	30'
Tradicinės										
6	Medvilnė (3) : šiek tiek nešvarūs ne atsparios spalvos	40° (max 60)	1200	*	*	7	53	0,97	75	220'
7	Sintetika (4) šiek tiek nešvarūs atsparios spalvos	40° (max 60)	1000	*	*	3,5	46	0,68	55	120'
8	Mikšas	40°	1200	*	*	7	-	-	-	*
9	Eko medvilnė 60C: itin nešvarūs ir atsparios spalvos	60°	1200	*	*	7	53	0,99	52,4	265'
9	Eko medvilnė 40C: lengvai nešvarūs ir ne atsparios spalvos	40°	1200	*	*	7	53	0,97	75	220'
10	Balta medvilnė: : itin nešvarūs balti ir atsparios spalvos	60° (max 90)	1200	*	*	7	-	-	-	*
Specialios										
11	Greita	20°	800	*	*	1,5	-	-	-	20'
11	Greita	40°	1200	*	*	3,5	-	-	-	45'
11	Greita	60°	1000	*	*	7	-	-	-	60'
12	Antklodės: skalbiniai arba rūbai su pūkų užpildu	30°	1000	*	*	2	-	-	-	*
13	Vilna: vilna, kašmyras ir t.t.	40°	800	*	*	1,5	-	-	-	*
14	Kvapų šalinimas	40°	1000	*	*	3	-	-	-	*
	Skalavimas + grezimas	-	1200	-	*	7	-	-	-	*
	Grezimas + vandens išleidimas	-	1200	-	-	7	-	-	-	*
	Tik vandens išleidimas	-		-	-	7	-	-	-	*

* Tikslus laikas rodomas ekrane

Ekrane ir naudojimosi instrukcijoje nurodyta ciklo trukmė apskaičiuojama pagal standartines sąlygas. Faktiškai reikalingą laiką gali įtakoti daugybės veiksnių, tokių kaip tiekiamo vandens temperatūra ir slėgis, kambario temperatūra, skalbimo priemonės kiekis, skalbinių rūšis, kiekis ir jų subalansavimas skalbimo mašinoje bei pasirinktos papildomos funkcijos.

1) Testavimo programa pagal 1061/2010: 9 programa, 60°C temperatūra

Ši programa tinka įprastai suteptų medvilninių skalbinių skalbimui; ji yra efektyviausia pagal bendrą energijos ir vandens suvartojimą; naudoti skalbiniams, skalbiamiems 60°C temperatūroje. Faktinė skalbimo temperatūra gali būti kitokia nei nurodyta.

2) Testavimo programa pagal 1061/2010: 9 programa, 40°C temperatūra

Ši programa tinka įprastai suteptų medvilninių skalbinių skalbimui; ji yra efektyviausia pagal bendrą energijos ir vandens suvartojimą; naudoti skalbiniams, skalbiamiems 40°C temperatūroje. Faktinė skalbimo temperatūra gali būti kitokia nei nurodyta.

Visiems bandymų institutams:

2) Ilgalaikė medvilnės skalbimo programa: 6 programa su 40°C temperatūra.

3) Ilgalaikė sintetinių audinių skalbimo programa: nustatykite 7 programą ir 40°C temperatūrą.

Skalbimo parinktys

! Jeigu pasirinkta opcija nesuderinama su pasirinktu skalbimo ciklo indikatorius mirksės ir opcija nesiaktyvuos.

! Jeigu pasirinkta opcija nesuderinama su anksčiau pasirinkta programa Indikatorius pasirinktos programos mirksės ir bus pyptelėjimas (3 kartus). Ir tik vėliau pasirinkta opcija bus aktyvuota, kurios indikatorius ims sviesti

Rapid Greitas skalbimas!

Pirmą kartą paspaudus, užsidega simbolis 20', antrą kartą paspaudus - simbolis 45', o trečią kartą paspaudus – simbolis 60'. Ketvirtą kartą paspaudus vėl užsidega simbolis 20'.

Dėmių pašalinimas

Šia parinktimi galima užprogramuoti nešvarumų rūšį ir taip optimaliai priderinti skalbimo programą dėmių išskalbimui.

Galimi nešvarumų pasirinkimai:

- Maisto produktai**, pavyzdžiui, maisto ir gėrimų dėmės.
- Darbo dėmės**, pavyzdžiui, riebalų ir rašalo dėmės.
- Lauko dėmės**, pavyzdžiui purvo ir žolės dėmės.

Push & Wash

Šia funkcija galima įjungti skalbimą tada, kai skalbimo mašina yra išjungta, nespaudžiant ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuko arba, įjungus mašiną, nespaudžiant kitų mygtukų ir/arba nesukant programų nustatymo rankenėlės (tačiau paspaudus kokį nors mygtuką, programa "Push & Wash yra išjungiamą). Norėdami pradėti skalbimą su Push & Wash, palaikykite nuspaustą mygtuką 2 sekundes. Užsidedusi kontrolinė lemputė rodo, kad skalbimas prasidėjo. Skalbimo ciklas idealiai tinka medvilnės ir sintetinio pluošto audiniams, nes jis vyksta esant 30° temperatūrai, o apsukų greitis ne didesnis nei 1200 aps./min. Maksimali skalbinių įkrova - 3.5 kg. (Programos trukmė 45 ').

Kaip tai veikia?

1. Sudėkite skalbinius (medvilninius ir/arba sintetinius) ir uždarykite prietaiso dureles.
2. Sudėkite skalbimo ir papildomas priemones.
3. Paleiskite programą (Push & Wash mygtuką palaikykite 2 sekundes nuspaustą). Atitinkama kontrolinė lemputė užsidega nuolatine žalia šviesa, prietaiso durelės užsirakina (dega simbolis PRIETAISO DURYS UŽRAKINTOS).

Pastaba: Mygtuku Push & Wash paleista programa įjungia automatinį medvilninių ir sintetinių audinių skalbimo ciklą ir individualių pakeitimų daryti negalima. Su šia programa yra negalimos ir kitos parinktys. Norėdami skalbimo metu atidaryti prietaiso dureles, paspauskite mygtuką START/PAUSE; užgesus simboliui PRIETAISO DURYS UŽRAKINTOS, dureles galima atidaryti. Kad paleistumėte programą toje vietoje, kurioje ji buvo pertraukta, vėl paspauskite mygtuką START/PAUSE.

4. Pasibaigus skalbimo programai, užsidega kontrolinė lemputė "END".

Skalbimo priemonės ir skalbiniai

LT


Skalbiklių stalčius

Gerai skalbimo rezultatai priklauso nuo tinkamo skalbimo priemonės dozavimo: kai skalbimo priemonės naudojama per daug, tai nereiškia, kad skalbiniai bus švariau išskalbti; per didelis skalbiklių kiekis padeda kauptis ant vidinių skalbimo mašinos dalių ir teršia aplinką.

! Nenaudokite skalbimui rankomis skirtų skalbimo priemonių, nes jos per daug puoja.

Parengiamajam skalbimui ir skalbimo programoms, kurių temperatūra didesnė nei 60°C, naudokite skalbimo miltelius, skirtus baltiems medvilniniams skalbiniams.

! Laikykitės nurodymų ant skalbimo priemonės pakuotės.

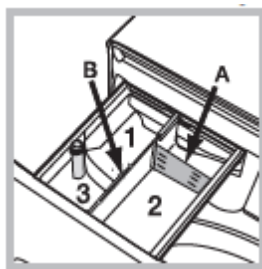

Ištraukite stalčių ir skalbiklius ar priedus sudėkite taip:

1 skyrelis: skalbimo milteliai parengiamajam skalbimui (milteliai).

2 skyrelis: Skalbimo priemonės pagrindiniam skalbimui (skalbimo milteliai arba skysta skalbimo priemonė). Jei naudojate skystą skalbimo priemonę, rekomenduojama naudoti komplektacijoje esančią pertvarėlę **A**, kad įpiltumėte tinkamą skalbimo priemonės kiekį. Jei naudojate skalbimo miltelius, pertvarėlę įdėkite į skyrelį **B**.

3 skyrelis: Priedai (audinių minkštiklis ir t.t.)

Audinių minkštiklio neturi būti daugiau, nei iki atžymos „max“, pažymėtos centriniam strypelyje.

Skalbinių išrūšiuojimas

Surūšiuokite skalbinius pagal:

*Audinio rūšį / Skalbimo simbolius etiketėje

*Spalvą: Atskirkite spalvotus skalbinius nuo baltų.

*Išimkite viską iš kišenių.

*Stenkitės neviršyti nurodyto maksimalaus sausų skalbinių svorio: žr. "Programų lentelė".

Kiek skalbiniai sveria?

1 paklodė 400-500 g

1 pagalvės užvalkalas 150-200 g

1 staltiesė 400-500 g

1 vonios chalatas 900-1200 g

1 rankšluostis 150-250 g

Kasdienės programos

Medvilnė kasdienė (30C) yra specialiai skirta lengvai suteptiems medvilniniams skalbiniams, leidžia taupyti energiją išgaunant puikius rezultatus

Sintetika kasdienė (30C) yra specialiai skirta lengvai suteptiems sintetiniams skalbiniams, leidžia taupyti energiją išgaunant puikius rezultatus

Spalvoti (30C) yra specialiai skirta spalvotiems skalbiniams, leidžia taupyti energiją išgaunant puikius rezultatus

Delikatūs: plonų baltinių skalbimui naudokite **4** programą. Drabužius prieš skalbiant rekomenduojame išversti į išvirkščiąją pusę. Kad rezultatas būtų geresnis, plonų skalbinių skalbimui rekomenduojama naudoti skystas skalbimo priemones.



Miksas : 40C laipsnių temperatūros ciklas medvilniniams ir sintetiniams skalbiniams skalbti, idealiai tinka apatinių skalbinių

Greita (11 programa) leidžia keisti skalbimo trukmę nuo 20 iki 60 min. "Greito skalbimo" mygtuku galima nustatyti tokią skalbimo ciklo trukmę: 20' (atgaivinimas), 45' (skalbimas), 60' (skalbimas). Ciklas 20' naudojamas skalbinių atgaivinimui minkštikliu. Ciklas 45' yra specialiai sukurtas lengvai suteptų sintetiniu ir medvilniniu skalbinių skalbimui. Ciklas "60" yra skirtas tvirtiems, vidutiniškai suteptiems medvilnės gaminiams, kuriuos labai švariai galima išskalbti per vieną valandą 60° temperatūroje. Skalbdami sintetinius arba mišraus pluošto audinius, sumažinkite temperatūrą iki 40°.

Vilna: šios skalbimo mašinos skalbimo programą "Vilna" išbandė įmonė *Woolmark Company* vilnionių drabužių, pažymėtų simboliu "Skalbimas rankomis", skalbimui ir pripažino ją tinkama, su sąlyga, kad bus skalbiama vadovaujantis nuorodomis ant drabužių etiketėčių ir šios skalbimo mašinos gamintojo nurodymais. (M1126)



Antklodės: gaminių su pūkų užpildu skalbimui, tokių kaip pūkiniai patalai viengulėms ir dvigulėms lovoms (neviršijantys 2 kg svorio), pagalvės, striukės su gobtuvais, pasirinkite specialią **12** programą. Rekomenduojame pūkinius patalus sudėti į būgną kartu suimtais kampais (žr. *Ilustraciją*) ir neviršyti ¾ skalbimo mašinos būgno talpos. Kad skalbimo rezultatas būtų optimalus, rekomenduojama naudoti skystą skalbimo priemonę, supilant ją į skalbimo priemonių skyrelį.

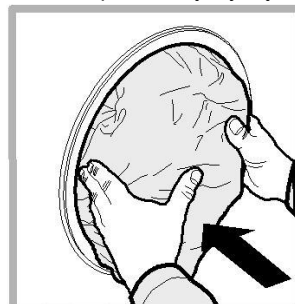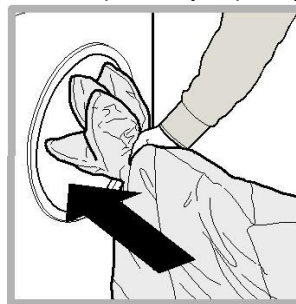

Kvapų naikinimas: naudokite **14** programą drabužių, turinčių nemalonų kvapą skalbimui (pvz. cigarečių dūmų, prakaito, kaitintų riebalų kvapą). Programa yra specialiai sukurta pašalinti kvapą, ji tausoja audinių pluoštą.

Sudėtų skalbinių balansavimo sistema

Kad gręžimo metu dėl disbalanso nebūtų didelės vibracijos, mašina, būgno pasukimais tolygiai paskirsto į ją sukrautus skalbinius. Jei nepaisant kelių pasukimų skalbiniai vis dar nėra tinkamai paskirstyti, mašina juos gręžia mažesniu nei numatytu gręžimo greičiu. Jeigu skalbiniai pasiskirstė itin netolygiai, skalbimo mašina jų negręžia, bet tolygiai skirsto. Siekiant optimaliai paskirstyti skalbinių įkrovą ir taip tinkamai ją subalansuoti, į skalbimo mašiną vienu metu reiktų dėti ir didelius, ir mažus skalbinius.

Veikimo sutrikimai ir jų pašalinimo būdai

Sutrikus veikimui: Prieš kreipdamiesi į Techninį klientų aptarnavimą (žr. „Klientų aptarnavimas“), pirmiausiai įsitikinkite, ar tai nėra mažas sutrikimas, kurį galite sutvarkyti patys. Peržiūrėkite šiame sąrašelyje pateiktus patarimus.

Sutrikimai:

Galimos priežastys / Sutrikimo pašalinimo būdai:

Skalbimo mašina neįsijungia.

*Kištukas nėra įkištas į rozetę arba įkištas ne taip, kad būtų kontaktas.
*Dingo maitinimo srovė.

Neprasideda skalbimo ciklas.

*Blogai uždarytos prietaiso durelės.
*Nebuvo paspaustas ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas
*Nebuvo paspaustas START/PAUSE mygtukas.
*Neatsuktas vandens čiaupas
*Buvo pasirinktas atidėtas paleidimas.

Į skalbimo mašiną nėra tiekiamas vanduo (ekrane rodoma "H2O").

*Vandens tiekimo žarna neprijungta prie čiaupo.
*Žarna sulenkta.
*Neatsuktas vandens čiaupas.
*Nėra vandens.
*Nepakankamas vandens slėgis.
*Nebuvo paspaustas START/PAUSE mygtukas.

Į skalbimo mašiną nuolat tiekiamas ir iš jos nuolat išleidžiamas vanduo.

Vandens išleidimo žarna nėra nurodytame aukštyje, t.y. 65 - 100 cm virš grindų (žr. "Montavimas").

*Žarnos galas yra po vandeniu (žr. "Montavimas").
*Namų kanalizacijos sistemoje nėra alsuoklio. Jei tai patikrinus sutrikimo pašalinti nepavyko, užsukite vandens čiaupą, išjunkite prietaisą ir kreipkitės į Klientų aptarnavimą. Jei jūs gyvenate viename iš viršutinių pastato aukštų, sifone gali susidaryti vakuumas, dėl kurio į skalbimo mašiną nuolat tiekiamas ir iš jos išleidžiamas vanduo. Šią problemą galima išspręsti įsigijus specialų sifono vožtuvą.

Iš skalbimo mašinos neišleidžiamas vanduo, mašina negręžia skalbinių

*Programoje nenumatytas vandens išleidimas: kai kuriose programose šią funkciją reikia įjungti rankiniu būdu.
* Sulenkta vandens išleidimo žarna (žr. "Montavimas").
* Užsikimšęs kanalizacijos vamzdis.

Gręždama skalbimo mašina per daug vibruoja .

* Montuojant mašiną būgnas nebuvo tinkamai atblokuotas (žr. "Montavimas").
*Skalbimo mašina stovi nelygiai (žr. "Montavimas").
*Skalbimo mašina pernelyg siaurai įsprausta tarp sienos ir kokio nors baldo (žr. "Montavimas").

Skalbimo mašina nesandari.

*Netinkamai prisukta vandens tiekimo žarna (žr. "Montavimas").
*Užsikimšęs skalbimo priemonių stalčius (kaip jį išvalyti - žr. "Techninis aptarnavimas ir remontas").
*Netinkamai pritvirtinta vandens išleidimo žarna (žr. "Montavimas").

Greitai mirksi kontrolinės lemputės "Funkcijos" ir "START/ PAUSE", ekrane rodomas klaidos kodas (pvz.: F-01, F-..).

Išjunkite prietaisą, ištraukite kištuką iš rozetės; palaukite apie 1 minutę ir tada vėl jį įjunkite. Jei problema išlieka, kreipkitės į Klientų aptarnavimą.

Susidaro per daug putų.

*Skalbimo priemonė netinka skalbimui mašina (ji turi būti su užrašu "Skalbimui mašina", arba "Skalbimui rankomis ir skalbimo mašina").
*Naudojamas per didelis skalbimo priemonės kiekis.

Neveikia Push & Wash.

Įjungus skalbimo mašiną buvo pasirinkta kitokia nei Push & Wash funkcija. Išjunkite mašiną ir paspauskite mygtuką Push & Wash.

Programa vyksta daug trumpiau, nei numatyta.

*Buvo pasirinktas nustatymas "Greitas skalbimo ciklo užbaigimas".

Klientų aptarnavimas

LT

Prieš kreipiantis į Klientų aptarnavimą:

- * Įsitikinkite, ar negalite išspręsti problemos patys (žr. "Veikimo sutrikimai ir jų pašalinimo būdai");
 - * Iš naujo paleiskite programą kad įsitikintumėte, ar problema išspręsta;
 - * Jei sutrikimas tebėra, kreipkitės į Klientų aptarnavimo centrą.
- ! Dėl pagalbos kreipkitės tik į įgaliotuosius technikus.

Suteikite tokią informaciją :

*Sutrikimo pobūdis

*Prietaiso modelis (Mod.);;

*Serijos numeris (S/N).

Šiuos duomenis rasite ant duomenų plokštelės, pritvirtintos prie skalbimo mašinos nugarėlės ir priekyje (atidarykite dureles).
