

Panasonic®

Naudojimo instrukcija

Skaitmeninis belaidis telefono aparatas

Modelio Nr. **KX-TG2511FX**

KX-TG2512FX

KX-TG2513FX

**Skaitmeninė belaidė atsiliepimo sistema
(atsakiklis)**

Modelio Nr. **KX-TG2521FX**



Ilustracijoje pavaizduotas modelis KX-TG2511.

***Prieš pradėdami naudotis aparatu,
perskaitykite „Darbo pradžia“, 10 psl.***

Dėkojame, kad pirkote „Panasonic“ gaminį.

Prieš naudodamiesi telefonu, perskaitykite naudojimo instrukciją. Saugokite ją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti.

Šiame telefone gali veikti skambinančiojo numerio atpažinimo funkcija. Turite užsisakyti atitinkamas paslaugas iš savo paslaugų teikėjo / telekomunikacijų bendrovės.

Norėdami naudoti šį įrenginį savo šalyje, iš pradžių pakeiskite įrenginio regioninius nustatymus, kad jie tiktų Jūsų šaliai (žr. 22 psl.). Pakeiskite įrenginio ekrano kalbą pagal savo poreikius (žr. 13 psl.).

Įvadinė dalis

Modelio sandara	3
Informacija apie priedus	4
Bendroji informacija	5

Svarbi informacija

Jūsų saugumui	6
Kad prietaisas geriau veiktų	7
Kita informacija	8
Techniniai duomenys	8

Darbo pradžia

Įdiegimas	10
Pastabos dėl įdiegimo	11
Valdymas	12
Ekranas	12
Telefono maitinimo įjungimas ir išjungimas	13
Pradinės nuostatos	13
Taupusis režimas	14

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Skambinimas	15
Atsiliepimas į skambučius	15
Naudingos funkcijos pokalbio metu	16

Telefonų knyga

Nešiojamojo ragelio telefonų knyga	18
------------------------------------------	----

Programavimas

Programuojami nustatymai	19
Specialusis programavimas	22

Skambinančio asmens telefono numerio atpažinimo paslauga

Skambinančiojo asmens tel. numerio atpažinimo paslaugos naudojimas	23
Skambinusiųjų sąrašas	23

Atsakiklis

Atsakiklis	25
Atsakiklio įjungimas ir išjungimas	25
Prisistatymo žinutė	25
Žinučių išklausa	26
Nuotolinis valdymas	27
Atsakiklio nustatymai	29

Balso pašto paslauga

Balso pašto paslauga	31
----------------------------	----

Vidinis ryšys / lokatorius

Vidinis ryšys	32
Ragelio lokatorius	32
Skambučių peradresavimas, skambinimas konferencijos režimu	32

Naudinga informacija

Simbolių įvedimas	33
Klaidų pranešimai	35
Trikčių šalinimas	35
Montavimas prie sienos	41

Modelio sandara

Serija	Modelio Nr.	Pagrindinis aparatas	Ragelis	
		Detalės Nr.	Detalės Nr.	Skaičius
KX-TG2511 serija	KX-TG2511	KX-TG2511	KX-TGA250	1
	KX-TG2512	KX-TG2511	KX-TGA250	2
	KX-TG2513	KX-TG2511	KX-TGA250	3
KX-TG2521 serija	KX-TG2521	KX-TG2521	KX-TGA251	1

• Šioje instrukcijoje mes praleisime modelių numerio indeksą (FX): KX-TG2511FX / KX-TG2512FX / KX-TG2513FX / KX-TG2521FX

Ypatybių skirtumai

Serija	Atsakiklis	Vidinio ryšio sistema
		Tarp ragelių
KX-TG2511 serija	-	• *1
KX-TG2521 serija	•	-

*1 KX-TG2512 / KX-TG2513


Informacija apie priedus

Priedai, esantys pakuotėje

Nr.	Priedas, detalės Nr.	Skaičius		
		KX-TG2511 KX-TG2521	KX-TG2512	KX-TG2513
①	Kintamosios srovės adapteris PQLV219CE	1	2	3
②	Telefono linijos laidas	1	1	1
③	Įkraunamos baterijos* ¹ : HHR-55AAAB arba N4DHYY00005	2	4	6
④	Ragelio dangtelis* ²	1	2	3
⑤	Kroviklis	—	1	2

*¹ Apie baterijų keitimą 4 psl.

*² Ragelio dangtelis būna uždėtas ant ragelio.



Papildomi / atsarginiai priedai

Norėdami gauti informacijos apie pardavimą, susisiekite su artimiausiu „Panasonic“ atstovu.

Priedas	Modelio numeris
Įkraunamos baterijos	P03P arba HHR-4NGE (kitoms šalims)* ¹
	Baterijų tipas: - nikelio metalo hidrido (Ni-MH) baterijos - 2 x AAA (R03) dydžio kiekvienam rageliui
DECT kartotuvas	KX-A272

*¹ Pakeistų baterijų talpa gali skirtis nuo komplekte esančių baterijų talpos.

Bendroji informacija

- Šis įrenginys skirtas naudoti Čekijos ir Slovakijos analoginių telefonų tinkluose.
- Kilus neaiškumams, pirmiausia susisiekite su savo įrangos tiekėju.
- Apie naudojimo galimybes kitose šalyse teiraukitės savo įrangos tiekėjo.

Atitikties deklaracija:

- „Panasonic System Networks Co., Ltd.“ deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka svarbiausius radijo ir telekomunikacijų terminalinės įrangos (R&TTE) direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir kitas su tuo susijusias sąlygas. Šioje instrukcijoje aprašytų „Panasonic“ gaminių atitikties deklaracijas galite atsisiųsti iš <http://www.doc.panasonic.de>

Susisiekite su autorizuotais atstovais:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany (Vokietija)

Informacija ateičiai

Mes rekomenduojame užsirašyti šią informaciją, jos reikės kreipiantis dėl garantinio remonto.

Serijos Nr.	Pirkimo data
(pagrindinio aparato apačioje)	

Pardavėjo pavadinimas ir adresas

Čia prisekite pirkimo kvitą.

Jūsų saugumui

Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite šį skyrį, kad išvengtumėte pavojaus sveikatai, gyvybei ir turtui ir užtikrintumėte tinkamą bei saugų gaminio naudojimą.

ĮSPĖJIMAS

Maitinimo prijungimas

- Naudokite tik ant gaminio nurodytą maitinimo šaltinį.
- Neperkraukite galios išvadų ir ilginamųjų laidų. Tai kelia gaisro ir elektros smūgio pavojų.
- Gerai prijunkite kintamosios srovės adapterio / maitinimo šaltinio laido kištuką prie maitinimo tinklo lizdo. To nepadarius, gali įvykti elektros smūgis ir / arba perkaitimas, galintis sukelti gaisrą.
- Sausa medžiagos skiaute reguliariai valykite dulkes ir kitus nešvarumus nuo kintamosios srovės adapterio ir laido kištuko, prieš tai ištraukę jį iš maitinimo tinklo lizdo. Susikaupusios dulkės dėl drėgmės gali susilpninti izoliaciją ir sukelti gaisrą.
- Atjunkite šį įrenginį nuo elektros tinklo, jei jis skleidžia dūmus, neįprastą kvapą ar garsus. Priešingu atveju iškils gaisro ar elektros smūgio grėsmė. Įsitinkite, kad dūmai liovėsi sklidę, ir susisiekite su įgalioto aptarnavimo centro atstovais.
- Jeigu korpusas sudužo ir atsivėrė, išjunkite aparatą iš maitinimo lizdų ir joku būdu nelieskite jo vidinių dalių.
- Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis. Gresia elektros smūgis.

Įrengimas

- Priešgaisrinės saugos sumetimais ir siekiami išvengti elektros smūgio saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės.
- Nelaikykite ir nenaudokite šio gaminio šalia automatinio valdymo įrenginių, pavyzdžiui, automatiųjų durų, gaisro signalizacijos. Šio įrenginio skleidžiamos radijo bangos gali trikdyti tų įrenginių darbą ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Neleiskite, kad kintamosios srovės adapterio arba telefono linijos laidas smarkiai

įsitemptų, perlinktų ar atsидurtų po sunkiais daiktais.

Apsaugos priemonės naudojimo metu

- Prieš valydami gaminį, atjunkite jį nuo maitinimo lizdo. Nenaudokite skystų ar aerosolinių valiklių.
- Neardykite gaminio.
- Nepilkite skysčių (ploviklių, valiklių ir t. t.) ant telefono linijos jungčių ir saugokite, kad jos nesudrėktų. Priešingu atveju gali kilti gaisras. Jei telefono linijos laido kištukas sudrėko, nedelsdami ištraukite jį iš telefono linijos lizdo ir nenaudokite.

Medicinos prietaisai

- Norėdami sužinoti, ar medicinos prietaisai, pvz., širdies stimulatoriai ar klausos aparatai, yra tinkamai apsaugoti nuo išorinės radijo dažnio energijos, kreipkitės į gamintoją. (Šis produktas veikia 1,88–1,90 GHz dažnio diapazone. Jo maksimalus išėjimo galingumas yra 250 mW).
- Nenaudokite šio produkto šalia sveikatos priežiūros įrenginių, jeigu to reikalauja galiojančios taisyklės. Ligoninėse ir poliklinikoje gali būti naudojami įrenginiai, reaguojantys į išorinę radijo dažnio energiją.

PERSPĖJIMAS

Įrengimas ir įrengimo vieta

- Draudžiama jungti telefono linijos laidą perkūnijos metu.
- Neįrenginėkite telefono linijos lizdų drėgnose vietose, nebent lizdas būtų specialiai skirtas naudoti drėgnose vietose.
- Niekada nelieskite neizoliuotų telefono linijos laidų ar jungčių, išskyrus tuos atvejus, kai telefono linija atjungta nuo tinklo.
- Montuodami ar modifikuodami telefono linijas, laikykitės saugos reikalavimų.
- Kintamosios srovės adapteris naudojamas kaip pagrindinis atjungimo nuo elektros tinklo įtaisas. Elektros tinklo lizdas turi būti įrengtas netoli aparato ir lengvai pasiekiamas.
- Šiuo aparatu neįmanoma skambinti:
 - jei nešiojamojo ragelio baterijos išsikrovusios arba sugedusios,
 - nutrūkus elektros energijos tiekimui.

Baterija

- Rekomenduojame naudoti 4 psl. nurodytas baterijas. Naudokite tik pakartotinai įkraunamas Ni-MH AAA (R03) baterijas.
- Nedėkite senų ir naujų baterijų kartu.
- Baterijų neardykite ir nepažeiskite jų paviršiaus. Ištekėjęs elektrolitas yra ėdi medžiaga ir gali nudeginti odą, pakenkti akims. Prarijus elektrolito, galima apsinuodyti.
- Su baterijomis elkitės apdairiai. Venkite trumpojo jungimo dėl tiesioginio kontakto su laidininkais – žiedais, apyrankėmis ir raktais, nes taip galima sukelti trumpąjį jungimą, baterijos ir laidininkai gali perkaisti bei nudeginti.
- Turimas ir šiam gaminiui skirtas baterijas kraukite tik atsižvelgdami į šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus ir apribojimus.
- Baterijoms įkrauti naudokite tik suderinamą pagrindinį aparatą (arba baterijų kroviklį). Nelieskite pagrindinio aparato (ar kroviklio) kontaktų. Naudojamos ne pagal instrukciją baterijos gali išspūsti ar sprogti.

Svarbūs saugos reikalavimai

Naudodamiesi gaminiu, visuomet laikykitės šių pagrindinių saugos taisyklių, kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio ir traumų pavojų:

1. Nesinaudokite gaminiu arti vonios, praustuvo, virtuvinės kriauklės ar skalbinių dubens, drėgname rūsyje ar arti plaukimo baseino.
2. Venkite naudotis telefonu (jeigu jis nėra belaidis) perkūnijos metu. Žaibuojant atsiranda elektros smūgio pavojus.
3. Nenaudokite šio įrenginio norėdami pranešti apie netoliese pastebėtą dujų nuotėkį.
4. Naudokite tik šioje instrukcijoje nurodytus maitinimo laidus ir baterijas. Nemeskite baterijų į ugnį. Jos gali sprogti. Nurodymus, kaip išmesti baterijas, rasite vietos atliekų tvarkymo įstatymų rinkiniuose.

SAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ!**Kad prietaisas geriau veiktų****Pagrindinio aparato vieta / kaip išvengti triukšmo**

Pagrindinis aparatas ir kiti suderinami „Panasonic“ įrenginiai tarpusavio ryšiu naudoja radijo bangas.

- Kad užtikrintumėte maksimalią aprėptį ir ryšį be trukdžių, įrenkite pagrindinį aparatą:
 - Patogioje, aukštoje ir centrinėje patalpos vietoje, kur tarp ragelio ir pagrindinio aparato nėra kliūčių.
 - Toliau nuo elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, televizoriaus, radijo, asmeninio kompiuterio, belaidžių prietaisų ir kitų telefonų.
 - Nenukreipkite aparato į radijo dažnio siųstuvus, pavyzdžiui, mobiliojo ryšio telefono stočių išorines antenas. (Nestatykite pagrindinio aparato ant palangės ar greta lango.)
- Aprėptis ir garso kokybė priklauso nuo vietos aplinkos sąlygų.
- Jeigu priėmimas pagrindinio aparato įrengimo vietoje nėra patenkinamas, perkelkite pagrindinį aparatą į kitą vietą, kur priėmimas geresnis.

Aplinka

- Laikykite aparatą atokiai nuo elektrinių triukšmą generuojančių prietaisų, pavyzdžiui, fluorescencinių lempų ir variklių.
- Saugokite aparatą nuo dūmų, dulkių, aukštos temperatūros ir vibracijos poveikio.
- Gaminio nereikėtų statyti, kur krinta tiesioginiai saulės spinduliai.
- Nedėkite ant prietaiso jokių sunkių daiktų.
- Jei ketinate ilgesnį laiką prietaisu nesinaudoti, ištraukite maitinimo laidą iš kintamosios srovės tinklo.
- Saugokite aparatą nuo šilumos šaltinių – radiatorių, viryklių ir pan. Aparato negalima laikyti patalpose, kur temperatūra žemesnė nei 0 °C arba aukštesnė nei 40 °C. Taip pat reikėtų vengti drėgnų rūšių.
- Maksimalus ryšio atstumas gali sutrumpėti, jeigu gamins naudojamas šiose vietose: arti kliūčių, pavyzdžiui, kalvų, tunelyje, po žeme, arti metalinių objektų, pavyzdžiui, vielinių aptvarų ir kt.

Svarbi informacija

• Gaminio naudojimas arti elektros prietaisų gali sukelti trikdžius. Patraukite jį toliau nuo elektros prietaisų.

Įprastinė priežiūra

- Išorinius gaminio paviršius valykite minkšta drėgna audinio skiaute.
- Nenaudokite benzino, skiediklio ar šveitimo miltelių.

Kita informacija

Pastabos dėl gaminio šalinimo, perdavimo arba grąžinimo

• Šiame įrenginyje gali būti saugoma jūsų privati / konfidenciali informacija. Tam, kad būtų apsaugotas jūsų privatumas / konfidencialumas, prieš šalinant, perduodant arba grąžinant šį gaminį rekomenduojame ištrinti iš atminties tokią informaciją kaip telefonų knygą, skambinusiųjų sąrašas.

Informacija vartotojams apie senų įrenginių ir baterijų rinkimą ir sunaikinimą



Jei ant elektros ar elektroninio įrenginio, jo pakuotės ir / arba prie jo pridamuose dokumentuose nurodyti šie simboliai (①, ②, ③), vadinasi, nebetinkamo įrenginio ir baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kad sena įranga ir baterijos būtų tinkamai apdorojamos, atnaujinamos ir perdirbamos, prašom jas nunešti į specialius surinkimo taškus, numatytus jūsų šalies įstatymuose bei 2002/96/EC ir 2006/66/EC direktyvose. Tinkamai pašalindami gaminį ir baterijas, padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių sveikatą ir aplinką nuo neigiamo poveikio, kuris gali atsirasti dėl netinkamo atliekų šalinimo.

Daugiau informacijos apie senos įrangos ir baterijų surinkimą ir perdirbimą ieškokite vietos savivaldybėje, atliekų šalinimo įstaigoje ar toje parduotuvėje, kur įsigijote šias prekes. Jei šios atliekos bus naikinamos ne įstatymų nustatyta tvarka, gali būti taikomos baudos.

Verslo klientams Europos Sąjungoje

Jei norite išmesti elektros ar elektroninius įrenginius, smulkesnės informacijos prašom teirautis vietinio tiekėjo ar pardavėjo.

Informacija apie atliekų šalinimą šalyse, nepriklausančiose Europos Sąjungai

Šie simboliai (①, ②, ③) galioja tik Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, apie tinkamą naikinimo būdą susižinosite susisiekę su vietinės valdžios įstaigomis ar pardavėju.

Pastabos dėl baterijų ženklavimo

Šis simbolis (②) gali būti naudojamas kartu su cheminiu simboliu (Ⓢ). Tai reiškia atitiktį reikalavimams, nustatytiems atitinkamoms cheminėms medžiagoms taikomoje direktyvoje.

Techniniai duomenys

■ Standartas:

DECT (Skaitmeninės belaidžių telefonų standartų technologijos), GAP (skirtingų gamintojų pagrindinių aparatų ir nešiojamųjų ragelių suderinamumo standartas)

■ Dažnio diapazonas

Nuo 1,88 GHz iki 1,90 GHz

■ RF perduodamoji galia:

Apie 10 mW (vidutinis galingumas vienam kanalui)

■ Elektros srovės šaltinis:

220–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz

■ Naudojamoji galia:

■ Pagrindinis aparatas*1:

Parengties režimu: apie 0,45 W

Maksimaliai: apie 3,8 W

■ Pagrindinis aparatas*2:

Parengties režimu: apie 0,5 W

Maksimaliai: apie 3,8 W

■ Kroviklis:

Parengties režimu: apie 0,2 W

Maksimaliai: apie 3,0 W

■ **Eksplotavimo sąlygos:**

0–40 °C, 20–80 % santykinė oro drėgmė (saūsa)

*¹ KX-TG2511 / KX-TG2512 / KX-TG2513

*² KX-TG2521

Pastaba



- Dizainas ir techniniai duomenys gali būti keičiami be įspėjimo.
- Tikrasis gaminys gali šiek tiek skirtis nuo šioje instrukcijoje vaizduojamo gaminio.

Įdiegimas

Sujungimai


- Naudokite tik į komplektą įeinantį „Panasonic“ kintamosios srovės adapterį PQLV219CE.

■ Pagrindinis aparatas

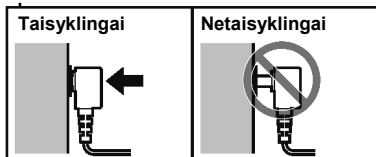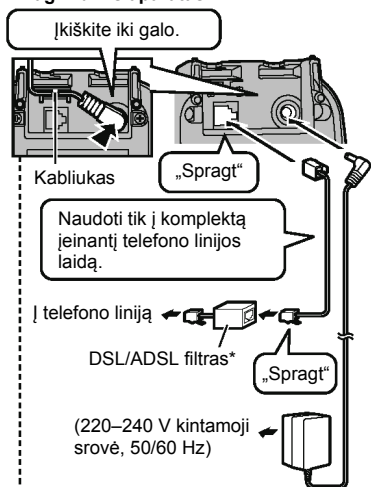


* DSL/ADSL filtras (komplekte nėra) reikalingas, jei naudojate DSL/ADSL paslauga.

■ Kroviklis

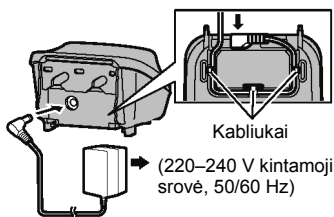

Baterijų įdėjimas

- NAUDOKITE TIK AAA (R03) tipo įkraunamas Ni-MH baterijas.
- NENAUDOKITE šarminių, magnio arba Ni-Cd baterijų.
- Laikykitės poliškumo (+, -).

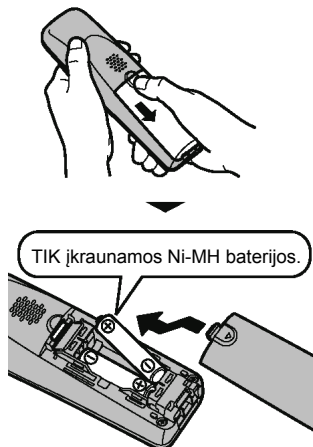

- Kai ekrane bus rodomos kalbos parinktys, žr. 13 psl.

Baterijų įkrovimas

Baterijas kraukite apie 7 valandas.

- Kai baterijos visiškai įkrautos, rodomas pranešimas „Fully charged“.



Pastabos dėl įdiegimo

Pastabos dėl sujungimų

- Kintamosios srovės adapteris turi būti visą laiką prijungtas. (Naudojimo metu adapteris gali įšilti. Tai normalu.)
- Kintamosios srovės adapteris turi būti prijungtas prie vertikaliai orientuoto arba į grindis įtaisyto lizdo. Negalima jungti kintamosios srovės adapterio prie kintamosios srovės maitinimo lizdo, įtaisyto į lubas, nes veikiamas savo svorio adapteris gali atsijungti.

Sutrikus energijos tiekimui

Nutrūkus maitinimo įtampai, aparatas neveiks. Rekomenduojame prie tos pačios telefono linijos arba prie tos pačios telefono linijos lizdo, jeigu jūsų namuose toks yra, prijungti laidinį telefono aparatą (be kintamosios srovės adapterio).





Pastabos dėl baterijų įdėjimo

- Naudokite komplekte esančias įkraunamas baterijas. Pakeitimui rekomenduojame naudoti „Panasonic“ įkraunamas baterijas, nurodytas 4, 7 psl.
- Sausu skudurėliu nuvalykite baterijos galus (+, -).
- Nelieskite baterijos galų (+, -) ir aparato kontaktų.

Pastabos dėl baterijų įkrovimo

- Normalu, kad krovimo metu ragelis truputį sušyla.
- Kartą per mėnesį nuvalykite nešiojamojo ragelio ir pagrindinio aparato krovimo kontaktus minkšta sausa skiaute. Jeigu aparatas stovi dulkėtoje ar labai drėgnoje vietoje, valykite dažniau.

Baterijų įkrova

Piktograma	Baterijų įkrova
	Baterija iki galo įkrauta
	Baterijoje likę pusė energijos
	Baterija išsikrovusi
	Reikia įkrauti

„Panasonic“ Ni-MH baterijų veikimas (komplekte esančios baterijos)


Veikimas	Veikimo laikas
Naudojama nenutrūkstamai (kalbama)	Daugiausia 18 valandų
Nenaudojamos (parengties būseną)	Daugiausia 170 valandų

Pastaba

- Pirmą kartą kraunamos baterijos paprastai nepasiekia maksimalaus pajėgumo. Maksimalus baterijos veikimas pasiekiamas po keleto visiško įkrovimo ir iškrovimo ciklų (naudojant).
- Baterijos veikimo laikas priklauso nuo naudojimo dažnumo ir naudojimo aplinkos.
- Net kai baterija iki galo įkrauta, ragelį galima palikti ant pagrindinio aparato ar kroviklio. Tai neturi jokio neigiamo poveikio baterijoms.
- Pakeitus baterijas, indikatorius baterijų energiją gali rodyti netiksliai. Tokiu atveju padėkite ragelį ant pagrindinio aparato ir palikite krauti mažiausiai 7 valandas.

Valdymas

Ragelis

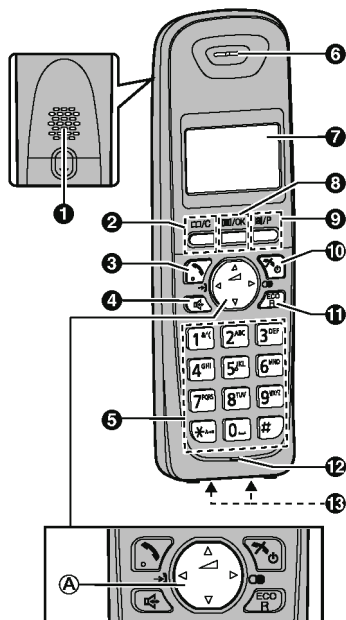


- 1 Garsiakalbis
- 2 [☎/C] (Telefonų knyga / atšaukti)
- 3 [☎] (Pokalbis)
- 4 [☎] (Garsiakalbis)
- 5 Numerių rinkimo klaviatūra
- 6 Imtuvas
- 7 Ekranas
- 8 [☰/OK] (Meniu / „gerai“)
- 9 [☎/P] (Garso išjungimas / pauzė)
- 10 [☎/⏻] (Maitinimo išjungimo / įjungimo mygtukas)
- 11 [ECO/R]
ECO: Taupiojo režimo spartusis mygtukas
R: atskambinimo / specialiųjų telefono funkcijų mygtukas
- 12 Mikrofonas
- 13 Įkrovimo kontaktai

(A) Valdymo mygtukai

- [▲], [▼], [◀] ir [▶]: slinkti per įvairius sąrašus ar jų punktus.
- [↵] (Garso stiprumas: [▲] ir [▼]): pokalbio metu reguliuoti (didinti arba mažinti) imtuvo arba garsiakalbio garso stiprumą.
- [◀] ([▶]): Skambinusiųjų sąrašas: skambinusiųjų sąrašo peržiūra.
- [▶] (●): Rinkti numeriai: rinktų numerių sąrašas.

Pagrindinis aparatas

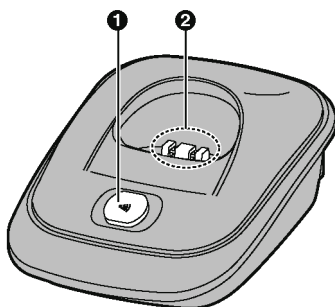





- 1 [☎] (ragelio paieška)
- 2 Įkrovimo kontaktai

Ekranas

Ragelio ekrano elementai

Piktograma	Reikšmė
☎	Pagrindinio aparato diapazone • Jeigu lėtai mirksi: ragelis ieško pagrindinio aparato. (žr. 37 psl.)
☎	Ieška, vidinis ryšys.

Piktograma	Reikšmė
	Ragelis naudojamas išoriniam skambučiui. • Jeigu lėtai mirksi: skambutis užlaikomas. • Jeigu greitai mirksi: gaunamas skambutis.
ECO	Sumažinama pagrindinio aparato siūstuvo galia. (14 psl.)
	Atsakiklis įjungtas. * ¹ (25 psl.)
	Baterijų įkrova
[P]	Įjungtas privataus naudojimo režimas. (20 psl.)
	Gauta nauja balso pašto žinutė* ² (31 psl.)
[IN USE]	Kažkas naudojasi linija.* ³


*¹ KX-TG2521

*² Tik balso pašto vartotojams.


*³ KX-TG2512 / KX-TG2513

Telefono maitinimo įjungimas ir išjungimas

Maitinimo įjungimas

Palaikykite [] nuspaustą apie vieną sekundę.

Maitinimo išjungimas

Palaikykite [] nuspaustą apie 2 sekundes.

Pradinės nuostatos

Simbolio reikšmė:

Pavyzdžiui: [▼]/[▲]: „OFF“ (išjungti)

Spauskite [▼] arba [▲], kad pasirinktumėte reikiamą žodį su kabutėmis.

Regiono nustatymas

Galite parinkti įrenginiui nustatymus, tinkančius jūsų šaliai (22 psl.). Atitinkamai pasikeis ekrane rodomų pranešimų kalba ir kiti nustatymai.

Pastaba

• Pasirinkus regioninius nustatymus, ekrano kalba pasikeičia (pagal pasirinktos šalies siūlomus nustatymus) tik to ragelio, kuriuo atliekami nustatymai. Visų kitų ragelių kalbą reikia pakeisti atskirai.




Ekrane rodomų pranešimų kalba

Svarbi informacija

• Kai pirmą kartą įdėjus baterijas ekrane bus rodomos kalbos parinktys, atlikite 5 veiksmą.

Galima rinktis iš 16 kalbų.

Galite pasirinkti: „Deutsch“, „English“, „Magyar“, „Polski“, „Slovenčina“, „eŠtina“, „Hrvatski“, „Slovenscina“, „Eesti“, „LIETUVIŠKAI“, „Latviešu“, „Romana“, „●●●●●●●●“, „Srpski“, „MAKE●OHCK●“ arba „Shqip“.

- 1 Paspauskite [/OK].
- 2 [▼]/[▲]: „Handset Setup“ (ragelio nustatymai) → [/OK]
- 3 [▼]/[▲]: „Display Setup“ (ekrano nustatymai) → [/OK]

- 4 [▼]/[▲]: „Select Language“ (pasirinkite kalbą) → [☒/OK]
- 5 [▼]/[▲]: pasirinkite pageidaujamą kalbą → [☒/OK] → [🔇📵]

Pastaba

• Jei pasirinkote kalbą, kurios nemokate: [🔇📵] → [☒/OK] → [▲] 3 kartus → [☒/OK] → [▼] 2 kartus → [☒/OK] 2 kartus → [▼]/[▲]: pasirinkite pageidaujamą kalbą → [☒/OK] → [🔇📵]

Rinkimo režimas

Jei negalite surinkti numerio, pakeiskite rinkimo režimą, atitinkantį jūsų telefono liniją. Numatytasis nustatymas „Tone“ (toninis). „Tone“: toninio rinkimo linija. „Pulse“: impulsinio rinkimo linija.

- 1 Paspauskite [☒/OK].
- 2 [▼]/[▲]: „Base Unit Setup“ (pagrindinio aparato nustatymai) → [☒/OK]
- 3 [▼]/[▲]: „Dial Mode“ (rinkimo režimas) → [☒/OK]
- 4 [▼]/[▲]: pasirinkite norimą nuostatą. → [☒/OK] → [🔇📵]

Data ir laikas

- 1 Paspauskite [☒/OK].
- 2 [▼]/[▲]: „Handset Setup“ (ragelio nustatymai) → [☒/OK]
- 3 [▼]/[▲]: „Set Date & Time“ (nustatyti datą ir laiką) → [☒/OK]
- 4 Įveskite einamąją dieną, mėnesį ir metus.
Pavyzdžiui, 2010 metų liepos 15 diena:
[1] [5] [0] [7] [1] [0]
- 5 Įveskite valandą ir minutes.
Pavyzdžiui, 9:30:
[0] [9] [3] [0]
• Paspausdami [*], galite pasirinkti 24 arba 12 valandų laiko formatą („AM“ arba „PM“).
- 6 Paspauskite [☒/OK] → [🔇📵].

Pastaba

- Jei norite ištaisyti skaitmenį, spausdami [◀] arba [▶] perkeltkite žymeklį prie skaitmens ir ištaisykite.
- Jei buvo nutrūkęs maitinimas, data ir laikas bus rodomi neteisingai. Tokiu atveju datą ir laiką nustatykite iš naujo.

Taupusis režimas

Kai priregistruotas tik vienas ragelis ir jis padėtas ant pagrindinio aparato, pagrindinio aparato siūstovo energija sumažinama iki 99,9 %.

Net kai ragelis nepadėtas ant pagrindinio aparato ar priregistruoti keli rageliai, suaktyvinus taupųjį režimą pagrindinio aparato siūstovo energija sumažinama iki 90 %.

Taupųjį režimą galima įjungti / išjungti spaudžiant [ECO/R] mygtuką. Numatytasis nustatymas yra „Normal“ (įprastinis).

- Kai taupusis režimas yra suaktyvintas: ragelio ekrane trumpam atsiranda užrašas „Low“, tada rodoma „ECO“.

- Kai taupusis režimas nesuaktyvintas: ragelio ekrane trumpam atsiranda užrašas „Normal“, o „ECO“ dingsta iš ekrano.

Pastaba

- Jei greta yra kitas belaidis telefonas ir jis naudojamas, pagrindinio aparato siūstovo galia gali nesumažėti.
- Suaktyvinus taupųjį režimą, sumažėja pagrindinio aparato aprėptis parengties režimu.
- Jei įjungėte kartotuvo režimą („On“, 22 psl.), taupusis režimas bus atšauktas.

Skambinimas

- 1 Pakelkite ragelį ir surinkite telefono numerį.**
 - Norėdami ištaisyti įvestą skaitmenį, paspauskite mygtuką [□□/C].
- 2 [↶]**
- 3 Baigę pokalbį, paspauskite [✕⏻] arba padėkite ragelį ant pagrindinio aparato ar kroviklio.**

Garsiakalbio naudojimas

- 1 Surinkite telefono numerį ir paspauskite [☎].**
 - Kalbėkite su pašnekovu pakaitomis.
- 2 Baigę pokalbį, paspauskite [✕⏻].**

Pastaba

- Garsiakalbinį ryšį geriau naudoti tyloje aplinkoje.
- Norėdami vėl įjungti ragelį, paspauskite [↶].

Garsiakalbio ir mikrofono garsumo reguliavimas

Pokalbio metu keletą kartų paspauskite [▲] arba [▼].

Numerio rinkimas iš kartojimų sąrašo

Paskutinių rinktų numerių kartojimo sąrašė laikoma 10 paskutinių rinktų telefono numerių (ne ilgesni kaip 24 skaitmenų).

- 1 [▶](●)**
- 2 [▼]/[▲]: pasirinkite norimą telefono numerį.**
- 3 [↶]**

Numerių, esančių kartojimų sąrašė, trynimasis

- 1 [▶](●)**
- 2 [▼]/[▲]: pasirinkite reikiamą telefono numerį. → [☑/OK] 2 kartus**
- 3 [▼]/[▲]: „Yes“ → [☑/OK] → [✕⏻]**

Pauzės mygtukas (analoginei vietinėse telefono stoties (PBX) / tarp miestinio ir tarptautinio ryšio vartotojams)

Pauzė kartais reikalinga, kai skambinate per vietinę telefonų stotį (PBX) arba naudojantės tarp miestinio / tarptautinio ryšio paslaugomis. Pauzė taip pat reikalinga įrašant skambinimo kortelės prieigos numerį ir / arba PIN į telefonų knygą (18 psl.).

Pavyzdžiui, jeigu per vietinę telefonų stotį (PBX) jungdamiesi prie išorinių telefono linijų prieš numerį turite surinkti [0]:

- 1 [0] → [☑/P]**
- 2 Surinkite norimą telefono numerį. → [↶]**

Pastaba

- Kiekvieną kartą paspaudus [☑/P] mygtuką, bus įterpta 3 sekundžių pauzė. Norėdami pauzę pailginti, mygtuką spauskite keletą kartų.

Atsiliepinimas į skambučius

- 1 Kai aparatas suskambės, pakelkite ragelį ir paspauskite [↶] arba [☎].**
 - Į skambutį atsiliiepti galite ir paspausdami bet kurį numerio rinkimo klavišą nuo [0] iki [9], taip pat [*] arba [#]. (Atsiliepinimo bet kuriuo klavišu funkcija)
- 2 Baigę pokalbį, paspauskite [✕⏻] arba padėkite ragelį ant pagrindinio aparato ar kroviklio.**

Automatinis atsiliepinimas

Į skambučius galite atsiliiepti tiesiog pakeldami ragelį nuo pagrindinio aparato ar kroviklio. Nereikia spausti [↶]. Informacijos apie tai, kaip įjungti šią funkciją, ieškokite 20 psl.

Ragelio skambučio garsumo reguliavimas

Keletą kartų paspauskite [▲] arba [▼], kad pasirinktumėte norimą ragelio skambučio garsumą, kai jums skambina.

Pastaba

- Taip pat galite iš anksto užprogramuoti ragelio skambučio garsumą (20 psl.).

Naudingos funkcijos pokalbio metu

Skambučio užlaikymas

Ši funkcija leidžia užlaikyti gaunamąjį skambutį.

- 1 Gaunamojo skambučio metu paspauskite [☒/OK].**
- 2 [▼]/[▲]: „Ho1d“ (užlaikyti) → [☒/OK]**
- 3 Norėdami išjungti užlaikymą, paspauskite [↶].**
 - Kito ragelio vartotojai gali atsilipti į skambutį paspausdami [↶]. (KX-TG2512 / KX-TG2513)

Pastaba

- Jei skambutis užlaikomas ilgiau nei 9 minutes, ragelis suskamba dar kartą. Jei užlaikoma dar 1 minutę, gaunamasis skambutis išjungiamas.
- Jei prie tos pačios linijos prijungtas kitas telefono aparatas (11 psl.), į skambutį galite atsilipti pakeldami jo ragelį.

Mikrofono išjungimas

Kol mikrofonas išjungtas, galėsite girdėti, ką kalba jūsų pašnekovas, bet jis jūsų negirdės.

- 1 Pokalbio metu paspauskite [☒/P].**
- 2 Norėdami tęsti pokalbį, dar kartą paspauskite [☒/P].**

Atskambinimo / specialiųjų telefono funkcijų mygtukas

[ECO/R] leidžia naudoti specialias funkcijas, teikiamas jūsų vietinės PBX, pavyzdžiui, galite peradresuoti skambučius vietinėmis linijomis arba pasinaudoti papildomomis specialiomis telekomunikacijų bendrovės paslaugomis.

Pastaba

- Norėdami pakeisti atskambinimo / sisteminio signalo laiką, žr. 20 psl.

Laukiančio skambučio arba laukiančio skambinančio asmens telefono numerio nustatymo paslaugos vartotojams

Kad galėtumėte naudotis laukiančio skambučio paslauga, pirma turite užsisakyti skambučio laukimo paslaugą iš savo paslaugų teikėjo / telekomunikacijų bendrovės. Ši funkcija leis jums priimti skambučius jau kalbant telefonu. Jeigu jums skambina, kai jūs jau kalbate telefonu, girdėsite laukiančio skambučio signalą. **Jeigu užsisakysite ir skambučio laukimo, ir laukiančio skambinančio asmens telefono numerio nustatymo paslaugą,** antro skambinančio asmens informacija bus rodoma ekrane, o ragelyje girdėsite laukiančio skambučio signalą.

- 1 Paspauskite [ECO/R], kad atsakytumėte į antrą skambutį.**
- 2 Kad persijungtumėte iš vieno pokalbio į kitą, spauskite [ECO/R].**

Pastaba

- Dėl informacijos apie šią paslaugą ir jos prieinamumą jūsų rajone kreipkitės į savo paslaugų teikėją / telekomunikacijų bendrovę.

Laikinas perjungimas į toninio rinkimo režimą (diskinio arba impulsinio numerių rinkimo režimo vartotojams)

Galite laikinai įjungti toninio rinkimo režimą. Rinkdami numerius, galite įvesti simbolių toniniu būdu, pavyzdžiui, naudodamiesi banko telefonu paslauga.

- 1 Skambinkite.**
- 2 Kai ekrane pamatysite prašymą įvesti savo kodą arba PIN kodą, paspauskite mygtuką [*], tada paspauskite reikiamus klaviatūros klavišus.**

Pastaba


- Kai išjungsite ragelį, aparatas automatiškai persijungs į impulsinio rinkimo režimą.

Skambučio prijungimas

Veikia modeliuose:

KX-TG2512 / KX-TG2513

Ši funkcija suteikia jums galimybę prisijungti prie vykstančio pokalbio.

Jei norite prisijungti prie pokalbio, spauskite [], kai kitas ragelis naudojamas išoriniam skambučiui.

Pastaba

- Kad kiti naudotojai neprisijungtų prie jūsų pokalbio su skambinančiais išorine linija, įjunkite privatumo režimą (20 psl.)

Nešiojamojo ragelio telefonų knyga

Naudodamiesi telefonų knyga, galėsite skambinti nerinkdami numerio rankiniu būdu. Galite įvesti iki 50 vardų ir telefonų numerių.

Informacijos įrašymas

- 1 [☐]/C] → [☒]/OK]
- 2 [▼]/[▲]: „New Entry“ (naujas įrašas) → [☒]/OK].
- 3 Įveskite asmens vardą (ne daugiau kaip 16 simbolių) → [☒]/OK].
 - Simbolių įvesties režimą galite pakeisti paspaudę [☒]/P] (33 psl.).
- 4 Įveskite asmens telefono numerį (ne daugiau kaip 24 skaitmenys) → [☒]/OK].
- 5 [▼]/[▲]: „Save“ (išsaugoti) → [☒]/OK].
 - Kad padarytumėte kitus įrašus, kartokite nuo 3 žingsnio.
- 6 [↶] [☐]

Paieška ir skambinimas iš telefonų knygos

Visų įrašų peržvalga

- 1 [☐]/C]
- 2 [▼]/[▲]: pasirinkite reikiamą įrašą.
 - Jūs taip pat galite slinkti per telefonų knygos įrašus, nuspaudę [▲] arba [▼].
- 3 [↶]

Paieška pagal pirmąją raidę

- 1 [☐]/C]
 - Prireikus pakeiskite simbolių įvesties režimą:
[☒]/P] → [▼]/[▲]: pasirinkite simbolių įvesties režimą → [☒]/OK].

- 2 Paspauskite skaitmens klavišą ([0]–[9]), kuris atitinka reikiamą simbolį (33 psl.).
 - Paspauskite tą patį klavišą keletą kartų ir ekrane pasirodys pirmieji įrašai, atitinkantys kiekvieną ant to klavišo užrašytą raidę.
 - Jei nėra įrašų, prasidedančių pasirinkta raide, ekrane pasirodys tolimesnis įrašas.
- 3 [▼]/[▲]: jei reikia, peržvelkite visus telefonų knygos įrašus.
- 4 [↶]

Telefonų knygos įrašų taisymas

- 1 Suraskite reikiamą įrašą (18 psl.) → [☒]/OK].
- 2 [▼]/[▲]: „Edit“ (taisymas) → [☒]/OK].
- 3 Jei reikia, pataisykite vardą (ne daugiau kaip 16 simbolių; 33 psl.) → [☒]/OK].
- 4 Jei reikia, pataisykite telefono numerį (ne daugiau kaip 24 skaitmenys) → [☒]/OK].
- 5 [▼]/[▲]: „Save“ (išsaugoti) → [☒]/OK].
- 6 [↶] [☐]

Įrašo trynimasis

- 1 Suraskite reikiamą įrašą (18 psl.) → [☒]/OK].
- 2 [▼]/[▲]: „Erase“ (trinti) → [☒]/OK].
- 3 [▼]/[▲]: „Yes“ → [☒]/OK] → [↶] [☐].

Programuojami nustatymai

Galite priderinti aparatą prie savo poreikių, rageliu užprogramuodami toliau nurodytas funkcijas.

Programavimas slenkant per ekrano meniu

- 1 Paspauskite [☰/OK].
- 2 Pasirinkite norimą pagrindinį meniu paspausdami [▲] arba [▼]. → [☰/OK]
- 3 Pasirinkite norimą parametą iš pirmojo submeniu paspausdami [▲] arba [▼]. → [☰/OK]
 - Kai kuriais atvejais parametą reiks pasirinkti iš antrojo submeniu. → [☰/OK]
- 4 Pasirinkite norimą nustatymą paspausdami [▲] arba [▼]. → [☰/OK]
 - Priklausomai nuo programuojamos funkcijos šis veiksmas gali skirtis.
 - Norėdami užbaigti operaciją, paspauskite [✖️⏻].

Pastaba

- Toliau pateiktoje lentelėje < > skliaustais žymimi numatytieji nustatymai.

Pagrindinis meniu	1 submeniu	2 submeniu	Puslapis	
„Caller List“ (skambinusiujų sąrašas)	-	-	23	
„Answer System“ (atsakiklis) (KX-TG2521)	„Play New Msg.“ (atkurti naują pranešimą)	-	26	
	„Play All Msg.“ (atkurti visus pranešimus)	-	26	
	„Erase All Msg.“ (ištrinti visus pranešimus)	-	27	
	„Greeting“ (prisistatymas)	„Start REC“ (pradėti įrašymą)	-	26
		„Play Greeting“ (atkurti prisistatymą)	-	26
		„Default“ (numatytasis nustatymas)	-	26
	„Settings“ (nustatymai)	„Remote Code“ (nuotolinis kodas)	-	27
		„Number of Rings“ (skambučių skaičius) <4 Rings> (4 skambučiai)	-	29
		„Recording Time“ (įrašymo laikas) <3 Minutes> (3 minutės)	-	29
		„Call Screening“ (pranešimo transliavimas) <On> (įjungta)	-	25
„Answer On“ (atsakiklis įjungtas)	-	-	25	
„Answer Off“ (atsakiklis išjungtas)	-	-	25	

Programavimas

Pagrindinis meniu	1 submeniu	2 submeniu	Puslapis	
„Intercom“ (vidinio ryšio sistema)	-	-	32	
„Ph.Book Setup“ (telefonų knygos nustatymai)	„New Entry“ (naujas įrašas)	-	18	
	„Copy All“ *2 (kopijuoti visus) (KX-TG2521)	-	-	
„Handset Setup“ (ragelio nustatymai)	„Set Date/Time“ *1 (nustatyti datą / laiką)	-	14	
	„Ringer Setup“ (skambučio nustatymas)	„Ringer Volume“ *3 (skambučio garsumas) <Maximum> (maksimalus)	-	
		„Ringtone“ *4, *5 (skambučių tonas) <Ringtone 1> (1 skambučio tonas)	-	
	„Display Setup“ (ekrano nustatymas)	„Select Language“ *6 (pasirinkti kalbą) <English> (anglų k.)	-	13
		„Contrast“ (kontrastas) <Level 3> (3 lygis)	-	
	„Register H.set“ (ragelio priskyrimas)	-	40	
	„Keytones“ *7 (klavišų tonai) <On> (įjungta)	-	-	
	„Auto Talk“ *8 (automatinis atsiliepimas) <Off> (išjungta)	-	15	
„Base unit Setup“ *1 (pagrindinio aparato nustatymai)	„Dial Mode“ (rinkimo režimas) <Tone> (toninis)	-	14	
„Recall/Flash“ *9, *10 <600 msec.> (600 msek.)	-	16		
„Privacy Mode“ *11 (privatumo režimas) <Off> (išjungta)	-	-		
„Base Unit PIN“ (pagrindinio aparato PIN kodas)	-	41		
„Repeater Mode“ (kartotuvo režimas) <Off> (išjungta)	-	22		
„Country“ (šalis) <Other> (kita)	-	22		

*1 Jeigu šiuos nustatymus programuojate naudodamiesi vienu iš ragelių, jums nebereikia programuoti to paties meniu punkto kitu rageliu. (KX-TG2512 / KX-TG2513)

*2 Vieno ragelio modeliams: nors ragelyje šie nustatymai rodomi, tačiau šios funkcijos šiam modeliui netaikomos.

*3 Išjungus skambučio garsą, rodoma „Ring Off“, ir kai jums skambinama išorine linija, ragelis neskamba.

Tačiau išjungus skambučio garsą ragelis skambės, kai jums skambins vidinio ryšio linija (32 psl.) arba bus atliekama ieška (32 psl.).

*4 Pasirinkus skambučio melodiją, skambutis užsitsėsia keletą sekundžių net tuo atveju, jei skambinantysis padeda ragelį, nesulaukęs atsako. Todėl atsiliepię į skambutį galite išgirsti vien pokalbio laukimo signalą arba tylą.

*5 Šiame įrenginyje melodijos nustatytos gavus © 2007 Copyrights Vision Inc. leidimą.

*6 Pasirinkus šiuos įrenginio regioninius kodus, ekrane rodomų pranešimų kalba bus tokia (13 psl.):

„Other“ = anglų k.

„eska republika“ = čekų k.

„Slovensko“ = slovakų k.

*7 Jeigu nenorite girdėti klavišų tonų, kai renkate numerį ar spaudžiate kurį nors klavišą, taip pat patvirtinimo bei klaidų tonų, šią funkciją išjunkite.

*8 Šią funkciją išjunkite, jeigu esate užsisakę skambinančiojo asmens numerio nustatymo paslaugą ir norite peržiūrėti skambinančiojo informaciją, kai atsiliepiate į skambutį pakeldami ragelį.

*9 „Recall/Flash“ laikas priklauso nuo jūsų telefono informacijos mainų su PBX. Prireikus kreipkitės į PBX paslaugos teikėją.

*10 Jeigu pasirinksite toliau nurodytus įrenginio regioninius nustatymus (22 psl.), numatytieji nustatymai pasikeis į šiuos:

„eska republika“ = „100 msek.“

„Slovensko“ = „100 msek.“

*11 Įjunkite šią funkciją, kad prie jūsų pokalbio su skambinančiuoju išorine linija neprisijungtų kiti naudotojai.

Specialusis programavimas

Įrenginio regioninių nustatymų keitimas / pagrindinio aparato atstatymas į pradinę būseną

- 1 Paspauskite [☒/OK].
- 2 [▼]/[▲]: „Base Unit Setup“ (pagrindinio aparato nustatymai) → [☒/OK]
- 3 [▼]/[▲]: „Country“ (šalis) → [☒/OK]
- 4 [▼]/[▲]: pasirinkite norimą šalį. → [☒/OK]
„Other“ = visos šalys, išskyrus Čekiją ir Slovakiją
„•eska republika“ = Čekija
„Slovensko“ = Slovakija
- 5 [▼]/[▲]: „Yes“ → [☒/OK] → [🔌🔌]

Pastaba

- Toliau nurodyti elementai bus panaikinti arba bus grąžinti jų pirminiai nustatymai:
 - Pagrindinio aparato nustatymai (20 psl.)
 - Atsakiklio nustatymai (KX-TG2521, 19 psl.)
 - Taupusis režimas (14 psl.)
 - Skambinusiųjų sąrašas
 - Balso pašto žinutės
- Išliks tokie elementai:
 - Data ir laikas
 - Kartotuvo režimas
 - Įrašai, tarp jų ir jūsų prisistatymo žinutės bei skambinusiųjų žinutės (KX-TG2521)
 - Skambučių perklausa (KX-TG2521)
- Jei 4 žingsnyje pasirinksite norimą šalį, priklausomai nuo pasirinktos šalies bus pakeisti tokie pradiniai nustatymai:
 - Atskambinimo / sisteminio signalo laikas (20 psl.)
 - Ekranų kalba (20 psl.)
- Atsakiklio pranešimų kalba priklauso nuo 4 žingsnyje pasirinktos šalies (KX-TG2521):
 - „Other“ = anglų k.
 - „•eska republika“ = čekų k.
 - „Slovensko“ = slovų k.

- Pakeitus įrenginio regioninius nustatymus arba atstacius pagrindinį aparatą į pradinę būseną, ragelyje trumpai sumirksės [Y]. Tai normalu. Ragelį galėsite naudoti, kai [Y] nustos mirksėti.

Pagrindinio aparato veikimo nuotolio padidinimas

Jūs galite padidinti pagrindinio aparato veikimo nuotolį, naudodami DECT kartotuvą. Naudokite tik „Panasonic“ DECT kartotuvą, nurodytą 4 psl. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo „Panasonic“ atstovo.

Svarbi informacija

- Prieš registruodami kartotuvą prie šio įrenginio, turite įjungti kartotuvo režimą.
- Vienu metu naudokite ne daugiau kaip vieną kartotuvą.

Kartotuvo režimo nustatymas

- 1 Paspauskite [☒/OK].
- 2 [▼]/[▲]: „Base Unit Setup“ (pagrindinio aparato nustatymai) → [☒/OK]
- 3 [▼]/[▲]: „Repeater Mode“ (kartotuvo režimas) → [☒/OK]
- 4 [▼]/[▲]: pasirinkite norimą nustatymą. → [☒/OK] → [🔌🔌]

Pastaba

- Įjungus arba išjungus kartotuvo režimą, ragelyje trumpai sumirksės [Y]. Tai normalu. Ragelį galėsite naudoti, kai [Y] nustos mirksėti.

Skambinančiojo asmens tel. numerio atpažinimo paslaugos naudojimas

Svarbi informacija

• Šiame telefone gali veikti skambinančiojo asmens tel. numerio atpažinimo funkcija. Norėdami matyti skambinančiojo asmens telefono numerį, turite užsisakyti skambinančiojo asmens tel. numerio rodymo paslaugą. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinio paslaugų teikėjo / telekomunikacijų bendrovės.

Skambinančiojo asmens telefono numerio atpažinimo funkcija



Gavus išorinį skambutį, ekrane pasirodys skambinančiojo asmens telefono numeris. Skambinusių asmenų tel. numerių sąrašo atmintyje saugoma 50 paskutinių priimtų skambučių numerių, nuo naujausio iki seniausio.

- Jeigu aparatas negali gauti skambinančiojo asmens informacijos, ekrane matysite:
 - „Out of Area“: skambinama iš srities, kurioje neteikiama skambinančiojo numerio atpažinimo paslauga;
 - „Private Caller“: jeigu skambinantysis uždraudė pateikti informaciją apie save.
- Jei aparatas prijungtas prie PBX sistemos, informacijos apie skambinantįjį galite ir negauti. Kreipkitės į vietinį PBX paslaugos teikėją.

Praleisti skambučiai

Jei į skambutį nebus atsakyta, aparatas priskirs jį prie praleistų skambučių. Ekrane matysite pranešimą „Missed Call“. Taip suprasite, ar reikia peržiūrėti skambinusiųjų numerių sąrašą, kad patikrintumėte, kas skambino jums nesant.

Pastaba

- Net jei yra neperžiūrėtų skambučių, pranešimas „Missed Call“ dings iš ekrano, kai vienu iš registruotų ragelių bus atliekama viena iš šių operacijų:
 - Ragelį uždejus ant pagrindinio aparato ar kroviklio.
 - Paspaudus [ ].

Įrašyto į telefonų knygą vardo pateiktis






Jeigu gauta informacija sutampa su telefono numeriu, įrašyto į telefonų knygą, abonento vardas bus rodomas ekrane ir įtrauktas į skambinusiųjų sąrašą.

Skambinusiųjų sąrašas

Svarbi informacija

- Vienu metu tik vienas asmuo gali turėti prieigą prie skambinusiųjų sąrašo. (KX-TG2512 / KX-TG2513)
- Patikrinkite, ar tinkami aparato datos ir laiko nustatymai (14 psl.).

Skambinusiųjų sąrašo peržiūrėjimas ir atskambinimas

- 1 [ (→)]
- 2 Norėdami peržiūrėti sąrašą nuo paskutinio skambučio, spauskite [, o norėdami peržiūrėti nuo seniausio, spauskite [].
- 3 Kad atskambintumėte, spauskite []. Norėdami baigti operaciją, spauskite [].

Pastaba

- Jei įrašas jau buvo peržiūrėtas ar į skambutį buvo atsakyta:
 - Rodoma „✓“. (KX-TG2511 / KX-TG2521)
 - Rodoma „✓“, net jeigu peržiūrėta ar atsakyta buvo kitu rageliu. (KX-TG2512 / KX-TG2513)

Skambinusiojo asmens telefono numerio taisymas prieš jam atskambinant

- 1 [◀](→)
- 2 [▼]/[▲]: pasirinkite reikiamą įrašą. → [☒]/OK
- 3 [▼]/[▲]: „Edit and Call“ (taisyti ir skambinti) → [☒]/OK
- 4 Pataisykite numerį.
 - Norėdami pridėti skaitmenį, spauskite klavišą su skaitmeniu ([0] – [9]).
 - Norėdami ištrinti, spauskite [☐]/C.
- 5 [↶]

Informacijos apie skambinusįjį asmenį trynimasis

- 1 [◀](→)
- 2 [▼]/[▲]: pasirinkite reikiamą įrašą. → [☒]/OK
- 3 [▼]/[▲]: „Erase“ (trinti) arba „Erase All“ (trinti viską) → [☒]/OK
- 4 [▼]/[▲]: „Yes“ → [☒]/OK → [✖] ⏻

Skambinusio asmens informacijos įrašymas į telefonų knygą

- 1 [◀](→)
- 2 [▼]/[▲]: pasirinkite reikiamą įrašą. → [☒]/OK
- 3 [▼]/[▲]: „Add Phonebook“ (įtraukti į telefonų knygą) → [☒]/OK
- 4 Norėdami išsaugoti vardą, tęskite veiksmus nuo 3 žingsnio, nurodyto skyriuje „Informacijos įrašymas“ (18 psl.).

Atsakiklis

Turi modelis
KX-TG2521

Atsakiklis gali atsileipti į skambučius ir įrašyti skambinančių asmenų balso žinutes, kai jūs negalite atsileipti. Jūs taip pat galite nustatyti prietaisą taip, kad jis atkurtų prisistatymo žinutę, bet neįrašytų skambinančiojo pranešimų: vietoj įrašymo laiko nustatymo pasirinkite „Greeting Only“ (tik prisistatymo žinutė) (29 psl.).

Svarbi informacija

- Kai skambinantys asmenys palieka žinutes, įrenginys įrašo kiekvienos žinutės datą ir laiką. Būtinai nustatykite datą ir laiką (14 psl.).

Atmintinės talpa (su prisistatymo žinute)

Bendra atmintinės talpa yra apie 17 minučių. Galima įrašyti daugiausia 64 žinutes.

Pastaba

- Jei žinučių atmintinė pilna, ragelio ekrane rodoma „Messages Full“.
- Kai žinučių atmintinė pilna:
 - Jeigu naudojate iš anksto įrašytą prisistatymo žinutę, aparatas automatiškai persijungia į kitą prisistatymo žinutę, kuria skambinančiajam siūloma perskambinti vėliau.
 - Jeigu esate įrašę savo prisistatymo žinutę, skambinantieji girdės tą patį pranešimą, tačiau jų žinutės nebus įrašomos.

Atsakiklio įjungimas ir išjungimas

Numatytasis atsakiklio nustatymas yra „įjungta“.

- 1 Paspauskite [☒/OK].
- 2 [▼]/[▲]: „Answer System“ (atsakiklis) → [☒/OK]
- 3 [▼]/[▲]: pasirinkite „Answer On“ arba „Answer Off“ → [☒/OK] → [🔌🔌]

Pastaba

- Kai atsakiklis įjungtas, rodoma [☒].

Skambučių perklausa

Jeigu skambinantysis palieka pranešimą, jūs galite jį išklausti per ragelio garsiakalbį. Kad paderintumėte ragelio garsumą, keletą kartų paspauskite [▲] arba [▼]. Jūs galite atsakyti į skambutį paspaudę ragelio mygtuką [📞]. Numatytasis nustatymas yra „On“ (įjungta).

- 1 Paspauskite [☒/OK].
- 2 [▼]/[▲]: „Answer System“ (atsakiklis) → [☒/OK]
- 3 [▼]/[▲]: „Settings“ (nustatymai) → [☒/OK]
- 4 [▼]/[▲]: „Call Screening“ (skambučių perklausa) → [☒/OK]
- 5 [▼]/[▲]: pasirinkite norimą nustatymą. → [☒/OK] → [🔌🔌]

Prisistatymo žinutė

Kai įrenginys atsiliepia į skambutį, skambinantis asmuo išgirsta prisistatymo žinutę. Galite naudoti:

- arba savo įrašytą žinutę,
- arba iš anksto įrašytą prisistatymo žinutę.

Prisistatymo žinutės įrašymas

Jūs galite įrašyti savo prisistatymo žinutę.

- 1 Paspauskite [☒/OK].
- 2 [▼]/[▲]: „Answer System“ (atsakiklis) → [☒/OK]
- 3 [▼]/[▲]: „Greeting“ (prisistatymo žinutė) → [☒/OK]
- 4 [▼]/[▲]: „Start Rec“ (pradėti įrašymą) → [☒/OK]
- 5 [▼]/[▲]: „Yes“ → [☒/OK]
- 6 Išgirdę pyptelėjimą, aiškiai kalbėkite tiesiai į mikrofoną (daugiausia 50 sekundžių), ragelį laikydami maždaug 20 cm atstumu nuo savęs.
- 7 Norėdami įrašymą sustabdyti, spauskite [☒/OK].
- 8 [🔇]

Iš anksto įrašytos prisistatymo žinutės naudojimas

Aparatas pateikia 2 iš anksto įrašytas prisistatymo žinutes:

- Jeigu nenorite įrašyti savo prisistatymo žinutės, įrenginys skambinantiems asmenims gali paleisti iš anksto įrašytą prisistatymo žinutę ir paprašyti, kad skambinantys asmenys paliktų savo žinutes.
- Jeigu nustatytas žinučių įrašymo laikas (29 psl.) „Greeting Only“ (tik pasveikinti), skambinančiųjų žinutės nebus įrašomos ir įrenginys atkurs kitą iš anksto įrašytą prisistatymo žinutę, kuria paprašys paskambinti vėliau.

Iš anksto įrašytos prisistatymo žinutės gražinimas

Jeigu įrašę savo prisistatymo žinutę, vėl panorėsite naudoti iš anksto įrašytąją, savo žinutę turėsite ištrinti.

- 1 Paspauskite [☒/OK]
- 2 [▼]/[▲]: „Answer System“ (atsakiklis) → [☒/OK]
- 3 [▼]/[▲]: „Greeting“ (prisistatymo žinutė) → [☒/OK]

- 4 [▼]/[▲]: „Default“ (iš anksto įrašyta žinutė) → [☒/OK] 2 kartus

- 5 [🔇]

Prisistatymo žinutės perklausa

- 1 Paspauskite [☒/OK].
- 2 [▼]/[▲]: „Answer System“ (atsakiklis) → [☒/OK]
- 3 [▼]/[▲]: „Greeting“ (prisistatymo žinutė) → [☒/OK]
- 4 [▼]/[▲]: „Play Greeting“ (perklausyti prisistatymo žinutę) → [☒/OK]
- 5 [🔇]

Žinučių išklausymas

Jeigu gavote naujų žinučių, ragelio ekrane mirksi „Messages“ ir rodomas bendras naujų žinučių skaičius.

- 1 Paspauskite [☒/OK].
- 2 [▼]/[▲]: „Answer System“ (atsakiklis) → [☒/OK]
- 3 [▼]/[▲]: pasirinkite „Play New Msg.“ (atkurti naują žinutę) arba „Play All Msg.“ (atkurti visas žinutes). → [☒/OK]
- 4 Kai baigsite, spauskite [🔇].

Pastaba

- Kad įjungtumėte imtuvą, spauskite [🔇].
- Jeigu ekrane rodomas pranešimas „Messages Full“ (žinučių atmintinė pilna), „Messages“ ir bendras naujų žinučių skaičius nerodomas.

Atsakiklio valdymas

[]/OK] → [▼]/[▲]: „Answer System“
(atsakiklis) → []/OK]

Mygtukas	Naudojimas
[▲] arba [▼]	Imtuvo ar garsiakalbio garsumo derinimas (atkūrimo metu)
[1] arba [◀]	Pakartoti žinutę (atkūrimo metu) ^{s1}
[2] arba [▶]	Praleisti žinutę (atkūrimo metu)
[3]	Ijungti nustatymų meniu („Settings“)
[4]	Atkurti naujas žinutes
[5]	Atkurti visas žinutes
[6]	Atkurti prisistatymo žinutę
[7][6]	Irašyti prisistatymo žinutę
[8]	Ijungti atsakiklį
[]/OK]	Sustabdyti žinutę ^{s2}
[9]	Sustabdyti įrašymą Sustabdyti atkūrimą
[*][4]	Ištrinti atkuriamą žinutę
[*][6]	Ištrinti visas žinutes
[*][6]	Ištrinti prisistatymo žinutę

^{s1} Jei paspausite per pirmąsias 5 žinutės atkūrimo sekundes, bus kartojama ankstesnė žinutė.

^{s2} Jei norite tęsti atkūrimą:

[▼]/[▲]: „Play“ (atkurti) → []/OK]

Atskambinimas naudojant ragelį (funkcija galima tik užsisakiusiems skambinančio asmens tel. numerio atpažinimo paslauga)

Jei buvo gauta skambinančiojo informacija, galite jam atskambinti perklausydami žinutę.

- 1 Atkūrimo metu paspauskite []/OK].
- 2 [▼]/[▲]: „Call Back“ (atskambinti) → []/OK]

Numerio taisymas prieš atskambinant

- 1 Atkūrimo metu paspauskite []/OK].
- 2 [▼]/[▲]: „Edit and Call“ (taisyti ir skambinti) → []/OK]
- 3 Pakeiskite numerį. → []/OK]

Visų žinučių trynimasis

- 1 Paspauskite []/OK].
- 2 [▼]/[▲]: „Answer System“ (atsakiklis) → []/OK]
- 3 [▼]/[▲]: „Erase All Message“ (trinti viską) → []/OK]
- 4 [▼]/[▲]: „Yes“ → []/OK] → []

Nuotolinis valdymas

Naudodami toninio rinkimo telefoną, galite paskambinti savo telefono numeriu ir prisijungti prie įrenginio, kai norite išklaudyti žinutes arba pakeisti atsakiklio nustatymus.

Nuotolinės prieigos kodas

Norint nuotoliniu būdu valdyti atsakiklį, reikia įvesti trijų skaitmenų prieigos kodą. Šis kodas neleidžia neturintiems tam teisės asmenims nuotoliniu būdu klausytis jūsų žinučių.

Atsakiklis

Svarbi informacija

• Norint valdyti atsakiklį nuotoliniu būdu, pirma reikia nustatyti nuotolinės prieigos kodą.

- 1 Paspauskite [☒/OK].
- 2 [▼]/[▲]: „Answer System“ (atsakiklis) → [☒/OK]
- 3 [▼]/[▲]: „Settings“ (nustatymai) → [☒/OK]
- 4 [▼]/[▲]: „Remote Code“ (nuotolinis kodas) → [☒/OK]
- 5 Norėdami įjungti nuotolinio valdymo funkciją, įveskite trijų skaitmenų prieigos kodą.
- 6 [☒/OK] → [✖/☐]

Nuotolinio valdymo išjungimas

Atlikdami skyriuje „Nuotolinės prieigos kodas“ (27 psl.) nurodytą 5-ą žingsnį spauskite [*].

• Įvestas nuotolinės prieigos kodas bus ištrintas.

Atsakiklio naudojimas nuotoliniu būdu

- 1 Toninio rinkimo telefonu surinkite savo telefono numerį.
- 2 Kai išgirsite prisistatymo žinutę, įveskite nuotolinės prieigos kodą.
 - Įrenginys praneš, kiek gavote naujų žinučių.
- 3 Įveskite nuotolinio valdymo komandas.
- 4 Kai baigsite, padėkite ragelį.

Pastaba

• Jūs irgi galite palikti pranešimą, kaip ir asmuo, skambinantis jums išoriniu ryšiu. Kai prasidės prisistatymo žinutė, paspauskite [*], kad ją praleistumėte, ir po signalo įrašykite savo žinutę.

Nuotolinio valdymo komandos

Mygtukas	Naudojimas
[1]	Pakartoti žinutę (atkūrimo metu)* ¹
[2]	Praleisti žinutę (atkūrimo metu)
[4]	Atkurti naujas žinutes
[5]	Atkurti visas žinutes
[6]	Atkurti prisistatymo žinutę
[7]	Įrašyti prisistatymo žinutę
[9]	Sustabdyti įrašymą Sustabdyti atkūrimą
[0]	Išjungti atsakiklį
[*][4]	Ištrinti atkuriamą žinutę
[*][5]	Ištrinti visas žinutes
[*][6]	Atstatyti iš anksto įrašytą prisistatymo žinutę (prisistatymo žinutės atkūrimo metu)
[*][#]	Užbaigti nuotolinio valdymo operaciją (arba galite padėti ragelį)

*¹ Jei paspausite per pirmąsias 5 žinutes atkūrimo sekundes, bus kartojama ankstesnė žinutė.

Atsakiklio įjungimas nuotoliniu būdu

Jeigu atsakiklis išjungtas, jį galite įjungti nuotoliniu būdu.

- 1 Toninio rinkimo telefonu surinkite savo telefono numerį.
- 2 Leiskite telefonui suskambėti 9 kartus.
 - Išgirsite ilgą pyptelėjimą.
- 3 Per 10 sekundžių nuo ilgo pyptelėjimo įveskite savo nuotolinės prieigos kodą.
 - Bus atkuriamas prisistatymo žinutė.
 - Galite padėti ragelį arba dar kartą įvesti savo nuotolinės prieigos kodą ir pradėti nuotolinio valdymo seansą (27 psl.).

Atsakiklio nustatymai

Skambėjimų skaičius iki įrenginiui atsakant į skambutį

Galite pakeisti nustatymą, kiek kartų telefonas turi suskambėti („Number of Rings“) prieš įsijungiant atsakikliui. Galite pasirinkti nuo 2 iki 6 skambėjimų arba „Auto“ (automatinis nustatymas). Numatytasis nustatymas „4 Rings“ (4 skambėjimai). „Auto“: atsakiklis įsijungia po 2 skambėjimų, jei yra įrašyta naujų žinučių, arba po 5 skambėjimų, jei naujų žinučių nėra. Jeigu į savo telefoną skambinate iš kitur ir norite išklausti naujas žinutes (28 psl.), žinosite, kad naujų žinučių nėra, kai telefonas suskambės trečią kartą. Tada galite padėti ragelį, o už skambučių nereikės mokėti.

- 1 Paspauskite [☒/OK].
- 2 [▼]/[▲]: „Answer System“ (atsakiklis) → [☒/OK]
- 3 [▼]/[▲]: „Settings“ (nustatymai) → [☒/OK]
- 4 [▼]/[▲]: „Number of Rings“ (skambėjimų skaičius) → [☒/OK]
- 5 [▼]/[▲]: pasirinkite norimą nustatymą. → [☒/OK] → [🔇📵]

Užsisakiusiems balso pašto paslauga

Jei norite gauti balso paštą ir tinkamai naudotis atsakikliu, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus:

- Jeigu ketinate naudotis vietinio paslaugų teikėjo / telekomunikacijų bendrovės balso pašto paslauga (31 psl.), o ne įrenginio atsakikliu, rekomenduojame atsakiklį išjungti (25 psl.).
- Jei esate labiau linkę naudotis įrenginio atsakikliu, o ne paslaugų teikėjo / telekomunikacijų bendrovės teikiama balso pašto paslauga, paprašykite paslaugų teikėjo išjungti jūsų balso pašto paslaugą.

Jei paslaugų teikėjas / telekomunikacijų bendrovė negali to padaryti:

- Nustatykite įrenginio skambėjimų skaičių („Number of Rings“) taip, kad atsakiklis atsilieptų į skambučius anksčiau, nei bandys atsiliepti paslaugų teikėjo / telekomunikacijų bendrovės balso paštas. Prieš keičiant šį parametą, reikia sužinoti, po kelių skambėjimų įsijungia paslaugų teikėjo / telekomunikacijų bendrovės teikiamo balso pašto sistema.
- Pakeiskite balso pašto skambėjimų skaičių taip, kad atsakiklis galėtų anksčiau atsakyti į skambutį. Kad tai padarytumėte, kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją / telekomunikacijų bendrovę.

Skambinančio asmens žinutės įrašymo trukmė

Galite pakeisti maksimalią žinutės trukmę, kurią nustatėte kiekvienam skambinančiajam. Galite pasirinkti „Greeting Only“, nustatydami, kad įrenginys pasveikintų skambinančiuosius, bet jų žinučių neįrašytų. Numatytasis nustatymas „3 Minutes“ (3 minutės).

- 1 Paspauskite [☒/OK].
- 2 [▼]/[▲]: „Answer System“ (atsakiklis) → [☒/OK]
- 3 [▼]/[▲]: „Settings“ (nustatymai) → [☒/OK]
- 4 [▼]/[▲]: „Recording Time“ (įrašymo laikas) → [☒/OK]
- 5 [▼]/[▲]: pasirinkite norimą nustatymą. → [☒/OK] → [🔇📵]

Pastaba

• Pasirinkus „Greeting Only“ (tik prisistatymas):

- Jeigu neįrašysite savo žinutės, aparatas atkurs iš anksto įrašytą prisistatymo žinutę ir pasiūlys skambinantiems paskambinti vėliau.

- Jeigu norite naudoti savo prisistatymo žinutę, ją įrašydami taip pat paprašykite skambinančiuosius perskambinti vėliau (26 psl.).

Balso pašto paslauga

Balso paštas yra automatinio atsiliiepimo paslauga, kurią teikia vietinė telekomunikacijų bendrovė. Užsisakius šią paslaugą, jūsų telefonų stoties balso pašto sistema atsilieps už jus, kai jūs negalėsite pakelti ragelio arba kai jūsų linija bus užimta. Žinutės įrašomos ne į jūsų telefoną, o į paslaugų teikėjo arba telekomunikacijų bendrovės sistemą. Gavus naujų žinučių, ragelio ekrane rodoma [☒☎], jei šią paslaugą teikia vietinis paslaugų teikėjas / telekomunikacijų bendrovė. Išsamesnės informacijos apie šią paslaugą teiraukitės paslaugų teikėjo / telekomunikacijų bendrovės.

Svarbi informacija

- Jei, perklausius visas žinutes, ekrane vis dar mirksės [☒☎], paspauskite [#] ir palaikykite 2 sekundes. Indikatorius dings.
- Jei jums geriau naudotis ne telefono atsakikliu, o paslaugų teikėjo / telekomunikacijų bendrovės teikiama balso pašto paslauga, atsakiklį išjunkite (25 psl.). Plačiau skaitykite 29 psl. (KX-TG2521)

Vidinis ryšys

Galimas naudojant

KX-TG2512 / KX-TG2513

Vidinis ryšys galimas tarp tos pačios telefono sistemos ragelių.

Pastaba

- Jeigu, kalbėdami vidaus ryšiu, gausite išorinį skambutį, išgirsite 2 signalus. Norėdami atsiliepti, spauskite [📞], tada [📞].
- Kai vyksta ragelio ieška, ieškomasis ragelis pypsi 1 minutę.

Skambinimas vidiniu ryšiu

- 1 Paspauskite [📞/OK].
- 2 [▼]/[▲]: „Intercom“ (vidinis ryšys) → [📞/OK]
- 3 Norėdami iškviesti kitą ragelį, surinkite jo vidaus numerį.
 - Norėdami sustabdyti iškvietimo signalą, paspauskite [📞].
- 4 Baigę pokalbį, paspauskite [📞].

Atsiliepimas į vidinio ryšio skambutį

- 1 Atsiliepkite paspausdami [📞].
- 2 Baigę pokalbį, paspauskite [📞].

Ragelio lokatorius

Jūs galite aptikti pamestą ragelį, paspaudę [📞] ant pagrindinio aparato.

- Visi įregistruoti rageliai pypsės 1 minutę. Kad sustabdytumėte ieškojimą, dar kartą paspauskite šį mygtuką arba [📞] ragelyje.

Skambučių peradresavimas, skambinimas konferencijos režimu

Galimas naudojant

KX-TG2512 / KX-TG2513

Skambučių peradresavimas ir pokalbis konferencijos režimu galimas tarp 2 ragelių.

- 1 Kalbėdami išorine linija, paspauskite [📞/OK].
- 2 [▼]/[▲]: „Intercom“ (vidinis ryšys) → [📞/OK]
 - Mirkčios [📞] simbolis, reiškiantis, kad išorinis skambutis yra užlaikytas.
- 3 Įveskite norimo ragelio numerį, į kurį ketinate peradresuoti skambutį.
- 4 Palaukite, kol kviečiama pusė atsilieps.
 - Jeigu niekas nekelia ragelio, paspauskite [📞], kad grįžtumėte prie pokalbio išorine linija.
- 5 Norėdami užbaigti peradresavimą: Paspauskite [📞].
 - Išorinis skambutis nukreipiamas į ragelį. Jeigu norite nustatyti konferencinį ryšį: Paspauskite [3].
 - Kad pasitrauktumėte iš konferencijos, paspauskite [📞]. Kitos šalys gali tęsti konferenciją.
 - Norėdami užlaikyti išorinį skambutį, spauskite [📞/OK]. → [▼]/[▲]: „Hold“ (užlaikyti) → [📞/OK]
 - Norėdami konferencinį pokalbį tęsti, spauskite [3].

Atsiliepimas į peradresuotus skambučius

Atsiliepkite spausdami [📞].

Simbolių įvedimas

Rinkimo mygtukai naudojami ženklams ir skaičiams įvesti. Kiekvienam rinkimo mygtukui priskirti keli simboliai. Galima įvesti skirtingus simbolius, priklausomai nuo simbolių įvesties režimo (33 psl.).

- Norėdami perkelti žymeklį į kairę arba dešinę, spauskite atitinkamai [◀] arba [▶].
- Norėdami įvesti simbolius ir skaičius, spauskite rinkimo mygtukus.
- Paspausdami [□□/C] ištrinsite žymeklio pažymėtą simbolį ar skaičių. Norėdami ištrinti visus simbolius ar skaičius, paspauskite [□□/C] ir palaikykite.
- Paspausdami [*] (A→a) įjungsite didžiąsias arba mažąsias raides.
- Jei norite įvesti kitą simbolį, priskirtą tam pačiam mygtukui, spausdami [▶] perkeltkite žymeklį į tolimesnę laisvą vietą, tada paspauskite reikiamą rinkimo mygtuką.

Simbolių įvedimo režimai

Galimi tokie simbolių įvedimo režimai: lotyniško raidyno režimas (ABC), skaitmeninis (0–9), graikų raidyno režimas (ΑΒΓ), išplėstinis 1 (ΑΑΑ), išplėstinis 2 (ΣΣΣ) ir kirilica (ΑΒΒ). Įjungę bet kurį simbolių įvedimo režimą, išskyrus skaitmeninį, simbolį galite pasirinkti pakartotinai spausdami atitinkamą rinkimo mygtuką.

Kai įrenginio ekrane rodomas simbolių įvedimo langas:

[☒/P] → [▼]/[▲]: pasirinkite simbolių įvedimo režimą. → [☒/OK]

Pastaba

- [–] lentelėse reiškia vieną tarpą.

Lotyniško raidyno režimo lentelė (ABC)

0	1 &'()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0	# &' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9

Skaitmenų įvedimo lentelė (0–9)

0	1 &'()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Graikų raidyno režimo lentelė (ΑΒΓ)

0	1 &'()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0	# &' () * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π Ρ Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9

Išplėstinė simbolių lentelė 1 (AÄÅ)

0	1 &' ()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0	# &' () * , - . / 1	A Á Ä Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ï 3	G Ğ H I Ì Í Î 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö Ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Û Ü Ú Ü V 8	W Ŵ X Y Ý Z 9
		a á ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ï 3	g ğ h i ì í î 4	j k l 5	m n ñ o ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ß 7	t u ù ú û ü v 8	w ŵ x y ý z 9

• Šie simboliai naudojami tiek rašant didžiosiomis, tiek mažosiomis raidėmis: ø Ş Ŵ ý

Išplėstinė simbolių lentelė 2 (ŠŠŠ)

0	1 &' ()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0	# &' () * , - . / 1	A Á Ą B C Ć Ć 2	D Ę E É Ę Ę F 3	G H I Í 4	J K L Ł Ł Ł 5	M N Ń O Ó Ó Ō Ō 6	P Q R Ŕ Ŕ Ŕ Ś Ś 7	T Ŧ U Ú Ú Ú ú v 8	W X Y Ý Ý Z Ź Ź Ź 9
		a á ą B c Ć ć 2	d ě e é ę ę f 3	g h i Í 4	j k l Ł ł 5	m n ń o ó ó ō ō 6	p q r ŕ ŕ ŕ ś ś 7	t ŧ u ú ú ú ú v 8	w x y ý ý z ź ź ź 9

• Šie simboliai naudojami tiek rašant didžiosiomis, tiek mažosiomis raidėmis:

Ą Ć Ć Ł Ł Ł Ń Ŕ Ŕ Ś Ś Ŧ ŧ Ź Ź Ź

Kirilicos režimo lentelė (АБВ)

0	1 &' ()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0 Г Ё I I Y	# &' () * , - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9

Klaidų pranešimai

Jei nustatytas koks nors aparato sutrikimas, ekrane matysite vieną iš toliau nurodytų pranešimų.

Pranešimas ekrane	Priežastys ir sprendimas
„Error“ * ¹	• Įrašas per trumpas. Bandykite dar kartą.
„Memory Full“	• Telefonų knygos atmintinė pilna. Ištrinkite nereikalingus įrašus (18 psl.).
„Messages Full“ * ¹	• Žinučių atmintis yra pilna. Ištrinkite nereikalingas žinutes (27 psl.). * ¹
„No link to base.“ „Reconnect AC adaptor.“	<ul style="list-style-type: none"> • Ragelis prarado ryšį su pagrindiniu aparatu. Prieikite arčiau pagrindinio aparato ir bandykite dar kartą. • Atjunkite pagrindinio aparato kintamosios srovės adapterį ir atlikite aparato atstatą. Prijunkite adapterį ir bandykite dar kartą. • Tikriausiai buvo panaikinta ragelio registracija. Iš naujo užregistruokite ragelį (40 psl.).

*¹ KX-TG2521

Trikčių šalinimas

Jeigu pasinaudoję šiame skyriuje pateiktais patarimais trikties nepašalinote, atjunkite pagrindinio aparato kintamosios srovės adapterį ir išjunkite ragelį, tada vėl prijunkite adapterį ir įjunkite ragelį.

Bendro pobūdžio triktys

Triktis	Priežastys ir sprendimas
Įdėjus įkrautas baterijas, ragelis automatiškai neįsijungia.	• Padėkite ragelį ant pagrindinio aparato arba kroviklio, kad ragelis įsijungtų.
Aparatas neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> • Įsitikinkite, kad baterijos gerai įdėtos (10 psl.) • Iki galo įkraukite baterijas (10 psl.). • Patikrinkite sujungimus (10 psl.). • Atjunkite pagrindinio aparato kintamosios srovės adapterį, atlikite aparato atstatą ir išjunkite ragelį. Vėl prijunkite adapterį, įjunkite ragelį ir bandykite dar kartą. • Ragelis nepriskirtas pagrindiniam aparatui. Užregistruokite ragelį (40 psl.).

Naudinga informacija

Trikitis	Priežastys ir sprendimas
Negirdžiu rinkimo tonų.	<ul style="list-style-type: none">• Įsitikinkite, kad naudojate komplekte esantį telefono linijos laidą. Jūsų senasis telefono linijos laidas gali būti kitokios konfigūracijos.• Neprijungtas pagrindinio aparato kintamosios srovės adapteris arba telefono linijos laidas. Patikrinkite sujungimus.• Atjunkite pagrindinį aparatą nuo telefono linijos ir prijunkite prie linijos veikiantį aparatą. Jeigu veikiantis aparatas tinkamai funkcionuoja, kreipkitės į techninės priežiūros darbuotojus dėl remonto. Jei kitas, tikrai veikiantis telefonas tinkamai nefunkcionuoja, susisiekite su vietiniu paslaugų teikėju / telekomunikacijų bendrove.
Negaliu naudoti vidinio ryšio ^{*1} / telefonų knygos kopijavimo ^{*2} funkcijos.	<ul style="list-style-type: none">• Šios funkcijos veikia tarp ragelių. Nors ragelio ekrane rodoma „Intercom“, „Copy All“ arba „Copy“, šios funkcijos šiame modelyje neveikia.

*1 KX-TG2511 / KX-TG2521

*2 KX-TG2521

Programuojami nustatymai

Trikitis	Priežastys ir sprendimas
Pakeičiau ekrano pranešimų kalbą į man nesuprantamą kalbą.	<ul style="list-style-type: none">• Pakeiskite ekrano pranešimų kalbą (13 psl.).
Negaliu suaktyvinti taupiojo režimo.	<ul style="list-style-type: none">• Taupiojo režimo negalima pasirinkti įjungus kartotuvą. Jei kartotuvo nereikia, jį išjunkite (22 psl.).

Baterijų įkrovimas

Trikitis	Priežastys ir sprendimas
Ragelis pypsi ir / arba mirksi [□■].	<ul style="list-style-type: none">• Baterijos senka. Iki galo įkraukite baterijas (10 psl.)
Iki galo įkroviau baterijas, tačiau [□■] mirksi / naudojimo laikas atrodo per trumpas.	<ul style="list-style-type: none">• Nuvalykite baterijos kontaktus (+, -) ir įrenginio kontaktus sausa medžiagos skiaute ir įkraukite dar kartą.• Įdėkite naujas baterijas (10 psl.).
Ragelio ekranas tuščias.	<ul style="list-style-type: none">• Ragelis neįjungtas. Įjunkite maitinimą (13 psl.).

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius, vidinis ryšys

Triktis	Priežastys ir sprendimas
Mirksi [Υ].	<ul style="list-style-type: none"> • Ragelis per toli nuo pagrindinio aparato. Prieikite arčiau. • Neprijungtas pagrindinio aparato kintamosios srovės adapteris. Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie pagrindinio aparato. • Ragelis nepriskirtas pagrindiniam aparatui. Priskirkite ragelį pagrindiniam aparatui (40 psl.). • Suaktyvinus taupųjį režimą, sumažėja pagrindinio aparato aprėptis parengties režimu. Jei reikia, taupųjį režimą išjunkite (14 psl.).
Girdėti traškesiai, garsas trūkinėja.	<ul style="list-style-type: none"> • Jūs naudojate ragelį arba pagrindinį aparatą zonoje, kur yra stiprūs elektromagnetiniai trikdžiai. Perkelkite ragelį ir pagrindinį aparatą toliau nuo trikdžių šaltinio. • Prieikite arčiau pagrindinio aparato. • Jeigu jūsų telefonas prijungtas prie linijos naudojant DSL/ADSL paslaugą, rekomenduojame prijungti DSL/ADSL filtrą tarp pagrindinio aparato ir telefono linijos lizdo. Išsamesnės informacijos teiraukitės DSL/ADSL paslaugų teikėjo. • Atjunkite pagrindinio aparato kintamosios srovės adapterį, atlikite aparato atstatą ir išjunkite ragelį. Vėl prijunkite adapterį, įjunkite ragelį ir bandykite dar kartą.
Ragelis neskamba.	<ul style="list-style-type: none"> • Išjungtas skambučio garsas. Nustatykite tinkamą skambučio garsumą (20 psl.).
Negaliu paskambinti.	<ul style="list-style-type: none"> • Netinkamai nustatytas skambinimo režimas. Pakeiskite nustatymą (14 psl.). • Ragelis per toli nuo pagrindinio aparato. Prieikite arčiau pagrindinio aparato ir bandykite skambinti dar kartą. • Naudojamas kitas aparatas. Palaukite ir vėliau vėl bandykite.*¹ • Naudojamas atsakiklis.*² <p>Palaukite ir vėliau vėl bandykite.</p>

*¹ KX-TG2512 / KX-TG2513

*² KX-TG2521

Skambinančiojo numerio nustatymas

Triktis	Priežastys ir sprendimas
Nerodoma skambinančiojo informacija.	<ul style="list-style-type: none">• Turite užsisakyti skambinančiojo asmens tel. numerio nustatymo paslaugą. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinio paslaugų teikėjo / telekomunikacijų bendrovės.• Jeigu jūsų aparatas prijungtas prie papildomos telefono įrangos, atjunkite ją ir įjunkite aparatą tiesiogiai į sieninį lizdą.• Jeigu jūsų telefonas prijungtas prie linijos naudojant DSL/ADSL paslaugą, rekomenduojame prijungti DSL/ADSL filtrą tarp pagrindinio aparato ir telefono linijos lizdo. Išsamesnės informacijos teiraukitės DSL/ADSL paslaugų teikėjo.• Galbūt kita telefono įranga kelia trikdžius. Atjunkite kitą telefono įrangą ir bandykite dar kartą.
Ilgai užtrunka, kol parodoma skambinančiojo informacija.	<ul style="list-style-type: none">• Skambinančiojo informaciją aparatas gali rodyti po 2 skambėjimų arba vėliau, priklauso nuo vietinio paslaugų teikėjo / telekomunikacijų bendrovės.• Prieikite arčiau pagrindinio aparato.
Priimant išorinį skambučių, telefonų knygoje išsaugotas vardas rodomas ne visas.	<ul style="list-style-type: none">• Pataisykite telefonų knygos įrašą, kad jis tilptų į vieną eilutę (18 psl.).

Atsakiklis (KX-TG2521)

Triktis	Priežastys ir sprendimas
Įrenginys neįrašo naujų žinučių.	<ul style="list-style-type: none"> • Atsakiklis išjungtas. Įjunkite jį (25 psl.). • Žinučių atmintinė pilna. Ištrinkite nereikalingas žinutes (27 psl.). • Įrašymo laiko parametras nustatytas tik prisistatymo žinutei („Greeting Only“). Pakeiskite nustatymą (29 psl.). • Jeigu savo prisistatymo žinutę įrašėte netinkamai, skambinantieji negali palikti pranešimų. Iš naujo įrašykite savo prisistatymo žinutę (26 psl.). • Jei užsisakėte balso pašto paslaugą, žinutes įrašo ne jūsų telefono aparatas, o paslaugų teikėjas / telekomunikacijų bendrovė. Pakeiskite įrenginio skambėjimų skaičiaus nustatymą arba pasikonsultuokite su paslaugų teikėju / telekomunikacijų bendrove (29 psl.).
Blogai girdisi mano prisistatymo žinutė.	<ul style="list-style-type: none"> • Iš naujo įrašykite savo prisistatymo žinutę (26 psl.).
Nepavyksta valdyti atsakiklio.	<ul style="list-style-type: none"> • Įrašoma skambinančiojo žinutė. Palaukite, kol skambinantysis įrašys savo žinutę. • Ragelis per toli nuo pagrindinio aparato. Priekite arčiau.
Nepavyksta nuotoliniu būdu valdyti atsakiklio.	<ul style="list-style-type: none"> • Nenustatytas nuotolinės prieigos kodas. Nustatykite nuotolinės prieigos kodą (27 psl.). • Įvedėte neteisingą nuotolinės prieigos kodą. Jei užmiršote nuotolinės prieigos kodą, įveskite nuotolinės prieigos kodo nustatymą, kad patikrintumėte esamą kodą (27 psl.). • Kiekvieną mygtuką spauskite stipriai. • Atsakiklis išjungtas. Įjunkite jį (28 psl.).

Skysčio padaryta žala

Triktis	Priežastys ir sprendimas
Į ragelį / pagrindinį aparatą pateko skysčio.	• Atjunkite kintamosios srovės adapterį ir telefono linijos laidą nuo pagrindinio aparato. Išimkite baterijas iš ragelio ir padžiovinkite bent 3 dienas. Kai ragelis / pagrindinis aparatas visiškai išdžius, prijunkite kintamosios srovės adapterį ir telefono linijos laidą. Įdėkite baterijas ir visiškai jas įkraukite prieš naudojimą. Jeigu aparatas blogai veikia, kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą.

Dėmesio!

- Kad visiškai nesugadintumėte aparato, nemėginkite paspartinti džiūvimo proceso naudodamiesi mikrobangų krosnele.

Ragelio priregistravimas prie pagrindinio aparato

1 Ragelis:

[/OK]

2 []/[]: „Handset Setup“ (ragelio nustatymas) → [/OK]


3 []/[]: „Register H.set“ (registruoti ragelį) → [/OK]


4 Pagrindinis aparatas:

Paspauskite []] ir palaikykite apie 5 sek. (Registracijos tono nėra)

- Jeigu visi priregistruoti rageliai pradės skambėti, paspauskite tą patį mygtuką, kad jie liautųsi. Tuomet šį žingsnį pakartokite. (KX-TG2512 / KX-TG2513)
- Kitą žingsnį reikia atlikti per 90 sekundžių.










5 Ragelis:

Palaukite, kol atsiras pranešimas „Enter Base PIN“ (pagrindinio aparato PIN kodas) → įveskite pagrindinio aparato PIN kodą (numatytasis nustatymas „0000“). → [/OK]

- Jeigu pamiršote PIN kodą, kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą.
- Sėkmingai priregistravus ragelį, [] nustoja mirksėti.

Pastaba

- Jei priregistruoti nepavyko, pabandykite jį išregistruoti, tada priregistruokite iš naujo.

Paspauskite [/OK] → []/[]: „Base Unit Setup“ → [/OK] → [3][3][5] → [/OK] → Pasirinkite ragelį (-ius), kurio (-ių) registraciją norite atšaukti, įvesdami pagedaujamo ragelio numerį. → [/OK] → []/[]: „Yes“ → [/OK] → Kartokite nuo 1-o žingsnio.

Pagrindinio aparato PIN kodo keitimas

Svarbi informacija

• Pakeitę PIN kodą, jį užsirašykite. Aparatas jums neatskleis įvesto PIN kodo. Jeigu pamiršote PIN kodą, kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą.


- 1 Paspauskite [☰/OK].
- 2 [▼]/[▲]: „Base Unit Setup“ (pagrindinio aparato nustatymas) → [☰/OK]
- 3 [▼]/[▲]: „Base Unit PIN“ (pagrindinio aparato PIN kodas) → [☰/OK]
- 4 Įveskite dabartinį keturių skaitmenų PIN kodą (numatytasis: 0000).
- 5 Įveskite naująjį pagrindinio aparato keturių skaitmenų PIN kodą. → [☰/OK] → [🔌]

Montavimas prie sienos

Pastaba

• Įsitikinkite, jog siena pakankamai tvirta, kad atlaikytų aparato svorį.

■ Pagrindinis aparatas

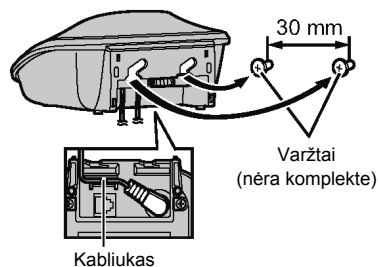

■ Kroviklis

