

# Naudojimo instrukcijos

SKALBIMO MAŠINA

Lietuvių

**IWUC 41051 C ECO**

## Turinys

### **Montavimas**

Pastatymas ir išlyginimas  
Vandens ir elektros šaltinių prijungimas  
Pirmasis skalbimo ciklas  
Techniniai duomenys

### **Skalbimo mašinos aprašymas ir skalbimo programos paleidimas**

Valdymo skydelis  
Indikacinės lemputės  
Skalbimo programos paleidimas

### **Skalbimo programos**

Skalbimo programų lentelė

### **Individualūs pakeitimai**

Temperatūros nustatymas  
Gręžimo greičio nustatymas  
Funkcijos

### **Skalbikliai ir skalbiniai**

Skalbiklio dalytuvo stalčius  
Skalbinių paruošimas  
Specialios priežiūros reikalaujantys drabužiai  
Apkrovos balansavimo sistema

### **Saugos priemonės ir patarimai**

Bendrosios saugos priemonės  
Prietaiso išmetimas

### **Priežiūra ir valymas**

Vandens ir elektros šaltinių išjungimas  
Skalbimo mašinos valymas  
Skalbiklio dalytuvo stalčiaus valymas  
Prietaiso durelių ir būgno priežiūra  
Siurblio valymas  
Vandens įleidimo žarnos tikrinimas

### **Gedimų nustatymas**

### **Techninė pagalba**

# Montavima


! Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje. Prietaisas parduodamas, atiduodamas ar perkeliamas turi būti kartu šia instrukcija, kad naujasis savininkas galėtų pasinaudoti juse pateiktais patarimais.

! Atidžiai perskaitykite šią instrukciją: jame yra svarbios informacijos apie prietaiso saugų montavimą ir naudojimą.

## Išpakavimas ir išlyginimas

### Išpakavimas

1. Nuimkite nuo skalbimo mašinos visą pakuotę.
2. Patikrinkite, ar vežama ji nebuvo pažeista. Jei ji pažeista, kreipkitės į pardavėją ir nevykdysite tolimesnių montavimo darbų.

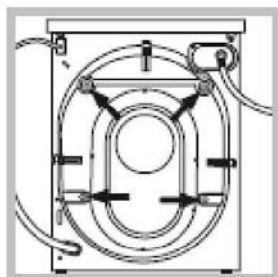

3. Nusukite prietaiso galinėje dalyje esančius 4 apsauginius varžtus (naudojami gabenimui) ir nuimkite guminę poveržlę su atitinkamu tarpikliu (žr. *paveikslą*).


4. Skyles užtaisyskite pridedamais plastikiniais kaiščiais.

5. Visas šias detales laikykite saugioje vietoje: jų prireiks, jei mašiną reikės perkelti į kitą vietą.

! Pakavimo medžiagos nėra žaislas, jų negalima duoti vaikams.

### Išlyginimas

1. Skalbimo mašiną statykite ant plokščių tvirtų grindų, neremdami jos į sienas, spinteles ar kt.

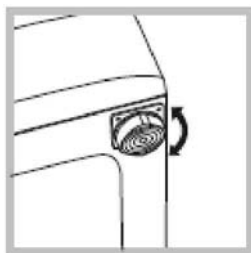

2. Skalbimo mašiną statykite ant plokščių tvirtų grindų, neremdami jos į sienas, spinteles ar kt.


3. Jei grindys nėra tobulai lygios, nelygumus kompensuokite sukdami

reguliuojamas priekines kojeles (žr. *paveikslą*); posvyrio kampas, išmatuotas pagal viršų, neturi viršyti 2°.


Tinkamas išlyginimas suteiks mašinai stabilumo, padės išvengti vibravimo ir per didelio triukšmo, ji nepasislinks darbo metu. Jei ji statoma ant kilimo, kojeles sureguliuokite taip, kad po skalbimo mašina būtų pakankamas vėdinimas.

## Vandens ir elektros šaltinių prijungimas

### Vandens įleidimo žarnos prijungimas

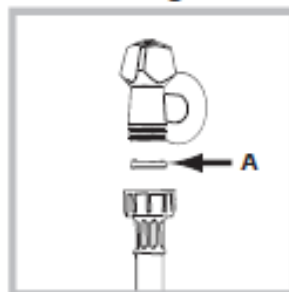

1. Vandens įleidimo žarną prie šalto vandens vamzdžio prijunkite prisukdami  $\frac{3}{4}$  srieginę (dujoms) jungtimi (žr. *paveikslą*). Prieš sujungdami, nuleiskite vandenį, kol pasišalins visi nešvarumai.

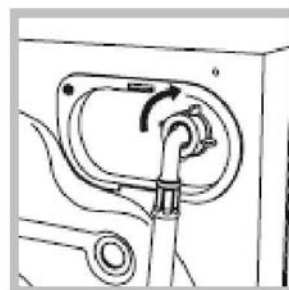

2. Įleidimo žarną prie skalbimo mašinos prijunkite, prisukdami ją ant galinės dalies viršutinėje dešinėje pusėje esančio įvado (žr. *paveikslą*).

3. Žarna neturi būti sulenkta ar suspausta.


! Vandens slėgis ties čiaupu turi atitikti intervalą, nurodytą Techninių duomenų lentelėje (žr. *kitame puslapyje*).

! Jei įleidimo žarna nepakankamai ilga, kreipkitės į specializuotą parduotuvę ar įgaliotąjį techniką (žr. *Techninė pagalba*).


! Niekada nejunkite senų žarnų.

! Junkite pridedamas prie mašinos.

## Vandens išleidimo žarnos prijungimas

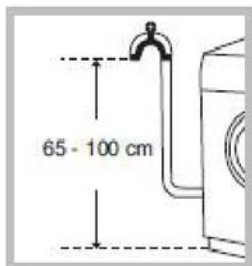

Prijunkite išleidimo žarną (jos nesulenkdami) prie kanalizacijos vamzdžio, esančio nuo 65 iki 100 cm atstumu nuo grindų. Taip pat galite ją pakabinti virš kriauklės ar vonios; laisvasis žarnos galas neturi būti po vandeniu.

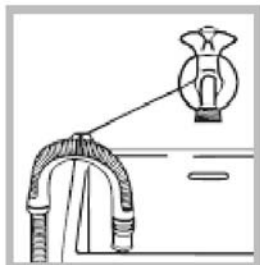

Nerekomenduojame naudoti žarnos ilgintuvų; jei neišvengiama, ilgintuvas turi būti tokio paties skersmens ir ne ilgesnis nei 150 cm.

## Elektrinės dalies jungtys

Prieš įkišdami kištuką į elektros lizdą, patikrinkite, ar:

- lizdas yra įžemintas ir atitinka taikomus įstatymus;
- lizdas gali atlaikyti didžiausią prietaiso apkrovą, nurodytą Techninių duomenų lentelėje (žr. *kitoje pusėje*);
- elektros įtampa atitinka ribas, nurodytas Techninių duomenų lentelėje (žr. *kitoje pusėje*);
- lizdas tinka prietaiso kištukui. Jei taip nėra, pakeiskite lizdą ar kištuką.

! Skalbimo mašinos negalima montuoti lauke, net pastogėse. Labai pavojinga palikti prietaisą po lietumi ar kitomis oro sąlygomis.

! Įrengus skalbimo mašiną, elektros lizdas turėtų būti lengvai pasiekiamas.

! Nenaudokite ilginimo laidų ar blokų su keliais lizdais.



! Kabelis neturi būti sulenktas ar suspaustas.

! Elektros laidą pakeisti gali tik įgaliotieji technikai.

**Įspėjimas!** Įmonė neprisiima atsakomybės, jei nesilaikoma šių nurodymų.


## Pirmasis skalbimo ciklas

Sumontavus prietaisą ir prieš juo pradėdant naudotis, atlikite skalbimo ciklą su skalbikliu ir be skalbinių, naudodami skalbimo programą **2**.

<b>Techniniai duomenys</b>	
<b>Modelis</b>	<b>IWUC 41051</b>
<b>Matmenys</b>	plotis 59,5 cm aukštis 85 cm gylis 33 cm
<b>Talpa</b>	nuo 1 iki 4 kg
<b>Elektriniai sujungimai</b>	žr. ant mašinos pritvirtintoje techninių duomenų lentelėje
<b>Vandens parametrai</b>	didžiausias slėgis 1 MPa (10 bar) mažiausias slėgis 0,05 MPa (0,5 bar) būgno talpa 27 litrai
<b>Gręžimo greitis</b>	iki 1000 apsisukimų per minutę
<b>Energijos atžvilgiu nominalios programos pagal standartą 1061/2010; 1015/2010</b>	2 programa; 60°C temperatūra; 3 programa; 40°C temperatūra;
 	Šis prietaisas atitinka šias Europos Bendrijos direktyvas: - 2004/108/EB, (Elektromagnetinio suderinamumo) ir jos keitimus - 2012/19/EB - 2006/95/EB (Žemos įtampos)

# Skalbimo mašinos aprašymas ir skalbimo paleidimas

## Valdymo skydelis

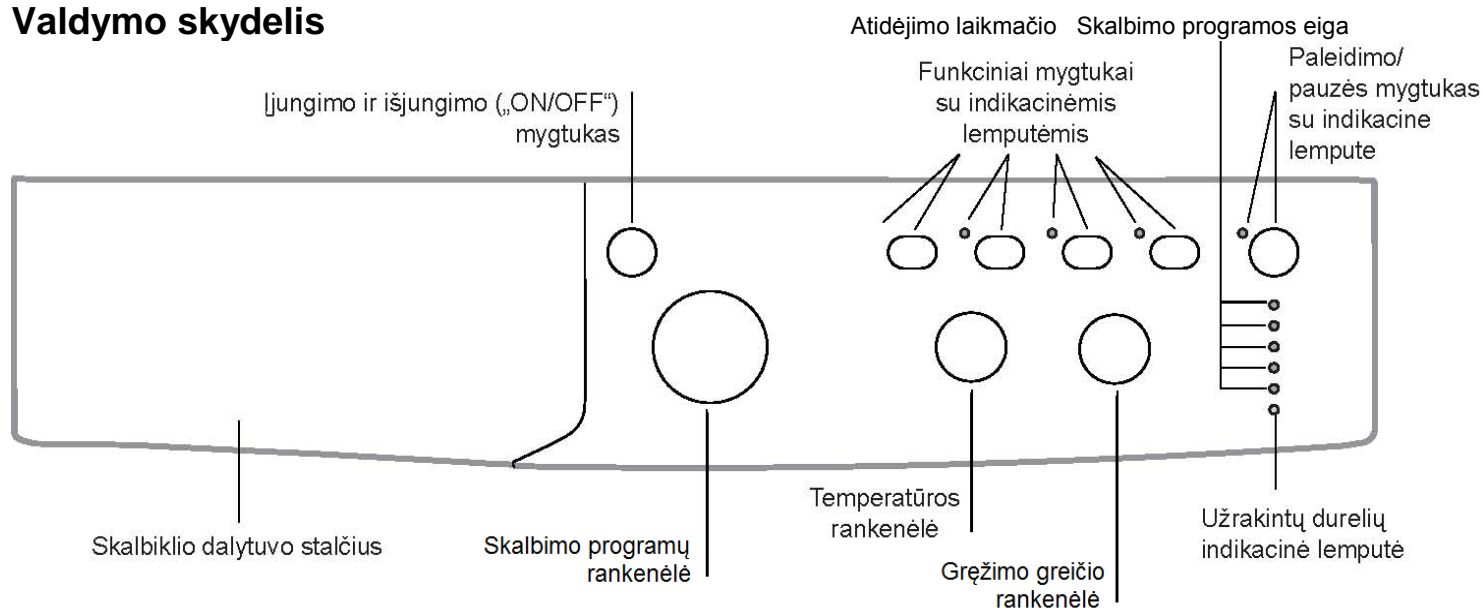

**Skalbiklio dalytuvo stalčius:** naudojamas skalbikliams ir priedams (žr. „Skalbikliai ir skalbiniai“).

**Įjungimo ir išjungimo („ON/OFF“) mygtukas:** naudojamas skalbimo mašinai įjungti arba išjungti.

**Skalbimo programų rankenėlė:** naudojama skalbimo ciklams programuoti. Skalbimo programos vykdymo metu rankenėlė nejuda.

**Funkciniai mygtukai su indikacinėmis lemputėmis:** naudojami galimoms funkcijoms pasirinkti. Šviečia pasirinktą funkciją atitinkanti indikacinė lemputė.

**Temperatūros rankenėlė:** nustatoma temperatūra arba šalto skalbimo programa (žr. „Individualūs pakeitimai“).

**Gręžimo greičio rankenėlė:** nustatomas gręžimo greitis arba visiškai atsisakoma gręžimo (žr. „Individualūs pakeitimai“).

### Skalbimo programos eiga ir atidėjimo laikmatis

Indikacinės lemputės: naudojamos skalbimo programos eigai stebėti.

Šviečianti indikacinė lemputė rodo, kokia stadija vykdoma.

Jei nustatyta atidėjimo laikmačio funkcija, rodomas laikas, likęs iki skalbimo programos paleidimo (žr. *kitame puslapyje*).

**Užrakintų durelių indikacinė lemputė:** rodo, ar galima atidaryti dureles (žr. *kitame puslapyje*).

**Paleidimo/pauzės mygtukas su indikacine lempute:** naudojamas paleisti ar laikinai nutraukti skalbimo programoms.

**N.B.** Jei norite sustabdyti vykdomą skalbimo programą, paspauskite šį mygtuką; atitinkama indikacinė lemputė mirksės oranžinės spalvos šviesele, o esamos skalbimo fazės indikacinė lemputė toliau nepertraukiamai švies.

Užgesus UŽRAKINTŲ DURELIŲ indikacinei lemputei dureles galima atidaryti.

Paspaudus šį mygtuką dar kartą, skalbimo programa tęsiama nuo tos vietos, kurioje buvo nutraukta.

### Budėjimo režimas

Ši skalbimo mašina sutinkamai su naujais energijos taupymo reglamentais turi automatinę budėjimo sistemą, kuri įjungžiama, jei kelias minutes neatliekamas joks veiksmas. Mašiną iš šio režimo galite vėl įjungti, trumpam paspaudę Įjungimo ir išjungimo („ON/OFF“) mygtuką.

Vartojimas išjungimo būsenos: 0,5 W

Vartojimas įjungimo būsenos: 8 W

## Indikacinės lemputės


Indikacinės lemputės suteikia tokios svarbios informacijos:

### Atidėtas paleidimas

Jei įjungta ATIDĖJIMO LAIKMAČIO funkcija (žr. "Individualūs pakeitimai"), paleidus skalbimo programą pradeda mirksėti pasirinktą atidėjimo periodą atitinkanti indikacinė lemputė:



Bėgant laikui, rodomas likęs atidėjimo laikas, ir mirksi atitinkama indikacinė lemputė:

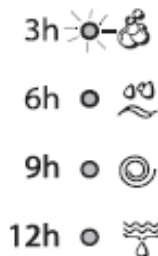

Pasibaigus nustatytam atidėjimo laikui, pasileis nustatyta programa.

### Skalbimo programos fazės indikacinės lemputės

## Skalbimo programos paleidimas

1. Įjunkite skalbimo mašiną, paspausdami „ON/OFF“ mygtuką. Kelioms sekundėms įsižiebs visos indikacinės lemputės, po to jos išsijungs ir pradės mirksėti Paleidimo/pauzės indikacinė lemputė.
2. Sudėkite skalbinius ir uždarykite dureles.
3. Nustatykite SKALBIMO PROGRAMOS rankenėlę į norimą programą.
4. Nustatykite skalbimo temperatūrą (žr. "Individualūs pakeitimai").
5. Nustatykite gręžimo greitį (žr. "Individualūs pakeitimai").
6. Įpilkite reikiamą kiekį skalbiklio ir skalbimo priedų (žr. "Skalbikliai ir skalbiniai").
7. Pasirinkite norimas funkcijas.
8. Paleiskite skalbimo programą, paspausdami PALEIDIMO\PAUZĖS mygtuką, ir atitinkama indikacinė lemputė pradės nuolat šviesti žaliai.  
Jei norite atšaukti skalbimo programą, nutraukite mašinos darbą, paspausdami PALEIDIMO\PAUZĖS mygtuką, ir pasirinkite kitą programą.
9. Pasibaigus skalbimo programai, įsijungs **PABAIGOS** indikacinė lemputė. Dureles galima atidaryti, išsijungus UŽRAKINTŲ DURŲ indikacinei lemputei. Išimkite savo skalbinius ir palikite prietaiso dureles praviras, kad visiškai išdžiūtų būgnas. Išjunkite skalbimo mašiną, paspausdami „ON/OFF“ mygtuką.

Pasirinkus norimą skalbimo programą ir jai prasidėjus, viena paskui kitą įsižiebia vykdomą programos fazę rodančios indikacinės lemputės.

<b>Skalbimas</b>	
<b>Skalavimas</b>	
<b>Gręžimas</b>	
<b>Išpylimas</b>	
<b>Programos pabaiga</b>	



### Funkciniai mygtukai ir atitinkamos indikacinės lemputės

Pasirinkus funkciją, įsižiebia atitinkama indikacinė lemputė. Jei pasirinkta funkcija nesuderinama su nustatyta skalbimo programa, pradės mirksėti atitinkama indikacinė lemputė, ir funkcija neįsijungs. Jei pasirinkta funkcija nesuderinama su kita anksčiau pasirinkta funkcija, pradeda mirksėti anksčiau pasirinktos funkcijos indikacinė lemputė ir aktyvinama tik antroji funkcija; įjungtos funkcijos indikacinė lemputė lieka šviečianti.

### Užrakintų durų indikacinė lemputė

Šviečianti indikacinė lemputė rodo, kad durelės yra užrakintos ir jų negalima atidaryti; prieš atidarydami dureles, pažiūrėkite, ar nešviečia indikacinė lemputė (palaukite apie 3 minutes). Jei norite atidaryti dureles skalbimo programos vykdymo metu, paspauskite Paleidimo/pauzės mygtuką; dureles galima atidaryti užgesus Užrakintų durų indikacinei lemputei. Greitai mirksinčios „programos fazių“ ir užrakintų durų indikacinės lemputės rodo anomaliją (žr. "Gedimų nustatymas").

# Skalbimo programos

Skalbimo programos	Skalbimo programos aprašymas	Maks. temp.	Maks. greitis (aps./min.)	Skalbimo priemonės			Maks. įkrova (kg)	Liekamasis drėgnumas%	Energijos suvartojimas, kWh	Bendras vandens kiekis, L	Programos trukmė
				Mirkymas	Skalbimo	Minkštiklis					
Kasdienės											
1	Medvilnė su pirminių skalbimu: ypač nešvarūs balti.	90°	1000	•	•	•	4	62	1.46	44	140'
2	Medvilnė standartinė programa 60° (1) : labai nešvarūs balti ir atsparios spalvos	60° (Max. 90°)	1000	-	•	•	4	62	0.77	30.6	145'
3	Medvilnė standartinė programa 40° (2): šiek tiek nešvarūs balti ir neatsparios spalvos.	40°	1000	-	•	•	4	62	0.66	44	140'
4	Sintetika: labai nešvarūs atsparios spalvos.	60°	800	-	•	•	2	42	0.67	26	95'
4	Sintetika (3): šiek tiek nešvarūs atsparios spalvos	40°	800	-	•	•	2	42	0.42	27	85'
5	Spalvota medvilnė: šiek tiek nešvarūs balti ir neatsparios spalvos.	40°	1000	-	•	•	4	62	0.65	32	85'
20° Zone											
6	Medvilnė standartinė 20° : šiek tiek nešvarūs atsparios spalvos	20°	1000	-	•	•	4	-	-	-	160'
7	Mix lengvas skalbimas	20°	800	-	•	•	4	-	-	-	105'
8	20' atnaujinti	20°	800	-	•	•	1.5	-	-	-	20'
Specialios											
9	Šilkas/Užuolaidos: šilkiniams ir viskozės drabužiams, apatiniams drabužiams	30°	0	-	•	•	1	-	-	-	50'
10	Vilna: vilnai, kašmyrai ir kt.	40°	800	-	•	•	1	-	-	-	55'
11	Džinsai	40°	800	-	•	•	1.5	-	-	-	70'
Sportinė apranga											
12	Sportinės aprangos intensyvus skalbimas	30°	600	-	•	•	1.5	-	-	-	80'
13	Sportinės aprangos lengvas skalbimas	30°	600	-	•	•	1.5	-	-	-	55'
14	Sportiniai bateliai	30°	600	-	•	•	Maks. 2 poros	-	-	-	50'
Dalinės skalbimo programos											
	Skalavimas	-	1000	-	-	•	4	-	-	-	36'
	Gręžimas ir vandens išleidimas	-	1000	-	-	-	4	-	-	-	16'

Lentelėje pateikta informacija yra tik rekomendacinio pobūdžio.

## Specialios skalbimo programos

**Sportinės aprangos intensyvus skalbimas** (skalbimo programa **12**) skirta nelabai nešvariai sportinei aprangai skalbti (šilti treningai, šortai ir kt.); norint gauti geriausius rezultatus, rekomenduojame neviršyti didžiausio skalbinių kiekio, nurodyto „Skalbimo programų lentelėje“. Rekomenduojame skalbti skystu skalbikliu ir dozuoti pusei kiekio.

**Sportinės aprangos lengvas skalbimas** (skalbimo programa **13**) skirta nelabai nešvariai sportinei aprangai skalbti (šilti treningai, šortai ir kt.); norint gauti geriausius rezultatus, rekomenduojame neviršyti didžiausio skalbinių kiekio, nurodyto „Skalbimo programų lentelėje“. Rekomenduojame skalbti skystu skalbikliu ir dozuoti pusei kiekio.

**Sportiniai bateliai** (skalbimo programa **14**) skirta sportiniams bateliams skalbti; norėdami gauti geriausius rezultatus, vienu metu neskalkkite daugiau nei 2 porų.

**20° skalbimo ciklai** (20° zona) veiksmingai skalbia mažoje temperatūroje, sumažindami elektros sunaudojimą ir išlaidas, tuo pačiu būdami palankesni aplinkai. 20° skalbimo ciklai atitinka visus reikalavimus:

**Medvilnė: standartinė programa 20°** (skalbimo programa **6**) idealiai tinka labai nešvariems medvilniniams skalbiniams. Veiksmingą skalbimą žemoje temperatūroje, palyginamą su skalbimu 40° temperatūroje, garantuoja mechaninis veikimas įvairiais greičiais, su pakartojamais ir dažniais pagreitėjimais.


**Might Light** (skalbimo programa **7**) idealiai tinka įvairiems (medvilnės ir sintetikos) įprasto nešvarumo skalbiniams. Veiksmingą skalbimą žemoje temperatūroje garantuoja mechaninis veikimas įvairiais greičiais, kartojamais vidutiniais intervalais.

**20' atnaujinimas** (skalbimo programa **8**) idealiai atšviežinimui ir išskalbs lengvai išteptus skalbinius per kelias minutes. Ji tetrunka 20 minučių ir todėl taupo ir laiką, ir energiją. Ji gali būti naudojama įvairių medžiagų skalbiniams, sudėtiems kartu (išskyrus vilną ir šilką); didžiausią įkrovą – 1,5 kg.

# Individualūs pakeitimai

## Temperatūros nustatymas

Pasukite TEMPERATŪROS rankenėlę skalbimo temperatūrai nustatyti (žr. *Skalbimo programų lentelę*).

Temperatūrą galima sumažinti ar net nustatyti į šaltą skalbimą .


Skalbimo mašina automatiškai neleis pasirinkti aukštesnės temperatūros už didžiausią kiekvienos skalbimo programos temperatūrą.

## Gręžimo greičio nustatymas

Pasukite GRĘŽIMO GREIČIO rankenėlę gręžimo greičiui nustatyti pasirinktai skalbimo programai.

Didžiausi gręžimo greičiai kiekvienai skalbimo programai yra tokie:

Skalbimo programa	Didžiausias gręžimo greitis
Medvilnė	1000 aps.\min.
Sintetika	800 aps.\min.
Vilna	800 aps.\min.
Šilkas	tik išpylimas

Gręžimo greitį galima sumažinti arba gręžimo visai atsisakyti, pasirenkant simbolį . Skalbimo mašiną automatiškai neleis pasirinkti gręžimo greičio, didesnio už didžiausią kiekvienai skalbimo programai nustatytą greitį.

## Funkcijos


Įvairios skalbimo mašinos funkcijos kiekvienu atveju padės pasiekti norimų rezultatų. Funkcijoms suaktyvinti:

1. Paspauskite norimą funkciją atitinkantį mygtuką;
2. Funkcija įjungiama, kai įsižiebia atitinkama indikacinė lemputė.

Pastaba: Jei indikacinė lemputė greitai mirksi, vadinasi, šios konkrečios funkcijos negalima įjungti pasirinktai skalbimo programai.

## EcoTime „Eko“ trukmė


Ši funkcija leidžia tinkamai nustatyti būgno sukimąsi, temperatūrą ir vandens kiekį nelabai nešvariai medvilnei ir sintetiniams audiniams (žr. *„Skalbimo programų lentelę“*). „Eko“ trukmės“ funkcija leidžia skalbimą atlikti per trumpesnę laiką, taupant vandenį ir elektrą. Patariame skalbiklį dozuoti pagal skalbinių kiekį.

! Šios funkcijos negalima naudoti kartu su skalbimo programomis 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, .

## Energy Saver

### Elektros energijos taupymo funkcija

Energy Saver funkcija padeda taupyti elektros energiją, nes nesusildomas skalbimui naudojamas vanduo – tai sumažina sąskaitas už elektros energiją ir palankiai veikia aplinką. Vietoje pašildymo naudojant intensyvesnę skalbimo poveikį ir optimalų vandens kiekį užtikrinami puikūs skalbimo rezultatai ir tokia pati, kaip standartinės programos, vidutinė trukmė. Kad pasiektumėte geresnius skalbimo rezultatus, rekomenduojame naudoti skystas skalbimo priemones.

! Šios funkcijos negalima naudoti kartu su skalbimo programomis 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, .



### .. Papildomas skalavimas

Ši funkcija padidina skalavimo efektyvumą ir užtikrina optimalų skalbiklio pašalinimą. Tai ypač svarbu jautriai odai.

Šios funkcijos negalima naudoti kartu su skalbimo programomis 8, .



### Uždelsimo laikmatis

Šis laikmatis naudojamas skalbimo programos paleidimui atidėti iki 12 valandų.

Pakartotinai spauskite mygtuką, kol įsijungs norimą uždelsimo laiką atitinkanti indikacinė lemputė. Penktą kartą paspaudus mygtuką, funkcija išjungiama.

N.B. Paspaudus PALEIDIMO\PAUZĖS mygtuką, uždelsimo laiką galima tik į mažinti iki nustatytos programos paleidimo.


! Ši funkcija galima su visomis programomis.

# Skalbikliai ir skalbiniai

## Skalbiklio dalytuvo stalčius

Skalbimo rezultatai taip pat priklausys nuo tinkamo skalbiklio dozavimo: pridėjus per daug skalbiklio, skalbimas nebūtinai bus efektyvesnis ir, be to, papildomai užters aplinką.

Nenaudokite skalbimui rankomis skirtų skalbiklių,

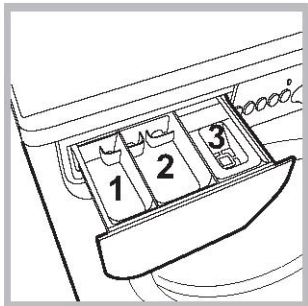

nes jie per daug putoja. Atidarykite skalbiklio dalytuvo stalčių ir įpilkite skalbiklio priemonės ar skalbimo priedo tokiu būdu:

### Talpykla 1: Pirminio skalbimo

#### skalbikliui (milteliams)

Prieš pildami skalbiklį, patikrinkite, ar išimta papildoma talpykla 4.

#### Talpykla 2: Skalbikliai skalbimo programoms (milteliai ar skystis)

Skystus skalbiklius reikia pilti tik prieš pat paleidžiant skalbimo programą.

#### Talpykla 3: Priedams (audinio minkštiklis ir kt.)

Audinio minkštiklis neturėtų išsipilti per groteles.

## Skalbinių paruošimas


- Suskirstykite skalbinius pagal:
  - audinio tipą ar simbolį etiketėje
  - spalvas: atskirkite spalvotus drabužius nuo baltų.

- Išimkite viską iš drabužių kišenių ir patikrinkite sagas.
- Neviršykite šių reikšmių, nurodytų sausiems skalbiniais:

## Kiek skalbiniai sveria?

- 1 paklodė 400-500 g
- 1 pagalvės užvalkalas 150-200g
- 1 staltiesė 400-500 g
- 1 vonios chalatas 900-1200 g
- 1 rankšluostis 150-250 g

## Specialios priežiūros reikalaujantys drabužiai

**Vilna:** visus vilnonius drabužius galima skalbti naudojant programą **10**, netgi tuos, kurie pažymėti „skalbti tik rankomis“  etikete. Geriausiems

rezultatams gauti skalbkite specialiais skalbikliais ir neviršykite 1 kg skalbinių kiekio.

**Šilkas:** visus šilkinis drabužius skalbkite specialia skalbimo programa **9**. Rekomenduojame skalbti nepatvariems audiniams skirtais specialiais skalbikliais.

**Užuolaidos:** sulankstykite užuolaidas ir įdėkite jas į pagalvės užvalkalą ar tinklinį maišą. Skalbkite skalbimo programa **9**.

**Džinsai:** prieš skalbimą juos išverskite ir skalbkite skystais skalbikliais **11** programa.

## Apkrovos balansavimo sistema

Prieš kiekvieną gręžimo ciklą, kad mašina per daug neviruotų ir vienodai paskirstytų apkrova, būgnas nepertraukiamai kurį laiką sukasi šiek tiek didesniu ne skalbimo greičiu. Jei po kelių bandymų apkrova teisingai nesusibalansuoja, mašiną gręžia sumažintu greičiu. Jei apkrova yra labai nesubalansuota, skalbimo mašina vietoj gręžimo vykdo paskirstymo procesą. Kad apkrova pasiskirstytų geriau, rekomenduojame vienu metu dėti ir mažus, ir didelius drabužius.



# Saugos priemonės ir patarimai

! Ši skalbimo mašiną suprojektuota ir pagaminta vadovaujantis tarptautiniais saugos standartais. Toliau pateikta informacija yra susijusi su sauga, todėl ją reikia atidžiai perskaityti.

## Bendrosios saugos priemonės

- Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui.
- Prietaisu naudotis gali tik suaugusieji pagal pateikiamą instrukciją.
- Nelieskite mašinos, kai esate basi, šlapiomis rankomis ar kojomis.
- Norėdami ištraukti prietaiso elektros laidą, niekada netraukite už paties laido, traukite tik suėmę kištuką.
- Neatidarykite skalbiklio dalytuvo stalčiaus mašinai dirbant.
- Nelieskite išpilamo vandens, nes jis gali būti labai karštas.
- Niekada nemėginkite atidaryti durelių jėga. Tai gali sugadinti saugos mechanizmą, apsaugantį nuo netyčinio atidarymo.
- Jei prietaisas sugedo, jokia būdu nelieskite vidinių dalių, mėgindami pataisyti patys.
- Prietaisui dirbant, neleiskite prie jo vaikų.
- Skalbimo metu durelės gali būti gana karštos.
- Jei prietaisą reikia perkelti, tam reikia dviejų ar trijų žmonių ir elgtis su juo reikia atsargiai. Niekada nemėginkite to daryti vienas(-a), kadangi prietaisas yra labai sunkus.
- Prieš dėdami skalbinius į skalbimo mašiną patikrinkite, ar būgnas tuščias.

## Prietaiso išmetimas

- Pakuotės medžiagų išmetimas: laikykitės šalies įstatymų ir atiduokite jas pakartotiniam panaudojimui.
- Europos direktyva 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reikalauja buitinių prietaisų neišmesti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Panaudotus prietaisus reikia surinkti atskirai, optimizuojant jų dalių pakartotinį

panaudojimą ir perdirbimą, kartu saugant aplinką ir sveikatą nuo galimos žalos.

Ant prietaiso esantis perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais ženklas primena jūsų pareigas: atsikratydami prietaiso, jį turite atiduoti į atskirą surinkimo punktą.

Daugiau informacijos apie tinkamą senų prietaisų išmetimą vartotojai gali gauti iš viešosios įstaigos ar vietinio šių prietaisų platintojo

# Priežiūra ir valymas


## Vandens ir elektros šaltinių išjungimas

- Po kiekvienos skalbimo programos užsukite vandens čiaupą. Tai sumažins skalbimo mašinos susidėvėjimą ir padės išvengti nutekėjimų.
- Prieš pradėdami valyti ar techninės priežiūros darbus, ištraukite prietaiso elektros laidą iš lizdo.

## Skalbimo mašinos valymas

Prietaiso išorines dalis ir guminius komponentus galima valyti minkštu skudurėliu, sudrėkintu drungnu muiluotu vandeniu. Nenaudokite tirpiklių ir abrazyvinių medžiagų.

## Skalbiklio dalytuvo stalčiaus valymas

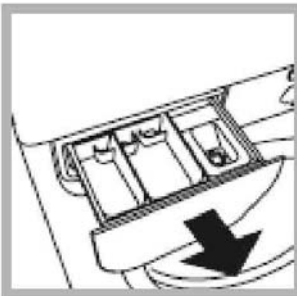

Išimkite dalytuvą pakeldami ir ištraukdami jį lauk (žr. *paveikslą*). Išplaukite jį po tekančiu vandeniu; šią operaciją reiktų kartoti dažnai.

## Prietaiso durelių ir būgno priežiūra


- Dureles visada palikite praviras, kad nesusidarytų nemalonūs kvapai.

## Siurblio valymas


Skalbimo mašina turi savaime išsivalantį siurblį, kuriam nereikalinga jokia priežiūra. Kartais į pirminę kamerą, apsaugančią jos apatinėje dalyje esantį siurblį, gali patekti smulkių daiktų (pavyzdžiui, monetų ar sagų).

! Patikrinkite, ar skalbimo programa baigėsi, ir ištraukite elektros laidą iš lizdo.

Kamerą pasiekite tokiu būdu:

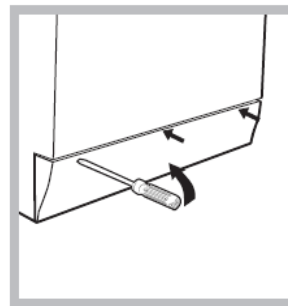

1. Atsuktuvu nusukite skydelį apatinėje skalbimo mašinos dalyje (žr. *paveikslą*);

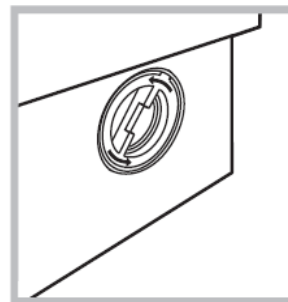

2. Nusukite dangtelį, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę (žr. *paveikslą*): gali išbėgti šiek tiek vandens. Tai visiškai normalu;

3. Gerai išvalykite vidų;
4. Atgal užsukite dangtelį;
5. Atgal uždėkite skydelį, žiūrėdami, kad kabliai būtų vietoje prieš užstumiant ant prietaiso.

## Vandens įleidimo žarnos tikrinimas

Įleidimo žarną tikrinkite kartą per metus. Jei yra įtrūkių, ją nedelsiant reikia pakeisti: skalbimo metu vandens slėgis yra didelis, ir įskilusi žarna gali lengvai atsiverti.

! Niekada nejunkite senų žarnų.

# Gedimų nustatymas

Skalbimo mašinos darbas gali sutrikti. Prieš skambindami Pagalbos centrui, (žr. „Pagalba“), patikrinkite, ar problemos negalite išspręsti, naudodamiesi toliau pateiktu sąrašu.

## Problema:

**Skalbimo mašina neįsijungia**

**Nepasileidžia skalbimo programa**

**Skalbimo mašina nepaima vandens (ekranėlyje mirksi „H2O“)**

**Skalbimo mašina nuolat paima ir išpila vandenį**

**Skalbimo mašina neatlieka išpylimo ar gręžimo**

**Skalbimo mašina gręždama labai vibruoja.**

**Skalbimo mašina leidžia vandenį**

**Mirksi funkcijų indikacinės lemputės ir "paleidimo\pauzės" indikacinė lemputė. Tuo metu viena iš „vykdomos fazės“ indikacinių lempučių ir „užrakintos durelės“ indikacinė lemputė nuolat šviečia.**

**Per didelis putojimas**

## Galimos priežastys ir sprendimai:

- Netinkamai įkištas kištukas į elektros lizdą arba nėra kontakto.
- Namuose nėra elektros.
- Netinkamai uždarytos skalbimo mašinos durelės.
- Nepaspaustas "ON/OFF" mygtukas.
- Nepaspaustas PALEIDIMO\PAUZĖS mygtukas.
- Neatsuktas vandens čiaupas.
- Nustatytas uždelstas paleidimas (žr. *"Individualūs pakeitimai"*).
- Vandens įleidimo žarna neprijungta prie čiaupo.
- Sulenkta žarna.
- Neatsuktas vandens čiaupas.
- Namuose nėra vandens.
- Per žemas slėgis.
- Nepaspaustas PALEIDIMO\PAUZĖS mygtukas.
- Išpylimo žarna nėra įrengta nuo 65 iki 100 cm aukštyje nuo grindų (žr. *"Montavimas"*).
- Laisvasis žarnos galas yra po vandeniu (žr. *"Montavimas"*).
- Kanalizacijos sistema yra be alsuoklio.

Jei problemos nerandate netgi atlikę šiuos patikrinimus, užsukite vandens čiaupą, išjunkite prietaisą ir kreipkitės į Pagalbos tarnybą. Jei gyvenate viename iš viršutinių pastato aukštų, gali kilti problemų dėl vandens išpylimo, kai skalbimo mašina nuolat paima ir išpila vandenį. Parduotuvėse yra specialių antidrenažinių vožtuvų, kurie padės išvengti šio nepatogumo.

- Skalbimo programoje nenumatytas išpylimas: kai kurioms skalbimo programoms išpylimo fazė paleidžiama rankiniu būdu.
  - Sulenkta išpylimo žarna (žr. *"Montavimas"*).
  - Užsikimšęs kanalizacijos vamzdis.
  - Būgnas montavimo metu tinkamai neatblokuotas (žr. *"Montavimas"*).
  - Skalbimo mašina nėra išlyginta (žr. *"Montavimas"*).
  - Skalbimo mašina yra įstrigusi tarp spintelių ir sienų (žr. *"Montavimas"*).
  - Netinkamai užsukta vandens įleidimo žarna (žr. *"Montavimas"*).
  - Užsiblokavęs skalbiklio dalytuvo stalčius (valymo instrukcijos pateiktos skyriuje *"Priežiūra ir valymas"*).
  - Netinkamai įrengta išpylimo žarna (žr. *"Montavimas"*).
  - Išjunkite mašiną ir ištraukite laidą iš elektros lizdo, palaukite apie 1 minutę ir vėl įjunkite.
- Jei problema išlieka, kreipkitės į Techninės pagalbos centrą.

- Naudojamas skalbiklis nėra tinkamas skalbti mašina (ant pakuotės paprastai nurodoma „skalbti skalbimo mašina“ ar „skalbti skalbimo mašina ir rankomis“, ar pan.).
- Naudojama per daug skalbiklio.

# Techninė pagalba

## Prieš skambindami dėl pagalbos:

- Įsitikinkite, kad negalite problemos išspręsti patys (žr. "*Gedimų nustatymas*");
- Paleiskite programą iš naujo, patikrindami, ar problema neišsisprendė;
- Jei ne, kreipkitės į įgaliotąjį Techninės pagalbos centrą telefonu, kurio numeris pateiktas ant garantijos sertifikato.

! Pagalbos visada kreipkitės į įgaliotuosius technikus.

## Po ranka turėkite tokią informaciją:

- problemos tipas;
- prietaiso modelis (Mod.);
- serijos numeris (S/N).

Šią informaciją rasite skalbimo mašinos galinėje dalyje pritvirtintoje duomenų lentelėje, ją taip pat galite rasti prietaiso priekyje, atidarę dureles.