

# Panasonic

Integruota telefono sistema

## Naudojimo instrukcija

Modelis Nr. KX-TS500FX



Pulsinis arba toninis numerių rinkimas

**PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ,  
PERSKAITYKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR JĄ  
IŠSAUGOKITE.**

### Informacija, kurios gali prireikti

Serijos Nr.  
(prietaiso apačioje)

Pirkimo data


Pardavėjo pavardė ir parduotuvės adresas

Jei telefonas neveikia, atjunkite jį nuo telefono linijos. Patikrinkite telefono liniją – prijunkite gerai veikiantį telefono aparatą. Junkite tik pataisytą telefoną. Jei jis vėl neveiks, kreipkitės į telefono ryšių kompaniją.

Gamintojas: *Panasonic Communications (Malaizija) Sdn. Bhd. Senai Malaysia*

## 1 Greitas prijungimas

### 1-A Valdymo mygtukai

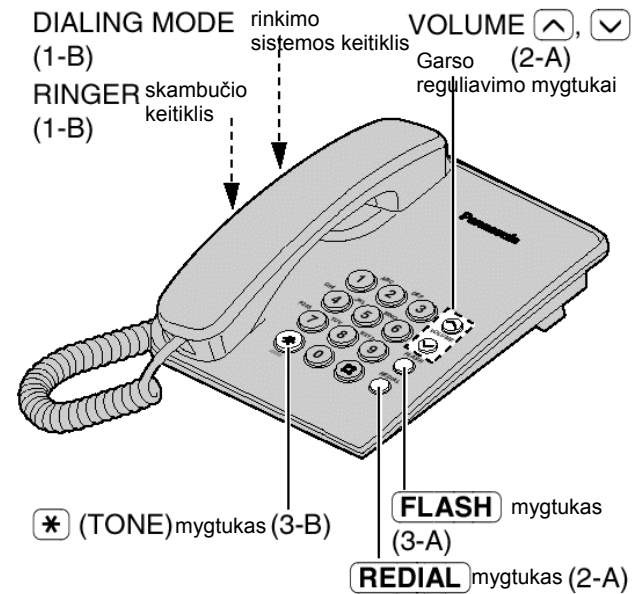


### Priedai (komplektuojami)

Ragelis ..... vienas  
Ragelio laidas ..... vienas  
Telefono linijos laidas ..... vienas


### 1-B Nustatymai

Į atskiros telefono linijos lizdą

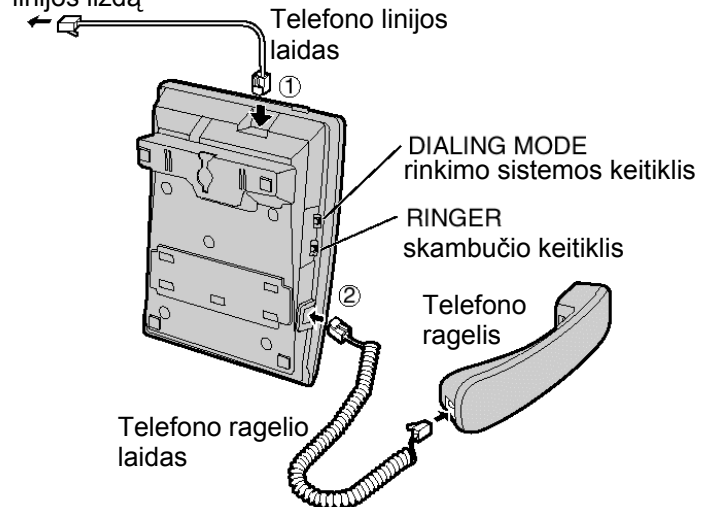

- 1 Prijunkite telefono linijos laidą. (1).
- 2 Prijunkite telefono ragelio laidą (2) pakelkite ragelį ir patikrinkite, ar telefonas veikia.
- 3 Nustatykite DIALING MODE keitiklį į padėtį TONE.  
- Jei negalėsite surinkti numerio, pakeiskite į padėtį PULSE.

- 4 Nustatykite SKAMBUČIO jungiklį į padėtį HIGH (garsiai), LOW (tyliai) arba OFF (išjungta). (pvz., pasirinkta "LOW" padėtis.)  
- Nustačius padėtį OFF (išjungta), aparatas neskambės.

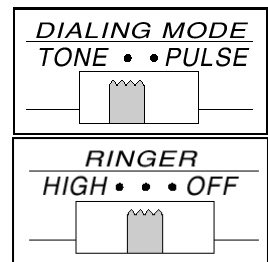

## 2 Telefono eksploatacija

### 2-A Skambinimas

- 1 Pakelkite ragelį.
- 2 Surinkite telefono numerį.  
- Jei suklydote rinkdami numerį, pradėkite nuo 1 punkto.
- 3 Baigę pokalbį, padėkite ragelį.

#### Kaip pakartoti paskutinį surinktą numerį

Pakelkite ragelį ir paspauskite mygtuką **REDIAL**.

#### Skambučio garso nustatymas (6 lygiai) pokalbio metu

Norėdami garsą padidinti, paspauskite (△).

Norėdami garsą sumažinti, paspauskite (▽).

- Ragelį padėjus, nustatytas garso lygis bus išsaugotas.

### 2-B Atsiliepimas į skambučius

- 1 Kai telefonas skamba, pakelkite ragelį.
- 2 Baigę pokalbį, padėkite ragelį.

## 3 Specialiosios funkcijos

### 3-A Kitas skambutis pokalbio metu

Jei pokalbio metu išgirsite toninį signalą, paspauskite mygtuką **FLASH**.

- Nenutraukus pirmojo pokalbio galima atsilipti į antrąjį skambutį.
- Norėdami pratęsti pirmąjį pokalbį, vėl paspauskite mygtuką **FLASH**.

### 3-B Laikinas toninis numerių rinkimas (naudojantiems pulsinį rinkimą)

Norėdami pulsinį numerių rinkimą pakeisti toniniu, pirmiausia paspauskite mygtuką (\*) (TONE).


- • Sistemai persijungus į toninį rinkimą, galite susisiekti su kitų aparatų atsakikliais, naudotis bankų elektroninėmis paslaugomis ir pan. Padėjus ragelį automatiškai įsijungs pulsinio rinkimo sistema.
- Kreipties numeriai, surinkti paspaudus mygtuką (\*) (TONE), nebus kartojami paspaudus mygtuką **REDIAL**.

## 4 Žinotina


### 4-A Telefono pritvirtinimas prie sienos

Telefoną galima pritvirtinti prie sienos.


- 1 Ragelio laikiklį nuspauskite rodyklių kryptimi (1), po to išimkite prie sienos tvirtinamą adapterį (2).

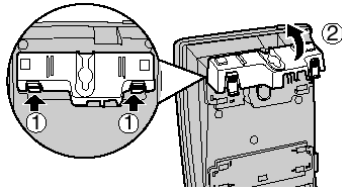

- 2 Telefoninio ryšio laidą sudėkite į prie sienos tvirtinamą adapterį ir stumtelėkite jį rodyklių kryptimi (1 ir 2).  
- Žodis "UP WALL" turi būti apverstas.

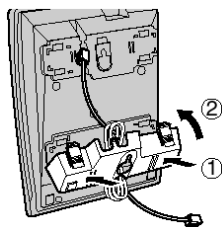

- 3 Prisukite varžtus (atstumas tarp jų turi būti 8.3 cm). Prijunkite telefoninio ryšio laidą. Pakabinkite aparatą ir patraukite žemyn.  
- Pritvirtinkite laidą, kad jis neatsijungtų.

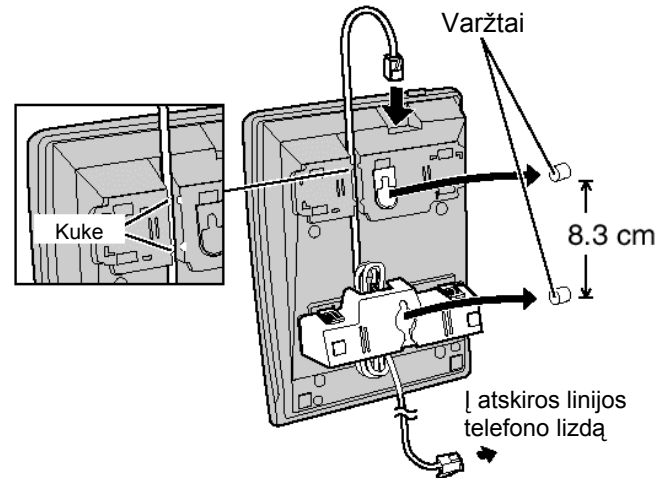


### 4-B Prieš kreipiantis pagalbos

**Telefonas neveikia.** Patikrinkite, ar telefonas gerai prijungtas (1-B).

**Surinkote reikiamą numerį, bet kvietimo signalas neįsijungė.**

Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas rinkimo sistemos keitiklis **DIALING MODE (1-B)**.

**Telefonas neskamba.** Išjungtas skambučio garso keitiklis (padėtis **OFF**). Keiskite jo padėtį į **HIGH** arba **LOW (1-B)**.

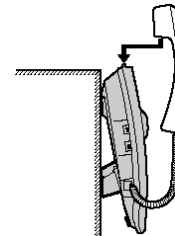

Jei pokalbio metu laikinai reikia padėti ragelį, kabinkite jį taip.

### 4-C Saugos instrukcija

Atidžiai laikykitės toliau nurodytų saugos reikalavimų.

#### Instaliavimas

##### Aplinka

- 1) nesinaudokite telefonu arti vandens, pvz., vonioje, prie kriauklės ir pan. Nelaikykite jo drėgnose patalpose (pvz., rūsyje),
- 2) prietaisą laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių, pvz., radiatoriaus, viryklės ir t.t. Be to, telefono nelaikykite patalpose, kur temperatūra yra žemesnė nei 5°C arba aukštesnė nei 40°C.

##### Padėtis

- 1) nedėkite ant prietaiso sunkių daiktų,
- 2) pastatykite taip, kad ant jo neužkristų kokie nors daiktai ir kad jo neapipildumėte skysčiu. Prietaisui kenkia gausūs dūmai, dulės, mechaninė vibracija arba smūgiai,
- 3) prietaisą statykite ant lygaus paviršiaus.

#### ĮSPĖJIMAS:

SIEKIANT IŠVENGTI GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO, SAUGOKITE PRIETAISĄ NUO LIETAUS ARBA DRĖGMĖS POVEIKIO.

### 4-D Techninės charakteristikos

**Maitinimo šaltinis:** Telefono linija

**Išmatavimai (A x P x G):** apie 96 mm x 150 mm x 200 mm

**Svoris:** apie 475 g

**Numerio rinkimo režimas:** Toninis (DTMF)/Pulsinis

**Eksploatavimo sąlygos:** 5 °C–40 °C

Techninės charakteristikos gali būti keičiamos be atskiro perspėjimo.