SONY

4-464-274-**11** (1) (LT)

Namų garso sistema

LT Naudojimo instrukcijos

© 2013 Sony Corporation

CMT-SBT100/SBT100B

http://www.sony.net/

ĮSPĖJIMAS

Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies šaltinių (pvz., degančių žvakių).

Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite prietaisą nuo skysčio lašų ar pursių, nedėkite ant jo daiktų su skysčiu, pvz., vazų.

Prietaiso negalima statyti uždaroje ertmėje, pvz., ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.

Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas maitinimo kištuku, todėl įrenginį įjunkite į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės elektros lizdą.
Pastebėję įrenginio veikimo trikčių nedelsdami atjunkite maitinimo kištuką nuo kintamosios srovės elektros lizdo.

Saugokite maitinimo elementus arba prietaisus su maitinimo elementais nuo labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.

Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, jei jis prijungtas prie kintamosios srovės lizdo.

Dėl pernelyg stipraus iš ausinių sklindančio garso gali sutrikti klausa.

Patikrinus šią įrangą nustatyta, kad prijungta trumpesniu nei 3 m kabeliu ji atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) direktyvoje apibrėžtas normas.

DĖMESIO

Su šiuo gaminiu naudojant optinius prietaisus padidėja pavojus akims.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Šis prietaisas yra 1 KLASĖS LAZERINIS gaminys. Etiketė yra įrenginio išorėje, gale.

Klientams Australijoje

Šį įrangą turi būti sumontuota ir naudojama ne mažesniu kaip 20 cm atstumu nuo radiatoriaus ir žmogaus kūno dalių (išskyrus galūnes: rankas, riešus, pėdas ir kulkšnis).

Europos klientams

Jungiant prie pagrindinių kompiuterių ir (arba) išorinių prietaisų būtina naudoti tinkamai ekranuotus ir žlemintus laidus bei jungtis.

Informacija klientams: toliau nurodyta informacija taikoma tik įrangai, parduodamai šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos.

Šį gaminį pagamino „Sony Corporation"
(1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan)
arba jis pagamintas šios įmonės vardu. Užklausas, ar gaminys atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, siųskite įgaliotajam atstovui šiuo adresu: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Jei turite klausimų dėl remonto arba garantijos, kreipkitės atskiruose remonto arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.

Šiuo dokumentu „Sony Corp." pareiškia, kad Ši įranga atitinka esminius Direktyvos 1999/5/ES reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.

Išsamią informaciją žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/

Klientams Europoje ir Australijoje

Senos elektros ir elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.

Skirta tik Europai

Panaudotų maitinimo elementų išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, šį maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų maitinimo elementų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia daugiau išsamios informacijos, kaip išmesti gaminį arba baterijas, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

Pastabos dėl dviejų sluoksnių diskų

Dviejų sluoksnių diskas – tai gaminys, kuriame sujungiamos vienoje pusėje įrašyta DVD medžiaga ir kitoje pusėje įrašyta skaitmeninė garso medžiaga. Vis dėlto, kadangi garso medžiagos pusė neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto, negalima užtikrinti šio gaminio atkūrimo.

Muzikos diskai, uždoduoti naudojant autorių teisių apsaugos technologijas

Šis gaminys sukurtas diskams, atitinkantiems kompaktinio disko (CD) standartą, atkurti. Pastaruoju metu kai kurios įrašų kompanijos prekiauja įvairiais muzikos diskais, uždoduotais naudojant autorių teisių apsaugos technologijas. Atminkite, kad kai kurie iš šių muzikos diskų neatitinka kompaktinių diskų (CD) standarto, todėl jų gali nepavykti paleisti šiuo gaminiu.

Informacija apie licencijas ir prekės ženklus

- „Windows Media" yra „Microsoft Corporation" registruotasis prekės ženklas arba prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.
- „MPEG Layer-3" garso kodavimo technologijai ir patentams licencują suteikė „Fraunhofer IIS" ir „Thomson".
- BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „BLUETOOTH SIG, Inc.", norint naudoti šiuos prekės ženklus, turi būti suteikta „Sony Corporation" licencija. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.
- N ženklas yra prekės ženklas arba registruotasis „NFC Forum, Inc." prekės ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
- „Android" yra „Google Inc." prekės ženklas.
- Šiam gaminiui taikoma tam tikrų „Microsoft Corporation" intelektinių nuosavybės teisių apsauga. Šią technologiją negalima be šiame gaminyje arba platinti neturint „Microsoft" arba įgaliotosios „Microsoft" antrinės įmonės licencijos yra draudžiama.
- Šiame vadove pateikti sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra attinkamų gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. ™ ir ® ženklai šiame vadove nenaudojami.

Valdiklių vietos

Įrenginys (priekinė dalis)

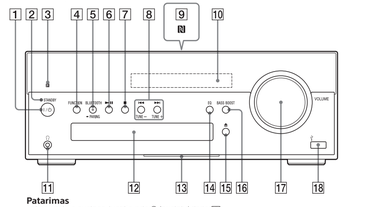

Patarimas
Kai naudojate ausines, junkite prie Ω (ausinių) lizdo 11.

Nuotolinio valdymo pultas

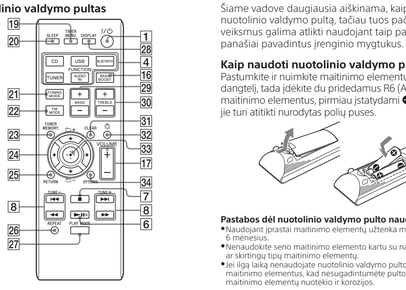

Šiame vadove daugiausia aiškinama, kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą, tačiau tuos pačius veiksmus galima atlikti naudojant taip pat arba panašiai pavadintus įrenginio mygtukus.

Kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą

Pastumkite ir nuimkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį, tada įdėkite du pridedamus R6 (AA dydžio) maitinimo elementus, pirmiau įstatydami ⊖ pusę; jie turi atitikti nurodytas polių puses.

Pastabos dėl nuotolinio valdymo pulto naudojimo
- Naudojant įprastai maitinimo elementų užtenka maždaug 6 mėnesius.
- Nenaudokite seno maitinimo elemento kartu su nauju ar skirtingų tipų maitinimo elementų.
- Jei ilgą laiką nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, išimkite maitinimo elementus, kad nesugadintumėte pulto dėl maitinimo elementų nuotėkio ir korozijos.

Darbo pradžia

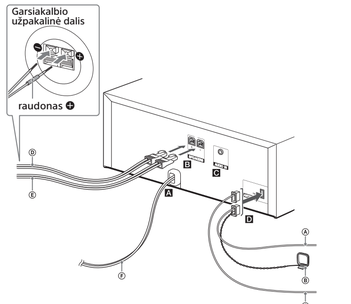

A Maitinimo įvestis (AC IN)

Prijungę visus įrangos komponentus, prijunkite maitinimo laidą Ⓐ prie sieninio elektros lizdo.

B Garsiakalbių (kairiojo / dešiniojo) jungtys

Tvirtai prijunkite dešiniojo garsiakalbio laidą Ⓑ prie lizdo R, o kairiojo garsiakalbio laidą Ⓑ – prie L.

C AUDIO IN (išorinės išvesties) lizdas

Garso kabeliu (nepridedamas) prijunkite papildomą išorinę įrangą.

D Antenos

Ⓐ DAB / FM laidinė antena (pridedama) (tik CMT-SBT100)
Ⓑ AM rėminė antena (pridedama) (tik CMT-SBT100)
Ⓒ DAB / FM laidinė antena (pridedama) (tik CMT-SBT100B)

Raskite tokią vietą ir padėtį, kurioje signalai priimamai tinkamai, ir pritvirtinkite antenas prie stabilaus paviršiaus (lango, sienos ar kt.).
Kad išvengtumėte triukšmo, antną tvirtinkite atokiau nuo įrenginio, maitinimo laido ir kitų AV komponentų.
FM laidinės antenos galą izoliuokite lipniąja juostele.

Kaip paruošti AM rėminę anteną

Išvyniokite aplink anteną apsuktą laidą ir pakelkite antenos stovą.

Pastatykite anteną ir įtvirtinkite ją griovelyje: tvirtinant turi pasigirsti spragtelėjimas.

Laikrodžio nustatymas

1 Paspausdami I/⏻ 1 įjunkite sistemą.
2 Paspausdami TIMER MENU 19 pasirinkite laikrodžio nustatymo rėžimą.
Jei mirksi PLAY SET, kelis kartus paspausdami ♦/♦ 24 pasirinkite CLOCK, tada paspauskite ⊕ (įvesti) 33.
3 Kelis kartus paspausdami ♦/♦ 24 nustatykite valandas, tada paspauskite ⊕ (įvesti) 33.
4 Atlikdami tuos pačius veiksmus nustatykite minutes.

Pastaba
Kai atjungiate maitinimo laidą arba sutrinka maitinimas, laikrodis nustatomas iš naujo.

Kaip įjungti laikrodį, kai sistema išjungta

Kelis kartus paspauskite DISPLAY 28, kol bus rodomas laikrodis. Laikrodis bus rodomas maždaug 8 sekundes.
Jei sistema veikia BLUETOOTH budėjimo režimu, paspaudus DISPLAY 28 laikrodis neparodomas.

DAB / DAB+ radijo stoties signalų priėmimas (tik CMT-SBT100B)

Kai pirmą kartą įjungsite nusiprikitą sistemą, bus automatiškai pradėta DAB automatinė stočių paieška ir sukurtas teikiamų paslaugų sąrašas. Vykstant DAB automatinei stočių paieškai ekrane rodoma ********. Kol vykdoma DAB automatinė stočių paieška, nespauskite jokio įrenginio arba nuotolinio valdymo pulto mygtuko. Taip galite sutrikdyti paiešką, o tada sukurtas paslaugų sąrašas gali būti netikslius. Jei DAB automatinę stočių paiešką norite paleisti patys, atliktie veiksmus, nurodytus skirsnyje „Automatinės DAB paieškos paleidimas rankiniu būdu (tik CMT-SBT100B)". Nuvykę kitur DAB automatinę stočių paiešką paleiskite patys ir iš naujo užregistruokite transliacijų turinį.

Minkštų garsiakalbių padėklų tvirtinimas

Pritvirtinkite pridėtus minkštus garsiakalbių padėklus prie garsiakalbių pagrindo, kad garsiakalbiai neslidinėtų.

Veiksmai

CD-DA / MP3 diskų leidimas

1 Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką CD FUNCTION 4 arba įrenginio mygtuką FUNCTION 4, kol ekrane 10 bus rodoma CD.
2 Paspauskite mygtuką ⏏ (atidaryti / uždaryti) 15, kad atidarytumėte disko dėklą 12.
3 Įdėkite diską į diską lizdą etikete pažymėta pusė į viršų.

4 Paspauskite mygtuką ⏏ (atidaryti / uždaryti) 15, kad uždarytumėte disko dėklą 12.
5 Paspauskite mygtuką ▶II 6 (leisti / pristabdyti) 6.
Pradedama atkurti.

Pastabos
- Jei nepavyksta išimti disko ir ekrane 10 rodoma LOCKED, kreipkitės į artimiausią „Sony" parduotę.
- Nedėkite nestandartinės (pvz., širdelės, kvadrato, žvaigždės) formos disko. Jėdėjus tokį diską sistema gali būti nepataisomai sugadinta.
- Nenaudokite disku su lipniąja juostele, lipdukais ar klijais, kitaip gali įvykti gedimas.
- Išimdami diską neliekite jo paviršiaus.

Kiti veiksmai

Norėdami	Atlikite šiuos veiksmus
Pristabdyti atkūrimą	Paspauskite ▶II 6. Norėdami tęsti leidimą, paspauskite mygtuką dar kartą.
Sustabdyti atkūrimą	Paspauskite ■ 7.
Pasirinkti garso takelį arba failą	Paspauskite ⏮/⏭ 8.
Rasti konkrečią garso takelio arba failo vietą	Vykstant atkūrimui laikykite nuspaudę ◀◀/▶▶ 8 (arba įrenginio mygtuką ⏮/⏭ 8) ir atleiskite jį pasiekę norimą tašką.
Pasirinkti pakartotinį leidimą	Kelis kartus paspauskite REPEAT 28, kol bus rodomas ženklas ⟲ (visi garso takeliai arba failai) arba ⟲1 (vienas garso takelis arba failas).
Pasirinkti MP3 disko aplanką	Kelis kartus paspauskite ⊟ +/– 24.
Išimti diską	Paspauskite įrenginio mygtuką ⏏ 15.

Kaip pakeisti leidimo režimą

Kai leistuvas sustabdytas, kelis kartus paspauskite PLAY MODE 27. Galite pasirinkti įprasto leidimo (nerodoma jokios indikacijos arba rodoma FLDR*), leidimo atsitiktine tvarka (rodoma SHUF arba FLDR SHUF*) arba užprogramuoto leidimo (rodoma PGM) režimą.

Leidimo režimas

* Jei rodoma FLDR arba FLDR SHUF, bus leidžiami visi pasirinkto MP3 disko aplanko failai. Leidžiant CD-DA diską, sistema veikia taip pat, kaip nustačius įprastą leidimą (kai nerodoma jokios nuostatos) arba leidimą atsitiktine tvarka (rodoma SHUF).

Jei rodoma PUSH STOP

Kol atkuriama leidimo režimo pakeisti negalėsite. Sustabdykite atkūrimą ir tada pakeiskite leidimo režimą.

Pastaba dėl leidimo režimo

Jei maitinimo laidą atjungsite tada, kai sistema įjungta, bus grąžintas įprasto leidimo režimas.

Pastabos dėl pakartotinio leidimo

- Ženklas ⟲ nurodo, kad visi garso takeliai ar failai bus grojami pakartotinai, kol sustabdysite atkūrimą.
- Ženklas ⟲1 nurodo, kad vienas garso takelis ar failas bus grojamas pakartotinai, kol sustabdysite atkūrimą.
- Jei maitinimo laidą atjungsite tada, kai sistema įjungta, pakartotinis atkūrimas bus atšauktas.

Pastabos dėl leidimo atsitiktine tvarka režimo

- Kai leidimo atsitiktine tvarka režimas nustatytas kaip SHUF, sistema atsitiktine tvarka leidžia visus garso takelius ar failus iš disko. Kai maišyto leidimo režimas nustatytas kaip FLDR SHUF, sistema maišytai leidžia visus garso takelius ar failus iš pasirinkto aplanko.
- Išjungus sistemą leidimo atsitiktine tvarka režimas (SHUF arba FLDR SHUF) atšaukiamas ir grąžinamas įprasto arba FLDR leidimo režimas.

Pastabos dėl MP3 diskų leidimo

- Į diską, kuriame įrašyta MP3 failų, neįrašykite nereikalingų failų arba aplankų.
- Sistema neatpažįsta aplankų, kuriuose nėra MP3 failų.
- Sistema leidžia tik MP3 failus, kurių plėtinys „.mp3".
- Jei failo vardas baigiasi plėtiniu „.mp3", bet failas nėra garso MP3 failas, jį leidžiant gali būti girdimas garsus triukšmas ir dėl to sistema gali sugesti.
- Didžiausias šios sistemos palaikomas MP3 aplankų ir failų skaičius:
  – 999* aplankai (įskaitant šakninį aplanką);
  – 999 failai;
  – 250 failų viename aplanke;
  – 8 aplankų lygiai (failų medžio struktūra).
- Įrenginys suderinamas ne su visa MP3 kodavimo / įrašymo programine įranga, CD-R/RW tvarkyklėmis ir įrašymo įrenginiais bei laikmenomis. Naudojant nesuderinamus MP3 diskus gali atsirasti triukšmo, trūkineti garsas arba jis gali būti visai neleidžiamas.
* Tai taikoma ir aplankams, kuriuose nėra MP3 ar kitų failų. Atsižvelgiant į aplankų struktūrą, sistemos atpažįstamų aplankų skaičius gali būti mažesnis už faktinį aplankų skaičių.

Programos sukūrimas (užprogramuotas leidimas)

1 Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką CD FUNCTION 4 arba įrenginio mygtuką FUNCTION 4, kol ekrane 10 bus rodoma CD.
2 Kai leistuvas sustabdytas, kelis kartus paspauskite PLAY MODE 27, kol bus odoma PGM.
3 Pasirinkite aplanką (tik MP3 diskai).
Kelis kartus paspauskite ⊟ +/ – 24, kad pasirinktumėte norimą aplanką.
Jei norite užprogramuoti visus aplanko failus, paspauskite ⊕ 33.
4 Pasirinkite norimo garso takelio arba failo numerį.
Kelis kartus paspauskite ⏮/⏭ 8, kol bus parodytas norimo garso takelio ar failo numeris.



Pasirinkto garso takelio ar failo numeris — Visas pasirinkto garso takelio arba failo leidimo laikas

5 Paspauskite ⊕ 33.
Kai visas CD arba užprogramuotų MP3 failų leidimo laikas viršija 100 min., rodoma „--:--".
6 Kartokite 3–5 veiksmus, kad užprogramuotumėte daugiau garso takelių arba failų, iš viso – iki 25.
7 Paspauskite ▶II 6.
Bus pradėta atkurti jūsų garso takelių arba failų programa.
Užprogramuoti failai ar takeliai išlieka, kol išimate diską iš diskų dėklo 12 arba atjungiate maitinimo laidą.
Norėdami dar kartą leisti tą pačią programą paspauskite ▶II 6.

Kaip atšaukti užprogramuotą leidimą

Kai leistuvas sustabdytas, kelis kartus paspauskite PLAY MODE 27, kol PGM nebebus rodomas.

Kaip iš programos pašalinti paskutinį garso takelį arba failą

Kai leistuvas sustabdytas, paspauskite CLEAR 31.

Pastabos
- Jei užprogramavę išimsite diską, bus ištrinti visi garso takeliai arba failai.
- Jei maitinimo laidą atjungsite tada, kai sistema įjungta, bus ištrinti užprogramuoti garso takeliai arba failai.

Radijo klausymasis

Radijo stoties įjungimas

1 Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką TUNER FUNCTION 4 arba įrenginio mygtuką FUNCTION4, kol ekrane užsidegs TUNER FM arba TUNER AM (CMT-SBT100) arba DAB ar TUNER FM (CMT-SBT100B).
2 Nustatykite radijo stotis.

Kaip automatiškai ieškoti stočių

Kelis kartus paspauskite TUNING MODE 21, kol bus rodoma AUTO, tada paspauskite TUNE +/– 8. Automatiškai ieškoti stočių nustojama, kai stotis įjungiama ir ekrane parodoma STEREO (tik erdvinio garso programoms) 10.

Jei paieška nesustabdoma, paspauskite ■ 7, kad sustabdytumėte paiešką, tada nustatykite stotis patys (aprašyta toliau).
Įjungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.

Kaip nustatyti stotis patiems

Kelis kartus paspauskite TUNING MODE 21, kol bus rodoma MANUAL, tada kelis kartus paspauskite TUNE +/– 8, kad nustatytumėte norimą stotį.

Pastabos dėl DAB / DAB+ stočių (tik CMT-SBT100B)

- Prieš įjungdami DAB / DAB+ stotis, būtinai atliktie DAB pirminę paiešką.
- Įjungdami stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
- Įjungus DAB / DAB+ stotį gali tekti kelias sekundes palaukti, kol bus pradėtas leisti garsas.
- Pirminė paslauga automatiškai gaunama pasibaigus antrinei paslaugai.
- Duomenų paslaugų šis leistuvas nepalaiko.

Patarimas
Norėdami sumažinti silpnos FM erdvinio garso radijo stoties statinį triukšmą, kad išjungtumėte erdvinio garso gavimą, kelis kartus paspauskite FM MODE 22, kol bus rodoma MONO.

Kaip pakeisti AM derinimo intervalą (išskyrus Europai ir Rusijai skirtus modelius)

Numatytasis AM stočių nustatymo intervalas yra 9 kHz (kai kuriose vietovėse – 10 kHz). Atlikite šiuos veiksmus įrenginio mygtukais.

1 Paspauskite įrenginio mygtuką FUNCTION 4, kad pasirinktumėte AM stotį.
2 Paspausdami I/⏻ 1 išjunkite sistemą.
3 Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką FUNCTION 4, tada paspauskite įrenginio mygtuką I/⏻ 1.
Ekrane bus rodoma STEP 9K arba STEP 10K 10.
Pakeitus radijo stočių derinimo intervalą visos ši anksto nustatytos AM stotys ištrinamos.

DAB automatinė stočių paieška rankiniu būdu (tik CMT-SBT100B)

Prieš įjungdami DAB / DAB+ stotis, būtinai atliktie DAB pirminę paiešką.
Nuvykę kitur taip pat patys atlikite DAB pirminę paiešką, kad būtų atnaujinta DAB / DAB+ paslaugos informacija.

1 Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką TUNER FUNCTION 4 arba įrenginio mygtuką FUNCTION 4, kol ekrane 10 bus rodoma DAB.
2 Paspauskite OPTIONS 34, kad būtų atidarytas nustatymų meniu.
3 Kelis kartus paspausdami ♦/♦ 24 pasirinkite INITIAL, tada paspauskite ⊕ 33.
4 Kelis kartus paspausdami ♦/♦ 24 pasirinkite OK, tada paspauskite ⊕ 33.
Bus pradėta ieškoti stočių. Stočių paieškos eiga nurodoma žvaigždutėmis (********). Atsižvelgiant į vietovėje teikiamas DAB / DAB+ paslaugas, stočių paieška gali trukti kelias minutes.
Kai stočių paieška baigiama, sukuriamas galimų paslaugų sąrašas.

Pastabos
- Jei Šalyje arba regione DAB / DAB+ transliacija nepalaikoma, užsidegs NO SERV.
- Atliekant šią procedūrą ištrinami visi anksčiau įrašyti išankstiniai nustatymai.
- Prieš atjungiant DAB / FM laidinę anteną būtina išjungti sistemą, nes tik taip pavyks išsaugoti nustatytus DAB / DAB+ nustatymus.

Išankstinis radijo stočių nustatymas

1 Nustatykite norimą radijo stotį.
2 Paspauskite TUNER MEMORY 23.

Išankstinio nustatymo numeris



3 Kelis kartus paspausdami TUNE +/– 8 pasirinkite išankstinio nustatymo numerį.
Jei pasirinktas išankstinio nustatymo numeris yra priskirtas kitai stočiai, vietoj jos nustatoma nauja stotis.
4 Paspauskite ⊕ 33, kad įregistruotumėte stotį.
Ekrane 10 bus rodoma COMPLETE.
5 Norėdami įregistruoti daugiau stočių, kartokite 1–4 veiksmus.
Galima iš anksto nustatyti net 20 FM ir 10 AM stočių (tik CMT-SBT100) arba 20 DAB / DAB+ ir 20 FM stočių (tik CMT-SBT100B).

Kaip įjungti iš anksto nustatytą radijo stotį

Kelis kartus paspauskite TUNING MODE 21, kol ekrane bus rodoma PRESET 10, tada paspausdami TUNE +/– 8 pasirinkite iš anksto nustatytą numerį, kuris registruojant priskirtas norimai stočiai.

Failų leidimas iš USB įrenginio

Prie sistemos prijungus atmintukų arba USB įrenginį, galima leisti USB įrenginyje saugomus garso failus. Galima leisti MP3 / WMA* / AAC* garso formato failus.
Daugiau informacijos apie suderinamus USB įrenginius rasite toliau pateiktose svetainėse.
Klientams Lotynų Amerikoje:
http://support.sony-europe.com/
Klientams Europoje ir Rusijoje:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Klientams kitose Šalyse / regionuose:
http://www.sony-asia.com/support

* Failai, kuriuose numatyta DRM („Digital Right Management") autorių teisių apsauga, arba failai, atsisiųsti iš internetinės muzikos parduotuvės, negali būti paleisti šia sistema. Bandant paleisti vieną iš šių failų, sistema paleis kitą neapsaugotą garso failą.

1 Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką USB FUNCTION 4 arba įrenginio mygtuką FUNCTION 4, kol ekrane 10 bus rodoma USB.
2 USB įrenginį prijunkite prie įrenginio USB prievado 18, prijunkite tiesioginį arba naudodami prie USB įrenginio pridėtą USB kabelį.
3 Paspausdami ▶II 6 paleiskite atkūrimą.

Kiti veiksmai

Norėdami	Atlikite šiuos veiksmus
Pristabdyti atkūrimą	Paspauskite ▶II 6. Norėdami tęsti leidimą, paspauskite mygtuką dar kartą.
Sustabdyti atkūrimą	Paspauskite ■ 7. Norėdami tęsti leidimą paspauskite ▶II 6 1. Norėdami atšaukti leidimo tęsimą paspauskite ■ 7 dar kartą 2.
Pasirinkti aplanką	Kelis kartus paspauskite ⊟ +/ – 24.
Pasirinkti failą	Paspauskite ⏮/⏭ 8.
Rasti vietą faile	Kai atkuriama, laikykite nuspaudę ◀◀/▶▶ 8 (įrenginio mygtuką ⏮/⏭ 8) ir norimoje vietoje ją atleiskite.
Pasirinkti pakartotinį leidimą	Kelis kartus paspauskite REPEAT 28, kol bus rodoma ⟲ (visi garso failai) arba ⟲1 (vienas garso failas).

1 Leidžiant VBR MP3 / WMA failus, sistema gali tęsti atkūrimą nuo kito taško.
2 Atšaukus leidimo tęsimą vėl rodomas aplankų skaičius.

Kaip pakeisti leidimo režimą

Kai leistuvas sustabdytas, kelis kartus paspauskite PLAY MODE 27. Galite pasirinkti įprasto leidimo (nerodoma jokios indikacijos arba rodoma FLDR*), leidimo atsitiktine tvarka (rodoma SHUF arba FLDR SHUF*) arba užprogramuoto leidimo (rodoma PGM) režimą.

1 Leidžiant VBR MP3 / WMA failus, sistema gali tęsti atkūrimą nuo kito taško.
2 Atšaukus leidimo tęsimą vėl rodomas aplankų skaičius.

Pastabos dėl dviejų sluoksnių diskų

- Jei nepavykta išimti disko ir ekrane 10 rodoma LOCKED, kreipkitės į artimiausią „Sony" parduotę.
- Nedėkite nestandartinės (pvz., širdelės, kvadrato, žvaigždės) formos disko. Jėdėjus tokį diską sistema gali būti nepataisomai sugadinta.
- Nenaudokite disku su lipniąja juostele, lipdukais ar klijais, kitaip gali įvykti gedimas.
- Išimdami diską neliekite jo paviršiaus.

Kiti veiksmai

Norėdami	Atlikite šiuos veiksmus
Pristabdyti atkūrimą	Paspauskite ▶II 6. Norėdami tęsti leidimą, paspauskite mygtuką dar kartą.
Sustabdyti atkūrimą	Paspauskite ■ 7. Norėdami tęsti leidimą paspauskite ▶II 6 1. Norėdami atšaukti leidimo tęsimą paspauskite ■ 7 dar kartą 2.
Pasirinkti aplanką	Kelis kartus paspauskite ⊟ +/ – 24.
Pasirinkti failą	Paspauskite ⏮/⏭ 8.
Rasti vietą faile	Kai atkuriama, laikykite nuspaudę ◀◀/▶▶ 8 (įrenginio mygtuką ⏮/⏭ 8) ir norimoje vietoje ją atleiskite.
Pasirinkti pakartotinį leidimą	Kelis kartus paspauskite REPEAT 28, kol bus rodoma ⟲ (visi garso failai) arba ⟲1 (vienas garso failas).

1 Leidžiant VBR MP3 / WMA failus, sistema gali tęsti atkūrimą nuo kito taško.
2 Atšaukus leidimo tęsimą vėl rodomas aplankų skaičius.

Kaip pakeisti leidimo režimą

Kai leistuvas sustabdytas, kelis kartus paspauskite PLAY MODE 27. Galite pasirinkti įprasto leidimo (nerodoma jokios indikacijos arba rodoma FLDR*), leidimo atsitiktine tvarka (rodoma SHUF arba FLDR SHUF*) arba užprogramuoto leidimo (rodoma PGM) režimą.

4 Atlikite porinio sujungimo operaciją naudodami BLUETOOTH įrenginį ir vykdykite šios sistemos paiešką per BLUETOOTH įrenginį.

Baigus paiešką BLUETOOTH įrenginio ekrane gali būti pateiktas rastų įrenginių sąrašas.

- Ši sistema nurodoma kaip SONY:CMT-SBT100 arba SONY:CMT-SBT100B. Jei jos nėra, pakartokite procedūrą nuo 1 veiksmo.
- Užmegzdami ryšį su sistema, BLUETOOTH įrenginyje pasirinkite garso profilį (A2DP, AVRCP).
- Jei BLUETOOTH įrenginys nepalaiko AVRCP („Audio Video Remote Control Profile"), atkurti ar sustabdyti atkūrimo naudojant sistemą nepavyks.
- Išsamią informaciją apie įrenginį suderinamo BLUETOOTH įrenginio funkcijas žr. prie BLUETOOTH įrenginio pridėtame naudojimo vadove.

5 BLUETOOTH įrenginio ekrane pasirinkite SONY:CMT-SBT100 arba SONY:CMT-SBT100B.

Paraginti BLUETOOTH įrenginyje įvesti prieigos raktą, įveskite 0000.

6 Naudodami BLUETOOTH įrenginį nustatykite BLUETOOTH ryšį.

Tinkamai atlikus porinio sujungimo operaciją ir užmezgus ryšį su BLUETOOTH įrenginiu, ekrane 10 rodoma nebe PAIRING, o BT AUDIO ir BLUETOOTH indikatorius 5 lėtai mirksi mėlyna šviesa.

- Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginio tipą, atlikus porinio sujungimo operaciją ryšys gali būti užmegztas automatiškai.

Pastabos

- Atsižvelgiant į įrenginį, prieigos raktas gali būti vadinamas prieigos kodu, PIN kodu, PIN numeriu, slaptažodžiu ir pan.
- Po maždaug 5 minučių sistemos porinio sujungimo budėjimo režimo būsena atšaukiama. Jei atlikti porinio sujungimo nepavyko, atlikite procedūrą nuo 1 veiksmo.
- Kai norite atlikti porinio sujungimo su kelais BLUETOOTH įrenginiais, atlikite 1–6 veiksmus su kiekvieniu BLUETOOTH įrenginiu.

Patarimas

Jei norite atlikti porinio sujungimo operaciją arba užmegzti BLUETOOTH ryšį su kitu BLUETOOTH įrenginiu, tai galite daryti ir tada, kai BLUETOOTH ryšys jau užmegztas su vienu BLUETOOTH įrenginiu. Sekminga užmezgus BLUETOOTH ryšį su kitu įrenginiu, dabartinis BLUETOOTH ryšys nutraukiamas.

Kaip ištrinti porinio sujungimo registravimo informaciją

1 Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką BLUETOOTH FUNCTION 4 arba įrenginio mygtuką FUNCTION 4, kol ekrane 10 bus rodoma BT AUDIO.

Kai sistema bus prijungta prie BLUETOOTH įrenginio, sistemos ekrane 10 bus rodomas nustatytas prijungtos BLUETOOTH įrenginio pavadinimas. Paspausdami įrenginio mygtuką BLUETOOTH 5 nutraukite ryšį su tuo BLUETOOTH įrenginiu; tada bus rodoma BT AUDIO.

2 Paspauskite OPTIONS 34, kad būtų atidarytas nustatymų meniu.

3 Kelis kartus paspauskdami ♦/♦ 24 pasirinkite DEL LINK, tada paspauskite ⊕ 33.

4 Kelis kartus paspauskdami ♦/♦ 24 pasirinkite OK, tada paspauskite ⊕ 33.

Bus rodoma COMPLETE ir bus ištrinta visa porinio sujungimo informacija.

Pastaba

Ištrynę porinio sujungimo informaciją BLUETOOTH ryšį galėsite užmegzti tik iš naujo atlikę porinio sujungimo procesą. Norėdami vėl prijungti BLUETOOTH įrenginį BLUETOOTH įrenginyje turėsite įvesti prieigos raktą.

Prijungimas vienu palietimu (NFC)

Naudojant NFC duomenys gali būti perduodami palietus konkrečią įrenginio parinktį.
NFC funkcija veikia suderinamuose išmaniuosiuose telefonuose (suderinama operacinė sistema: „Android 2.3.3" arba naujesnė versija, išskyrus „Android 3.x").
Informacija apie suderinamus įrenginius žr. toliau nurodytose svetainėse.
Klientams Europoje ir Rusijoje:
http://support.sony-europe.com/
Klientams Lotynų Amerikoje:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Klientams kitose Salyse / regionuose:
http://www.sony-asia.com/support

Parengiamieji veiksmai naudojant išmanųjį telefoną („Android")

Išmaniajame telefone turi būti įdiegta NFC palaikanti taikomoji programa. Jei ji neįdiegta, atsisiųskite „NFC Easy Connect" iš „Google Play".

- Kai kuriose Šalyse ir regionuose gali nepavykti atsisiųsti NFC palaikančios taikomosios programos.
- Kai kuriuose išmaniuosiuose telefonuose ši funkcija gali veikti ir neatsisiuntus „NFC Easy Connect". Tada išmaniojo telefono funkcijos ir specifikacijos gali skirtis nuo aprašytųjų šiame vadove.

1 Prisijunkite prie toliau nurodytos svetainės ir atsisiųskite taikomąją programą.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

Jei prisijungiate naudodami 2D kodą

Perskaitykite toliau nurodytą 2D kodą.

2 Įjunkite išmaniojo telefono NFC funkciją.

Išsamią informaciją žr. prie išmaniojo telefono pridėtame vartotojo vadove.

Apie taikomąją programą „NFC Easy Connect"

Tai nemokama taikomoji programa, skirta būtent „Android". Internete galite rasti išsamios informacijos apie „NFC Easy Connect" ir ją atsisiųsti.

- Kai kuriose Šalyse ir regionuose gali nepavykti atsisiųsti NFC palaikančios taikomosios programos.

Prisijungimas prie išmaniojo telefono vienu palietimu

Tiesiog palieskite į sistemą nukreiptą išmanųjį telefoną. Sistema bus automatiškai įjungta, įvykdytas porinis sujungimas ir užmegztas BLUETOOTH ryšys.

1 Paleiskite taikomąją programą „NFC Easy Connect" išmaniajame telefone.

Patikrinkite, ar rodomas taikomosios programos ekranas.

2 Palieskite įrenginį išmaniuoju telefonu.

Palieskite išmaniuoju telefonu sistemos N žymę 9 ir nepatraukite išmaniojo telefono, kol jis pradės vibruoti.

Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas atlikite ryšio su išmaniuoju telefonu nustatymo procesą.
Kuria išmaniojo telefono dalimi liesti sistemą, žr. išmaniojo telefono vartotojo vadove.

- Jei užmegztą ryšį norite nutraukti, išmaniuoju telefonu palieskite įrenginio N žymę 9.
- Jei tada, kai prie sistemos bus prijungtas kitas BLUETOOTH įrenginys, įrenginį palieisite NFC palaikančiu išmaniuoju telefonu, BLUETOOTH įrenginys bus atjungtas ir prie sistemos bus prijungtas išmanusis telefonas.
- Jei prie šios sistemos prijungtą išmanųjį telefoną paliesite nukreipę į NFC palaikančias BLUETOOTH ausinės arbas garsiakalbį, išmanusis telefonas bus atjungtas nuo sistemos ir prijungtas prie paliesto BLUETOOTH įrenginio.

Muzikos klausymas BLUETOOTH ryšiu

Norint naudoti BLUETOOTH įrenginį, sistemą prie BLUETOOTH įrenginio reikia prijungti per AVRCP. Prieš leisdami muziką patikrinkite, ar:

- Įjungta BLUETOOTH įrenginio BLUETOOTH funkcija.
- Atliktas porinis sujungimas.

1 Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukų BLUETOOTH FUNCTION 4 arba įrenginio mygtukų FUNCTION 4, kol ekrane 10 bus rodoma BT AUDIO.

2 Užmegzkite BLUETOOTH ryšį su BLUETOOTH įrenginiu.

Kai ryšys bus užmegztas, ekrane 10 užsidegs CONNECT ir bus rodomas naudojant BLUETOOTH įrenginį nustatytas BLUETOOTH įrenginio pavadinimas.

Jei BLUETOOTH įrenginys prie sistemos buvo prijungtas anksčiau, jis gali būti prijungtas automatiškai vartotojui neatliekant jokių veiksmų.

3 Paspausdami ▶II 6 pradėkite atkurti.

Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį gali reikėti ▶II 6 paspausti du kartus.
Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį, pirmiausia gali reikėti paleisti BLUETOOTH įrenginio AV programinę įrangą.

4 Paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtukų VOLUME +/– 17 arba pasukdami įrenginio rankenėlę VOLUME 17 kairėn ar dešinėn sureguliuokite garsumą.

Pastaba

Jei prijungto komponento garsumo lygis per žemas, sistema gali automatiškai įjungti budėjimo režimą. Atšinkamai sureguliuokite komponento garsumą.

Automatinės budėjimo režimo funkcijos nustatymas

Veikiant automatinei budėjimo režimo funkcijai, sistema automatiškai pradeda veikti budėjimo režimu, jei maždaug 15 minučių neatliekama jokių veiksmų arba neperduodama garso signalų. Ekrane 10 2 minutes iki budėjimo režimo pradžios rodoma AUTO STBY. Pagal numatytuosius nustatymus automatinė budėjimo režimo funkcija yra įjungta. Parinkčių meniu šią funkciją galite išjungti.

1 Paspauskite OPTIONS 34, kad būtų atidarytas nustatymų meniu.

2 Kelis kartus paspauskite ♦/♦ 24, kad pasirinktumėteAUTO STBY, tada paspauskite ⊕ 33.

3 Kelis kartus paspausdami ♦/♦ 24 pasirinkite ON arba OFF, tada paspauskite ⊕ 33.

Pastabos

- Automatinė budėjimo režimo funkcija negalima su imtuvo funkcija (FM/AM/DAB), net jeigu ją įjungėte.
- Sistema gali automatiškai nepereiti į budėjimo režimą šiais atvejais:
  - –kol bandoma nustatyti garso signalą;
  - –atkuriant garso takelius ar failus;
  - –kai veikia ši anksto nustatytas išjungimo laikmatis arba paleidimo laikmatis.
- Net jei automatinė budėjimo režimo funkcija įjungta, sistema iš naujo skaičiuoja laiką (15 min.), po kurio įjungiamas budėjimo režimas, jei prijungiamas USB įrenginys arba paspaudžiamas nuotolinio valdymo pulto arba įrenginio mygtukas.
- AM galima tik naudojant CMT-SBT100, o DAB – tik naudojant CMT-SBT100B.

BLUETOOTH budėjimo režimo nustatymas

BLUETOOTH budėjimo režimą galite įjungti ir išjungti. Jei įjungtas BLUETOOTH budėjimo režimas, net išjungta sistema veikia BLUETOOTH ryšio laukimo režimu. Jei sistema ši prijungto BLUETOOTH įrenginio gauna atkūrimo komandą, ji įsijungia ir pradeda atkurti muziką. Pagal numatytuosius nustatymus BLUETOOTH budėjimo režimo yra išjungtas.

1 Paspauskite OPTIONS 34, kad būtų atidarytas nustatymų meniu.

2 Kelis kartus paspausdami ♦/♦ 24 pasirinkite BT STBY, tada paspauskite ⊕ 33.

3 Kelis kartus paspausdami ♦/♦ 24 pasirinkite ON arba OFF, tada paspauskite ⊕ 33.

4 Paspausdami I/⏻ (maitinimas) 1 išjunkite sistemą.

Kai BT STBY nustatyta į ON, sistema įjungiama ir suaktyvinus prijungto komponento BLUETOOTH ryšį galima klausyti muzikos.

Pastaba

BT STBY nustatymų meniu nerodomas, jei BLUETOOTH įrenginys neužregistruotas sistemoje.

Garso reguliavimas

Bosų sustiprinimo nustatymas

Kelis kartus paspausdami BASS BOOST 16 pasirinkite ON arba OFF.

Bosų ir aukštųjų dažnių lygio reguliavimas

Paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką BASS +/– 29 sureguliuokite bosus, o paspausdami TREBLE +/– 30 sureguliuokite aukštųjų dažnių lygį. Arba kelis kartus paspauskite įrenginio mygtuką EQ 14, kad pasirinktumėte BASS arba TREBLE, ir reguliuokite pasirinktą elementą mygtuku TUNE +/– 8.

Patarimas

Šioje sistemoje veikia funkcija DSEE, užtikrinanti tinkamą aukštųjų dažnių atkūrimą, nepaisant dėl sugladinimo pablogėjusios kokybės.
DSEE funkcija paprastai suaktyvinama automatiškai atpažįstant garso šaltinį; veikiant tam tikroms funkcijoms ji gali būti nesuaktyvinta.

Kaip nutraukti ryšį su BLUETOOTH įrenginiu

Paspauskite įrenginio mygtuką BLUETOOTH 5.
Ekrane 10 bus rodoma DISCONNECT.
Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį, sustabdžius atkūrimą ryšys gali būti nutrauktas automatiškai.

Papildomų garso komponentų naudojimas

1 Paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką VOLUME – 17 arba pasukdami įrenginio rankenėlę VOLUME 17 kairėn sumažinkite garsumą.

2 Papildomo garso komponento prijungimas prie AUDIO IN lizdo C naudojant garso kabelį (nepridedamas).

3 Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką AUDIO IN FUNCTION 4 arba įrenginio mygtuką FUNCTION 4, kol ekrane 10 bus rodoma AUDIO IN.

4 Pradėkite prijungto komponento atkūrimą.

Pradėję atkūrimą sureguliuokite prijungto komponento garsumą.

5 Paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką VOLUME +/– 17 arba pasukdami įrenginio rankenėlę VOLUME 17 kairėn ar dešinėn sureguliuokite garsumą.

Pastaba

Jei prijungto komponento garsumo lygis per žemas, sistema gali automatiškai įjungti budėjimo režimą. Atitinkamai sureguliuokite komponento garsumą.

Ekrano režimo keitimas

Norėdami	Atlikite šiuos veiksmus
Peržiūrėkite ekrane rodomą informaciją 10 *1	Įjunkite sistemą ir kelis kartus paspauskite DISPLAY 28.
Rodyti laikrodį	Išjunkite sistemą ir kelis kartus paspauskite DISPLAY 28. *2 Maždaug 8 sekundes bus rodomas laikrodis.

*1 Kai atkuriamas CD-DA / MP3 diskas turinys, galima peržiūrėti toliau nurodytą informaciją.
*2 Jei suaktyvintas BLUETOOTH režimas, informacija nerodoma.

CD-DA diskas

– likęs garso takelio leidimo laikas atkuriant;
– visas likęs leidimo laikas.

MP3 diskas

– garso takelio arba failo pavadinimas;
– atlikėjo pavadinimas;
– albumo pavadinimas.

Pastabos dėl ekrane pateikiamos informacijos

- Ženklai, kurių negalima parodyti, vaizduojami kaip „.".
- Toliau pateikta informacija nerodoma:
  - –likusi ir visa leidimo trukmė leidžiant MP3 diską;
  - –likęs MP3 failo leidimo laikas.
- Toliau pateikta informacija rodoma netinkamai:
  - –MP3 failo, užkodouoto naudojant VBR (kintantį dažnį bitais), praėjęs leidimo laikas;
  - –aplankų ir failų pavadinimai, kurių išplėtimo formatas neatitinka ISO9660 1 lygio, 2 lygio arba „Joliet" standartų.
- Rodoma toliau pateikta informacija:
  - –visas CD-DA disko leidimo laikas (išskyrus, kai pasirinktas PGM režimas ir leistuvas yra sustabdytas);
  - –likęs CD-DA disko garso takelio leidimo laikas;
  - –likęs CD-DA disko leidimo laikas (tik kai atkuriant pasirinktas įprasto leidimo režimas);
  - –MP3 failų ID3 žymų informacija. ID3 2 versijos žymų informaciją teikiama pirmenybė, jei tame pačiame MP3 faile naudojamos ir 1, ir 2 ID3 versijų žymos.
  - –net 64 simbolių ilgio ID3 žymos, kuriose leidžiami simboliai yra didžiosios raidės (nuo A iki Z), skaitmenys (0–9) ir simboliai (" $ % ' ( ) * + , - . / < = > @ { \ } _ ` [ ] ! ? ^ ~).

Pastabos dėl DAB/DAB+ ekrane pateikiamos informacijos (tik CMT-SBT100B)

Taip pat teikiama Ši informacija:
– iki 8 simbolių paslaugos pavadinimas, iki 128 DLS („Dynamic Label Segment") simbolių ir iki 16 ansamblio žymos simbolių.
– reikšmė nuo 0 iki 100, nurodanti signalo kokybę.

Laikmačių naudojimas

Sistemoje gali veikti išjungimo ir paleidimo laikmačiai. Įjungimo laikmačiui teikiama pirmenybė paleidimo laikmačio atžvilgiu.

Išjungimo laikmačio nustatymas

Praėjus nustatytam išjungimo laikmačio laikui, sistema automatiškai išjungiama.
Išjungimo laikmatis veikia net tada, kai laikrodis nenustatytas.

1 Kelis kartus paspauskdami SLEEP 20 nurodykite laiką.

- Jei norite, kad sistema būtų išjungta po 30 minučių, pasirinkite 30MIN.
- Norėdami atšaukti išjungimo laikmatį, pasirinkite OFF.

Paleidimo laikmačio nustatymas

Kasdien iš anksto nustatytu laiku galite klausyti CD-DA, MP3 diską arba radijo.
Prieš nustatydami laikmatį būtinai nustatykite laikrodį.

1 Paruoškite garso šaltinį ir pasukdami įrenginio rankenėlę VOLUME 17 kairėn ar dešinėn arba paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką VOLUME +/– 17 reguliuokite garsumą.

Gaimi toliau nurodyti garso šaltiniai. CD, USB ir TUNER (FM, AM arba DAB)* FUNCTION.
Jei norite, kad būtų leidžiama nuo konkretaus CD garso takelio, garso failo arba radijo stoties, sukurkite programą.

* FM ar AM (CMT-SBT100) arba FM ar DAB (CMT-SBT100B).

2 Paspauskite TIMER MENU 19.

3 Kelis kartus paspausdami ♦/♦ 24, pasirinkite PLAY SET, tada paspauskite ⊕ 33.

Ekrane pradės mirksėti paleidimo laikas.

4 Nustatykite veikimo pradžios laiką.

Kelis kartus paspausdami ♦/♦ 24 nustatykite valandas, tada paspauskite ⊕ 33.

Pradės mirksėti minučių indikacija. Atlikdami tuos pačius veiksmus nustatykite minutes.
Kai paleidimo laikas nustatytas, sistema siūlo nustatyti sustabdymo laiką.

5 Veikimo sustabdymo laiką nustatykite atlikdami tuos pačius 4 žingsniu atleikmus veiksmus.

Jei ekrane mirksi TIME NG

Nustatytas toks pats paleidimo ir sustabdymo laikas. Pakeiskite sustabdymo laiką.

6 Pasirinkite garso šaltinį.

Kelis kartus paspauskite ♦/♦ 24, kol bus parodytas norimas garso šaltinis, tada paspauskite ⊕ 33.
Kokie garso šaltiniai galimi, žr. 1 veiksmo apraše.
Pasirinkus garso šaltinį, atidaromas paleidimo laikmačio patvirtinimo ekranas.

7 Paspausdami I/⏻ (maitinimas) 1 išjunkite sistemą.

- Jei nustatytas paleidimo laikmatis, sistema automatiškai įjungiama likus maždaug 15 (FM, AM arba DAB*) arba 90 (leidžiant CD-DA diską arba USB įrenginio turinį) sekundžių iki iš anksto nustatyto laiko.
- Jei iš anksto nustatytu laiku sistema įjungta, paleidimo laimatis neveikia. Nenaudokite sistemos, kol ji nebus įjungta ir pradės leisti turinį pagal laikmačio nuostatą.

* AM galima tik naudojant CMT-SBT100, o DAB – tik naudojant CMT-SBT100B.

Kaip patikrinti nustatymą

1 Paspauskite TIMER MENU 19.

2 Kelis kartus paspausdami ♦/♦ 24 pasirinkite SELECT, tada paspauskite ⊕ 33.

3 Kelis kartus paspausdami ♦/♦ 24 pasirinkite PLAY SEL, tada paspauskite ⊕ 33.

Ekrane bus pateiktas laikmačio nustatymas.

Kaip atšaukti laikmatį

Atlikite tuos pačius veiksmus, kaip nurodyta skirsnyje „Kaip patikrinti nustatymą", kol atliekant 3 veiksmą ekrane bus rodoma OFF, tada paspauskite ⊕ 33.

Kaip pakeisti nustatymą

Pradėkite nuo 1 veiksmo.

Pastabos

- Jei nustatydami paleidimo laikmatį kaip garso šaltinį nustatysite radijo stotį, nustatytą atliekant automatinę stotių paiešką (AUTO) arba derinant neautomatiškai (MANUAL), ir nustatę laikmatį pakeisite radijo dažnį arba diapazoną, bus pakeistas ir laikmačio radijo stoties nustatymas.
- Jei nustatydami paleidimo laikmatį kaip garso šaltinį nustatysite radijo stotį, įsimigimą kaip iš anksto nustatytą radijo stotį (1-20 įrankstinis nustatymas), ir nustatę laikmatį pakeisite radijo stoties dažnį arba diapazoną, laikmačio radijo stoties nustatymas nebus pakeistas. Laikmačio radijo stoties nuostata išliks.

Patarimas

Paleidimo laikmačio nustatymas taikomas tol, kol jo neatšaukiate pats.

Trikčių šalinimas

Bendroji informacija

Nepavyksta įjungti sistemos.

- Ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas?

Sistema netikėtai pradeda veikti budėjimo režimu.

- Tai nėra gedimas. Jei maždaug 15 minučių sistema nenaudojama arba neperduodamas garso signalas, budėjimo režimas įjungimas automatiškai. Žr. „Automatinės budėjimo režimo funkcijos nustatymas".

Netikėtai atšaukiamas laikrodžio arba paleidimo laikmačio nustatymo procesas.

- Jei neatliekama jokių veiksmų maždaug minutę, laikrodžio nustatymas arba paleidimo laikmačio nustatymas automatiškai atšaukiamas. Iš naujo atlikite veiksmus nuo pradžių.

Nėra garso.

- Įsitikinkite, kad garsiakalbių laidai prijungti tinkamai.
- Patikrinkite, ar naudojami pateikti garsiakalbiai.
- Pasukdami įrenginio rankenėlę VOLUME 17 pagal laikrodžio rodyklę arba paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką VOLUME + 17 padidinkite garsumą.
- Įsitikinkite, kad ausinės atjungtos nuo ausinių lizdo.
- Įsitikinkite, kad išorinis komponentas tinkamai prijungtas prie AUDIO IN lizdo C ir nustatyta funkcija AUDIO IN.
- Gali būti, kad radijo stotis laikinai sustabdė transliaciją.
- Iš kairės ir dešinės sklindantis garsas subalansuotas netinkamai. Patikrinkite, ar tinkamai prijunti kairysis ir dešinysis garsiakalbiai.
- Garsiakalbius išdėstykite simetriškai.
- Prijunkite su sistema pateiktus garsiakalbius.

Girdimas stiprus ūžimas arba triukšmas.

- Perkelkite sistemą toliau nuo triukšmo šaltinių.
- Prijunkite sistemą prie kito sieninio elektros lizdo.
- Rekomenduojama naudoti kintamosios srovės prievadą su triukšmo filtru (nepridedamas).

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

- Pašalinkite visas kliūtis tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio nuotolinio valdymo jutiklio 3, pastatykite įrenginį toliau nuo fluorescencinių lempų.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į sistemos nuotolinio valdymo jutiklį.
- Naudokite nuotolinio valdymo pultą arčiau sistemos.

CD-DA / MP3 diskas

Nepavyksta išimti disko, o priekinio skydelio ekrane 10 rodoma LOCKED.

- Kreipkitės į artimiausią „Sony" pardavėją arba vietinį įgaliotąjį „Sony" techninės priežiūros centrą.

Nepavyksta paleisti disko arba failo.

- Ne iki galo įraštas diskas (CD-R arba CD-RW diskas, į kurį dar galima įtraukti duomenų).

Trūkinėja garsas arba nepavyksta paleisti disko.

- Švariai nušluostykite diską ir vėl jį įdėkite.
- Perkelkite sistemą ten, kur nėra vibracijos (pvz., ant stabiliaus stovo).
- Priklausomai nuo garsumo lygio garsas gali trūkinėti dėl garsiakalbių virpėjimo. Garsiakalbius perkelkite toliau nuo įrenginio arba pakeiskite garsiakalbių vietą.

Leisti pradedama ne nuo pirmo garso takelio ar falo.

- Grįžkite į įprasto leidimo režimą, kai sistema sustabdyta, kelis kartus paspausdami PLAY MODE 27, kol ekrane nebebus rodoma PGM ir SHUF 10.

Kol pradedama atkurti, užtrunka ilgiau nei įprastai.

- Toliau nurodytų diskų atkūrimo pradžios laikas gali būti ilgesnis:
  - –diskas, kuriame įrašyta sudėtinga failų medžio struktūra;
  - –diskas, įrašytas kelių seansų režimu;
  - –diskas, kuriame yra daug aplankų.

USB įrenginys

Prijungtas nepalaikomas USB įrenginys.

- Prijungus nepalaikomą USB įrenginį gali kilti toliau nurodytų problemų. Daugiau informacijos apie sudėnimamus USB įrenginius rasite peržiūrėję skyriuje „Failų leidimas iš USB įrenginio" pateiktus URL.
  - –USB įrenginys neatpažįstamas.
  - –Šioje sistemoje nerodomi failų arba aplankų pavadinimai.
  - –Negalima atkurti.
  - –Praleidžiami garsai.
  - –Girdėti triukšmas.
  - –Sklinda iškraipytas garsas.

Nėra garso.

- USB įrenginys netinkamai prijungtas. Išjunkite sistemą ir iš naujo prijunkite USB įrenginį.

Sklinda triukšmas, garsas trūkinėja arba yra iškraipomas.

- Prijungtas nepalaikomas USB įrenginys. Prijunkite palaikomą USB įrenginį.
- Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite USB įrenginį ir vėl įjunkite sistemą.
- Muzikos duomenys įrašyti su triukšmu arba garsas yra iškraipytas. Kuriant muzikos duomenis triukšmas galėjo atsirasti dėl kompiuterio būsenos. Tokiu atveju panaikinkite failą ir iš naujo atsisiųskite duomenis.
- Failai įrašyti mažu dažniu bitais. Nusiųskite failus, užkoduotus naudojant didesnį dažnį bitais, į USB įrenginį.

Ilgai rodoma READING arba ilgai trunka, kol pradedama atkurti.

- Toliau pateiktais atvejais failų nuskaitymo procesas gali užtrukti.
  - –USB įrenginyje yra daug aplankų arba failų;
  - –failų struktūra yra labai sudėtinga;
  - –atmintyje nepakanka laisvos vietos;
  - –vidinė atmintis fragmentuota.

Failo arba aplanko pavadinimas (albumo pavadinimas) rodomas netinkamai.

- Į USB įrenginį dar kartą nusiųskite muzikos duomenis, nes USB įrenginyje išsaugoti duomenys gali būti sugadinti.
- Šioje sistemoje rodomų simbolių kodai šie:
  - –didžiosios raidės (nuo A iki Z);
  - –skaitmenys (0–9);
  - –simboliai (< > * +, |] @ \ _).

  Kiti ženklai rodomi kaip „.".

USB įrenginys neatpažįstamas.

- Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą.
- Daugiau informacijos apie suderinamus USB įrenginius rasite peržiūrėję skyriuje „Failų leidimas iš USB įrenginio" pateiktus URL.
- USB įrenginys veikia netinkamai. Kaip išspręsti šią problemą, žr. prie USB įrenginio pridėtame naudojimo vadove.

Nepavyksta paleisti.

- Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą.
- Daugiau informacijos apie suderinamus USB įrenginius rasite peržiūrėję skyriuje „Failų leidimas iš USB įrenginio" pateiktus URL.

Leisti pradedama ne nuo pirmo garso takelio.

- Nustatykite įprasto leidimo režimą.

Nepavyksta įkrauti USB įrenginio.

- Įsitikinkite, kad USB įrenginys prijungtas patikimai.
- Įkrauti galima tik kai įjungtas sistemos maitinimas.
- Galbūt Ši sistema nepalaiko USB įrenginio. Peržiūrėkite svetainių apie suderinamus USB įrenginius informaciją.

Imtuvas

Girdimas stiprus ūžimas arba triukšmas (ekrano lange mirksi STEREO 10) arba nepriimama transliacija.

- Tinkamai prijunkite anteną.
- Raskite gero priėmimo vietą ir padėtį, tada nustatykite anteną dar kartą.
- Kad išvengtumėte triukšmo anteną tvirtinkite atokiau nuo įrenginio, garsiakalbio laido ar kitų šaltinių.
- Išjunkite netoliese esančią elektros įrangą.

Vienu metu girdimos kelios radijo stotys.

- Raskite gero priėmimo vietą ir padėtį, tada nustatykite anteną dar kartą.
- Sujunkite antenos kabelius, pvz., parduodamais laidų spaustukais ir reguliuokite kabelių ilgį.

Nekokybiškai priimami DAB / DAB+ radijo stoties signalai.

- Patikrinkite visas antenos jungtis, tada atlikite automatinės DAB paieškos procedūrą (žr. „Automatinės DAB paieškos paleidimas rankiniu būdu (tik CMT-SBT100B)").
- Galbūt neteikiama Ši DAB / DAB+ paslauga. Paspausdami TUNE +/– 8 pasirinkite kitą paslaugą.
- Nuvykus į kitą vietą gali pakisti kai kurios paslaugos / dažniai, todėl gali nepavykti įjungti įprastos transliacijos. Atlikite automatinės DAB paieškos procedūrą, kad būtų iš naujo užregistruotas transliaciju turinys. (Atliekant šią procedūrą ištrinami visi anksčiau išsaugoti išankstiniai nustatymai.)

DAB / DAB+ transliacija sutrikdyta.

- Įsitikinkite, kad sistema yra tinkamoje vietoje, arba pakoreguokite antenos padėtį, kad padidėtų nurodyta signalo kokybės reikšmė. Daugiau informacijos apie signalų kokybę žr. „Ekrano režimo keitimas".

Kaip atkurti gamyklinius sistemos nustatymus

Jei sistema vis tiek veikia netinkamai, atkurkite gamyklinius sistemos nustatymus.
Iš naujo nustatykite sistemos numatytuosius gamyklinius nustatymus įrenginio mygtukais.

1 Atjunkite maitinimo laidą ir patikrinkite, ar nedega indikatorius STANDBY 2. Tada vėl prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite sistemą.

2 Paspauskite ir laikykite nuspaudę įrenginio mygtukus ■ 7 ir I/⏻ 1, kol ekrane bus parodyta RESET.

Panaikinami visi naudotojo sukonfigūruoti nustatymai, pvz., iš anksto nustatytos radijo stotys, laikmatis ir laikrodis.
jei atlikus visus nurodytus veiksmus problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią „Sony" pardavėją.

Pranešimai

CANNOT PLAY: sistema neleidžia garso failų dėl nepalaikomų failų formatų arba atkūrimo apribojimų.

CAN'T PLAY: įdėjote diską, kuris turinio šia sistema atkurti neįmanoma, pvz., CD-ROM arba DVD diską.

COMPLETE: išankstinio stotos nustatymo veiksmas atliktas sėkmingai.

DATA ERROR: mėginote paleisti failą, kurio paleisti neįmanoma.

ERROR: sistemą naudojote, kai buvo vykdomas inicijavimas. Šiek tiek palaukite, kol sistema bus inicijuota.

LOCKED: disko dėklas 12 užblokuotas, todėl disko išimti neįmanoma. Kreipkitės į artimiausią „Sony" pardavėją.

NO DEVICE: neprijungtas USB įrenginys arba prijungtas USB įrenginys buvo atjungtas.

NO DISC: leistuve nėra disko arba įdėtas diskas, kurio ši sistema leisti neįmanoma.

NO MEMORY: prie USB įrenginio neprijungta atminties laikmena arba sistema neidentifikuoja atminties laikmenos.

NO STEP: visi užprogramuoti garso takeliai buvo ištrinti.

NO SUPPORT: sistema nepalaiko prijungto USB įrenginio.

NO TRACK: USB įrenginyje arba diske nėra leistinų failų.

NOT IN USE: paspaudėte ne leidimo mygtuką.

OVER CURRENT: atjunkite USB įrenginį nuo prievado, išjunkite sistemą, tada vėl įjunkite sistemą.

PUSH STOP: vykstant atkūrimui naudojantis CD arba USB funkcija paspaudėte PLAY MODE 27.

READING: sistema nuskaito diske arba USB įrenginyje saugomą informaciją. Kol nuskaitoma, kai kurie mygtukai neveikia.

STEP FULL: bandėte užprogramuoti daugiau nei 25 garso takelius arba failus.

TIME NG: nustatytas vienodas paleidimo laikmačio pradžios ir pabaigos laikas.

Atsargumo priemonės

Diskai, kuriuos ši sistema GALI leisti

- Garso CD-DA diskai;
- CD-R / CD-RW (garso duomenys kaip CD-DA garso takeliai ir MP3 failai).

nenaudokite CD-R / CD-RW disko, kuriame neišsaugota duomenų. Jei taip darysite galite sugadinti diską.

Diskai, kurių ši sistema NEGALI leisti

- CD-ROM;
- CD-R / CD-RW, išskyrus įrašytus muzikos CD arba MP3 formatu, atitinkančiu ISO9660 1/2 lygio arba „Joliet" standartus;
- CD-R / CD-RW, įrašyti kelių seansų formatu ir neauždarius seanso;
- Prastos įrašymo kokybės CD-R/CD-RW, įbrėžti arba nešvarūs CD-R/CD-RW arba nesuderinamu įrašymo įrenginiu įrašyti CD-R / CD-RW;
- Netinkamai baigti įrašyti CD-R / CD-RW;
- Diskai, kuriuose yra kitų, ne MPEG 1 „Audio Layer-3" (MP3), failų;
- Nestandartinės formos (pvz., širdelės, kvadrato, žvaigždės) diskai;
- Diskai, prie kurių prilipdyta lipniosios juostelės, popieriaus arba lipdukų;
- Išnuomoti arba panaudoti diskai su antspaudais ir kilių likučiais už antspaudo ribų;
- Diskai, kurių etiketės atspausdintos naudojant lipnų rašalą.

Pastabos dėl CD-DA diskų

- Prieš leisdami diską nuvalykite jį šluoste, valydami nuo jo vidurio link kraštų.
- Nevalykite diskų tirpikliais, pvz., benzinu, skiedikliu, valikliu arba vinilo plokštelėms skirtu antistatiniu purškikliu.
- Apsaugokite diskus nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro kanalų, nepalikite disko tiesioginėje saulės šviesoje stovinčiame automobilyje.

Sauga

- Atjunkite maitinimo laidą nuo sieninio elektros lizdo, jei ilgą laiką neketinate įrenginio naudoti. Atjungdami sistemą, visada traukite laikydami kštuką. Niekada netraukite už laido.
- Jei į sistemą patekų koks nors daiktas arba skysčio, atjunkite sistemą, pristatykite ją patikrinti kvalifikuotiems specialistams ir tik tada naudokite.
- Kintamosios srovės maitinimo laidą galima pakeisti tik įgaliotajame techninės priežiūros centre.

Vieta

- Nemontuokite sistemos nuožulniai arba tokiose vietose, kur itin karšta, šalta, gausu dulkių, nešvaru, drėgna, nepakankama ventiliacija, yra vibracijos, patenka tiesioginių saulės spindulių arba ryškios šviesos.
- Ant specialiai paruoštų (pvz., vaškuotų, alyvuotų, poliruotų) paviršių sistemą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti dėmių arba pakisti paviršių spalva.
- Sistemą perkėlus tiesiai iš šaltos vietos į šiltą arba pastačius itin drėgnoje patalpoje, CD leistuvo objektyvo viduje gali susidaryti drėgmė ir sistema gali sugesti. Tokiu atveju, išimkite diską ir palikite sistemą įjungtą maždaug pusvalandį, kol susikaupusi drėgmė išgaruos.

Įkaitimas

- Veikiantis įrenginys gali įkaisti, tai yra normalu ir nekelia pavojaus.
- Neliekite korpuso, jei įrenginys buvo naudotas dideliu garsum