






MKM6003



BOSCH

LT NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

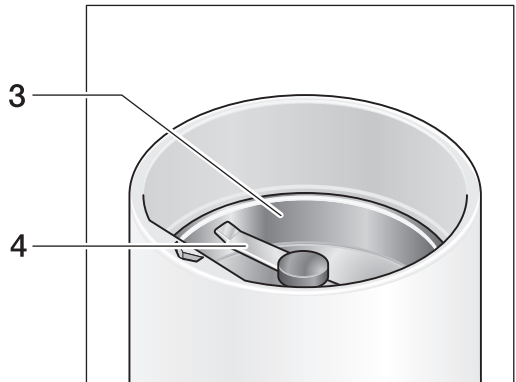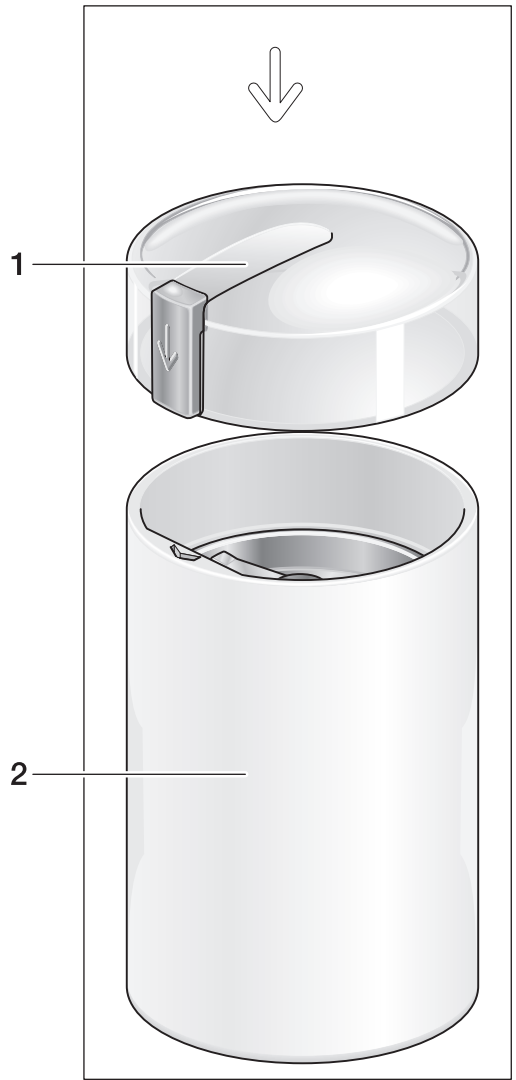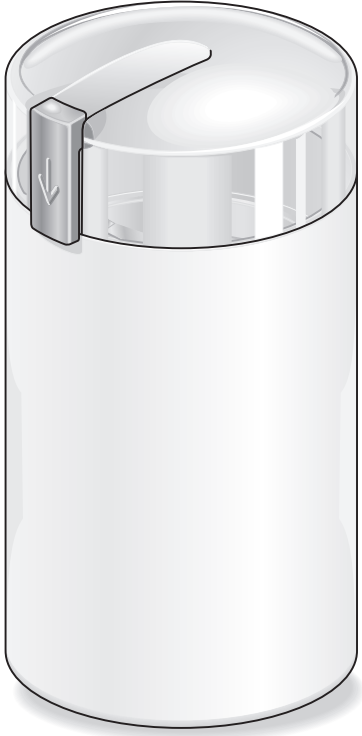

Bendros saugumo technikos instrukcijos

Atidžiai perskaitykite šią informaciją - čia pateiktos svarbios pastabos apie prietaiso saugų naudojimą ir aptarnavimą. Laikykitės šią instrukciją saugioje vietoje ir, jeigu prireiks, perduokite kitam vartotojui.

Prietaisas atitinka priimtus techninius ir saugumo reikalavimus, liečiančius elektrinius prietaisus. Prietaisą turėtų taisyti tik specialistas. Jeigu tai atliks nekvalifikuotas asmuo, gali kilti rimtas pavojus vartotojui. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės, jeigu gedimas atsiranda todėl, kad prietaisas buvo naudojamas nesilaikant instrukcijų. Labai svarbu laikytis šių nurodymų:

- Nenaudokite pažeisto prietaiso.
- Norėdami saugiai naudoti prietaisą, surinkite jį taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje ir prijunkite bei naudokite taip, kaip nurodyta ant plokštelės su techniniais duomenimis.
- Jeigu prietaisas sugenda, atjunkite jį nuo elektros tiekimo tinklo (ištraukite šakutę iš lizdo).
- Kavamaletį atjungdami nuo tinklo, traukite už šakutės, o ne už laido.
- Netraukite kabelio per aštrius kampus ir nenaudokite jo prietaiso nešiojimui.
- Netraukite kabelio virš įkaitusių kaitinimo plokščių ar atviros ugnies.
- Prietaisą gali taisyti tik specialistas.
- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu be suaugusiųjų priežiūros.
- Prietaisą valykite tik sausu arba drėgnu skudurėliu. Prieš valymą atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Niekuomet nemerkitė prietaiso į vandenį.
- Kai prietaisas nusidėvi, jį tučtuojau reikia padaryti netinkamu naudojimui.

Saugaus prietaiso naudojimo pastabos

- Šiame prietaise malkite tik kavą.
- Prietaisas pradeda veikti tik tada, kai teisingai uždedamas dangtelis su apsauginiu jungikliu.
- Tris kartus be pertraukos pasinaudoję prietaisu, leiskite jam atvėsti apie 60 minučių.
- Kai prietaiso nenaudojate arba jį valote, ištraukite šakutę iš lizdo.
- Prietaisui neteikia jokio aptarnavimo. Jeigu prietaisas sugenda, tai reikia pakeisti jį visą. Keisti vien tik laidą negalima.

Įtampa ir tipas

Žiūrėkite ant prietaiso esančią plokštelę su techniniais duomenimis.

Aprašymas

- 1 Permatomas dangtelis su apsauginiu jungikliu.
- 2 Korpusas
- 3 Rezervuaras
- 4 Peilis

Talpa

Į rezervuarą galima supilti iki 75 g kavos pupelių.

Kavos malimas

Įpilkite reikiamą kiekį kavos pupelių.

Uždėkite dangtelį su jungikliu.

Paspauskite žemyn jungiklį.

Kavos grūdelių smulkumas priklauso nuo kavos pupelių kiekio ir malimo laiko.

Norėdami sumalti kavą, laikykitės šių laikų ir kiekių:

10 g - iki 20 s;

40 g - iki 25 s;

75 g - iki 30 s.

Kavą malant trumpiau, gaunami stambesni grūdeliai. Taip pat laikykitės nurodymų, pateiktų kartu su Jūsų naudojamu kavos aparatu.

Atleiskite jungiklį ir, prieš nuimdami dangtelį, palaukite, kol peilis nustos suktis.

Ekspreso kavos malimas ekspreso kavos aparatui

Nepriklausomai nuo kavos pupelių tipo ir jų apskrudinimo laipsnio, ruošiant ekspreso kavą, jas reikia sumalti "smulkiai".
Todėl laikykitės šių nurodymų:

16 g kavos pupelių 2 puodukams kavos reikia malti apie 10 s

32 g kavos pupelių 4 puodukams kavos reikia malti apie 15 s

64 g kavos pupelių 8 puodukams kavos reikia malti apie 25 s

Kavos pupelių kiekį matuokite šaukštuku, kuris įeina į kavos virimo aparato komplektą. Į vieną šaukštuką telpa maždaug 8 g kavos.

Valymas

Ištraukite šakutę iš lizdo.

Rezervuarą ir dangtelį išvalykite šepetuku ar sausu skudurėliu.

Dangtelį taip pat galima nuplauti šaltu ar drungnu vandeniu.

Korpusą nuvalykite drėgnu skudurėliu.

Brangus pirkėjau,

Pirkėjų aptarnavimo centras yra netoli Jūsų gyvenamos vietos, o vienas mūsų specialistas atsakingas už Jūsų regioną.

Mūsų patarimas:

Prašome patikrinti, ar negalite pašalinti prietaiso gedimo patys, neskambindami į klientų aptarnavimo centrą. Taip galite sutaupyti, nes nereikės kviesti meistro į namus. Gedimo šalinimo vadovą galite rasti prietaiso naudojimosi instrukcijoje.

Mes Jums padėsime greitai, kokybiškai ir už prieinamą kainą!

Mūsų kvalifikuotų specialistų yra visose šalyse. Jie turi originalias visų prietaisų atsargines detales. Tai taupo Jūsų pinigus ir laiką.

Gedimas? Pataisysim!



Šiame informaciniame lapelyje yra surašyti klientų aptarnavimo skyrių **telefono numeriai** ir adresai, kurie sugrupuoti pagal šalis.

Tai pagreitins Jūsų problemas sprendimą!

Prašome pateikti šią **informaciją**:

1. Tikslus Jūsų **adresą ir telefono numeris**
2. Tikslus **gedimo** apibūdinimas
3. **Pirkimo data**
4. Gaminio numeris (**E-No.**), nurodytas etiketėje
5. Pagaminimo data (**FD**), nurodyta etiketėje

Etiketės pavyzdys

E-NR. XYZ1234/00		FD7202
GU01442	0 705 144 811	
GEFRIERGERÄT DIN 8953		KLASSE N BRUTTUVOLUMEN 134 l NUTZVOLUMEN 113 l
GEFRIERVERMÖGEN 17 Kg/24h		
KOMPRESSOR 220-240 V ~ 50 Hz 120 W		
KÄLTENMITTEL R12 0,140 Kg		
ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/15 bar		EIGENSICHER
 TYP GU 5D 14.1	made in Germany	
 		

Vartotojo vadove nurodyta, kurioje vietoje rasite prietaiso charakteristikų etiketę.

Klientų aptarnavimo skyriuose, nurodytuose šiame informaciniame lapelyje, gali būti apžiūrimi ir taisomi tik Jūsų regiono įgaliotų atstovų platinami prietaisai.

Tačiau, jei prietaisą pirkote kitoje šalyje, mes stengsimės tiekti atsargines dalis ir atlikti būtiną remontą.

Garantinės sąlygos

Garantinė sąlyga šiam prietaisui buvo nustatytos Jūsų regione esančių atstovų. Garantines sąlygas, bet kuriuo metu, suteiks mažmenininkas/platintojas, iš kurio pirkote prietaisą, arba įgaliotasis mūsų atstovas. Pateikdami garantinius nusiskundimus privalote pateikti pirkimo čekį.

LT Lietuva / Lithuania

Senuku prekybos centras UAB

Jonavos g. 62
Kaunas, Lt-44192
Tel.: +370 37 212 146
Fax: +370 37 212 165
e-mail: garrem@senukai.lt

UAB AG Service

Kalantos g. 32
Kaunas, Lt-52494
Tel.: +370 37 301 032
Fax: +370 37 331 363
Nemokama linija: 8 800 775 77
e-mail: servisas@agservice.lt

Baltic continent JSC

Euksio Btr. 23
Vilnius, Lt-09132
Tel.: +370 5 274 17 88
Fax: +370 6 500 97 88

UAB Emtoservis

Savanorių pr. 1
LT-03116 Vilnius
Tel.: +370 5 273 7368
Fax: +370 5 273 7368
e-mail: svc@technocentras.lt